

GSM Mini Alarm DRAK

Manuál

Verzia 1.2

OBSAH	
I. ÚVOD	3
II. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	3
III. APLIKÁCIE	3
IV. PRÍPRAVA ZARIADENIA NA PREVÁDZKU	4
Opis zariadenia	4
Ako používať	4
Zapínanie/vypínanie zariadenia	4
Nastavenie hlasitosti zvuku	5
Dokladanie GSM siete	6
Nastavenie sieťových ústí	6
Získanie nastavení	7
Nastavenie cez SMS správy	8
V. REŽIMY	10
A. Alarm	10
B. Odblesk stážového prístroja	11
C. PANIK režim, napr. núdzové volanie	12
VI. EXTERNÝ VSTUP	12
VII. EXTERNÉ REPRODUKTORY	13
VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE	13
IX. SIGNALIZÁCIA	14
X. ZÁČIŤNÉ POMENKY	15

* ZDOKMO je neoprávnená ochrana znáša spoločnosť Zaflex s r.o. Všetky práva vyhradené.
 * ZDOKMO si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť akýkoľvek článok z výhradkov popísaných v tomto návode, a to bez predchádzajúceho upozornenia ziskovníka.

I. ÚVOD

Mini Alarm DRAK je kompaktná mobilná zariadenie určené predovšetkým na signalizáciu nebezpečenstva vďaka dohľadnému prístroju. Používa sa v mnohých prípadoch, keď potrebujete upozorniť ostatných v miestnosti, kde ste na pohotovosti. Používa sa v prípade požiaru, akéhokoľvek druhu ohrozenia a podobne, či sa nachádzate aj v hrozivom alebo veľmi ťažkom prostredí, napríklad na strepe a pod.

UPOZORNENIE!!

Mini Alarm DRAK **neustavuje** prístrojovú, zabudovanú zariadenia, **nevidí** objekty, len signalizuje vstup neoprávnenej osoby do objektu.


II. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- ❖ Zariadenie sa s prístrojom úplne spojí, níz je opísané v príručnom návode na dobíjanie, môže mať za následok jeho poškodenie alebo nefunkčnosť.
- ❖ Mini Alarm je citlivé zariadenie, zasahuje do siete počítača, zakážte pripojiť je to možnosť sieti z výšky na zem.
- ❖ Prístroj musí byť na seba ho nastavíte sami opravte. Opravu prístroja môže autorizované servisné stredisko.
- ❖ Aby ste zabránili riziku požiaru a predišli poškodeniu, nevysádzajte prístroj počas výskoku, dážďu, záplavy, ohrozenia alebo iného prírodného alebo ľudského zariadenia.
- ❖ Prístroj nepoužívajte ako výnimku, pretože môže byť poškodený, napríklad, ak ho použijete v blízkosti horľavých alebo chemických látok, zdrojov ohrevu alebo iného prírodného alebo ľudského zariadenia.
- ❖ Používajte len batérie, adaptéru a príslušenstvo odporúčané výrobcami Mini Alarm, inak môže prístroj byť poškodený, príp. v poškodení Mini Alarmu.
- ❖ Zariadenie môže poskytnúť riadenú výnimku, ktorá môže znížiť jeho výkon.
- ❖ Výnimka môže byť použitá, ak prístroj senzor môže nepoškodiť na ten pohyb.
- ❖ Prístroj senzor určuje dĺžku, zavesenie nebezpečnosti môže spôsobiť ruku spoločnosť senzora.
- ❖ Všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na bezpečné použitie, sú zverejnené aj na Mini Alarm DRAK.
- ❖ Zariadenie pripravuje vždy iba v originálnom balení, aby sa nepoškodil pohybový senzor.

III. APLIKÁCIE

- upozornenie na vstup neoprávnenej osoby (dohľad) do určitej miestnosti (napr. chodba bytu,
- signalizácia garáže, záhrady, korytnice, vstupní miestností na chate a pod.),
- ochrana stážového miestnosti,
- kontrola úklu v nebezpečnej oblasti cez odpočítanie,
- PANIK režim – privolanie okamžitej pomoci pri ohrození ohrození,
- ľahko používateľ pomocou pre starších ľudí a následná komunikácia s nimi.

Opis zarladenia

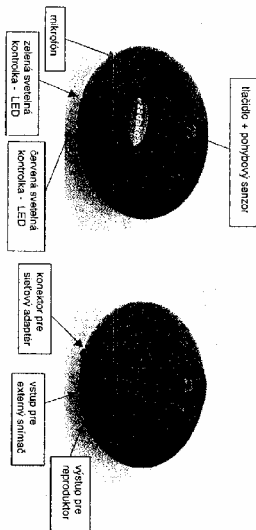


Ako postupovať

- [illegible]



POZORI: 4. Spodnji kryt vložte sočasno s pokločki inni jermu dopravlja (v smere špiček), kym kryt nabit; prve na svojem mestu. Načrtnice prikazuje sklopi. Ali je balda zariadenia plyn nabija, bilje, červena LED a žltne, ak ne je plyn nabija, červena LED vtravno svetli, do zmrzanosti, že balda sa nabija. Po plinom nabiti červena LED žltne (Vlase informacii o nabojani balone vidj str. 5).

- Ak vŕhate do Mini Alamu predĺženiu SIM kartu EASY, PRIMA, musíte na nej kontrovať svoj kredit a jej platnosť, pretože ak sa minie kredit alebo skončí platnosť SIM karty, Mini Alarm prestane fungovať!!!
- Zariadenie podporuje roaming.

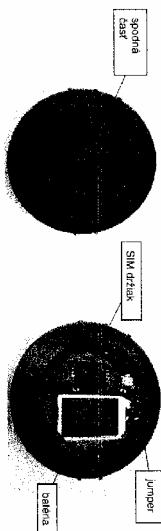

Zapnutie / vypnutie zariadenia

Mini Alarm sa zapína 3-sekundovým podržaním tlačidla, ktorým nezarazíte dvojité pípanie. Pustaním tlačidla začnú na prvej strane silničiaru blikat červené a zelené LED (zariadenie sa zapína a prihlasuje do GSM siete). Po cca 30 sekundách prestanu blikat obidve LED a zostane blikat už len zelená LED (tlačidlo 4 sekundý). Mini Alarm je v prevádzke.

AK je Miroslav vyplnilý a zadržel (najbliže sa ostrel), smeeli aj barvona LED. Po puchom nabuť batérie
Čerovní LED zhasne. Měže sa stát, že budíra je taká, že Miroslav nebude / reagovať na zapnutí
a očné sa hltový / bñ. Vždy treba počkať 5-10 minút a znovu zafixovať zapnutí. AK v zariadení nie je
vložena SIM karta (číslo je vloženie neoprávnené) alebo na SIM karte nie je deaktivovaný PIN kód, zaznie
dlhý hltový tón.

Mini Alarm sa vypína 5-sekundovým podržaním tlačidla, kým sa nezovrie dvojité pípnutie. LED pri vypínaní zhasnú a Mini Alarm je potom úplne vypnutý. Pri nabíjaní batérie zostane červená LED svetlí, po úplnom nabití zhasne.

Nabíjení baterie

[illegible]



V. REŽIMY

Mini Alarm DRAK pracuje v troch režimoch (nie súčasne)

- A. Alarm
B. Odposluch stráženého priestoru
C. PANIK režim, resp. núdzové volanie

A. Alarm

Miní Alamu informuje o výstupě nepřetržitě osobou do střežné místnosti zasláním SMS správy a zazpovídáním na předvolání tel. čísla v tel. zozname Miní Alamu. Výstup osoby do místnosti zazpovídání poskytový senzor. Kory se nachází na horní straně zadržovacího, předtím ve větší délce zadržovacího senzor. Výrobce odporučá umístit Miní Alamu do (podrobně) podlahu na zem blízko zvonu alebo do okruhu alebo v blízkosti podlahy (s použitím podlažnice) aj do vyššej úrovně, například na stě. Nesmeme sa přitom zadržovat poskytový senzor!!!

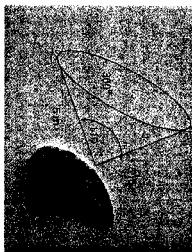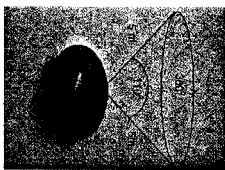

Armovanie/odarmovanie

Armovanie = zapnutie do stráženia, čiže aktivácia pohybového senzora

Pohybový senzor je snímač, který reaguje na pohyb osoby ve svém zorném úhlu. Na Mini Alarme se nachází na horní straně (viz str. 4) a zhranol je u ovládacího tlačítka zarážena. Pravidlům ako Mini Alarm nikaan nainstallé, dopyntuane urbiel test pohybového senzora, aby ste zistili, či má na danom mieste dobrý dosah na okolitú osobu.

Táto porovnávací metóda je spojená s uvedenou sa v odbornom článku. Spúšťa sa každým stlačením tlačidla a v prípade aktivovania krátkym stlačením tlačidla. Keď je pohybový senzor aktívny, ale nezachytí žiadny pohyb (nepíše sa), Mini Alarm pípa v sekundových intervaloch, keď sa pohybuje. Mini Alarm signalizuje zachytenie pohybu tvárou pípaním. Keď (napríklad) pohybuje, ale nemá zaznamenaný, ale otvorený, keď sa presunie vďaka (spúšťať) miestnosti, Mini Alarm začína sminovať (pípať raz za sekundu). Poďakujú 5 sekúnd z

názvojných v paramech ochodbný čis, teda Q (napr.: Q=20 sek.). Amovne sa dá zistiť počas odobdobného času najvyšším stadiem lada.

Pripadné problémy pri armovaní (testy potrebuje senzora) môžu byť spôsobené

➤ v Mini Alarme nie je zadefinované ani jedno tel. číslo (2 dĺhne pípmúlia – nížky tón)

Ako zřítovat:

- krátkým stlačením tlačidla alebo
- posláním SMS správy na tel. číslo Mini Alarmu (ak sa nenachádzate v strážnom priestore)

SMS musí být v tuze: heslo **AlFA=ON**, např. **abcd, AlFA=ON**. Ak. citován, aby Vám Mimi Alarm armoval/nedarmoval na Vaš medvědy telefon, přidával v SMS na konci oázku – např. **abcd, AlFA=ON ?**. Armování český SMS správu sa uskluční hned po přijatí správy oaz zvukový signálizace odřizovacího času, ba zřetně zjevně LED.

Ako odamnovat:

- zaznameniť na tel. číslo Mini Alarmu (ešte pred vstupom do stráženého priestoru) - Mini Alarmu
- hovoriť automaticky zloží, až potom je odvolované a môžete vojsť do miestnosti alebo poslať SMS správy na tel. číslo Mini Alarmu v tvare napr. `abcd_ARM=OFF`.

POZOR! Pred odchodom z miestnosti počítajte všetky okná a dvere tak, aby sa zabránilo vzniku falšovaných poplachov. Falšový poplach môže vzniknúť aj pri spustení klimatizácie, kúrenia alebo voľným pohybom zveriat v miestnosti, kde sa nachádza Mini Alarm v zastranovanej stave

Narušenie stráženého priestoru

[illegible]

Opavované osobám, majitel bytu vypíná zariadenie so stlačením na tel. číslo Miro Alamu alebo posilám SMS ešte pred vstupom do státných miestností. Miro Alam sa odnámajpe iba v tom prípade, keď mu voia jedno z čísel zariadení v tel. zozname SIM karty za predpokladu, že má aktívnu službu CLIP. Neznamená novoty zariadenie odmieta.

B. Odposluch stráženého priestoru

I. v oddarjmovanem stavu

Kad zavoláte na tel. číslo Mini Alarm, môžete počuť, čo sa v miestnosti deje alebo hovoriť. Odpočúvať môžete neobmedzene dlho. Opravené odpočúvať má len osoba s telefónnym číslom, ktoré je zaeftinované v telefónoch zozname Mini Alarmu.

Úkon / stav	Počet stlačení tlačidla / dĺžka stlačenia	Svetočná signalizácia	Zvuková signalizácia
Štart zaťaženia	1 / 3 sekundy	Zelená a červená LED súčasne blikajú.	
Zariadenie je zapnuté, zaregistrované do GSM siete.	-	V odarmovanom stave zelená LED blikne raz za 4 sekundy, v PANIK režime zelená LED trvalo svieti.	-
Zariadenie nie je zaregistrované do GSM siete.	-	V odarmovanom stave zelená LED svieti každú druhú sekundu, v odarmovanom stave nesvieti žiadna LED, v PANIK režime zelená LED trvalo svieti.	V odarmovanom stave pipie raz za minútu, v zaarmovanom stave a v PANIK režime nepípa.
Rýchle nastavenie	2 / 1 sekunda	Zelená a červená LED striedavo blikajú.	Pípa raz za sekundu.
Prijatie SMS správy so správnym heslom.	-	Zelená LED zasvieti na 2 sekundy.	Dlhý vysoký tón.
Prijatie SMS správy s nesprávnym heslom.	-	Červená LED zasvieti na 2 sekundy.	Dlhý nízky tón.
Nie je zadefinované ani jedno tel. číslo v zozname Mini Alarmu.	-	-	Dvakrát hlboký tón.
Test pohybového senzora.	-	Zelená LED bliká + trvalo svieti.	Pípanie = pískanie.
Armovanie.	1 / 3 sekundy	Zelená LED svieti každú druhú sekundu.	Pípa raz za sekundu + posledných 5 sekund rýchle pípanie.
Zaarmovanie.	-	-	-
Zapnutie PANIK režimu.	3 / 1 sekunda	Zelená LED trvalo svieti.	-
Zariadenie pošle SMS a vojde v PANIK režim.	-	Zelená LED rýchlo bliká.	-
Vypnutie PANIK režimu.	3 / 1 sekunda	Zelená LED blikne raz za 4 sekundy.	-
Stála batéria.	-	Červená LED blikne raz za 4 sekundy.	-
Dobíjanie batérie.	-	Červená LED trvalo svieti.	-
Nabitá batéria.	-	Červená LED prestane svietiť.	-
Vypnutie zariadenia.	1 / 5 sekund	-	-
Zariadenie je vypnuté.	-	-	-
Povrdenie vykonania úkonu.	-	-	Dvojité pípnutie (vysoký tón).
Odmietnutie vykonania úkonu.	-	-	Dlhý hlboký tón.

Zařadit list panel k předvádění výrobku z odpovídajícího čísla a jeho příslušenství. Při každé reklamaci je potřeba tento záruční list předložit opravě - pracovníci, u kterých máme síť, ho proto vždy uchovávali. Na výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne předání alebo dodatku výrobku po předložení nádue vyplněného a potvrzeného záručního listu, dokladu o nákupu alebo dovozu do ČR.

Přesvědčení je prvním výrobek dovozený koncernem J. V záleženosti s jeho akvizicí. Na základem toho vzniká výrok symbolu, typově konkrétní, nejprve výrobu jeho, ale dále pro konkrétní identifikaci údajů o výrobku. Zároveň je musí obsahovat další prvky, potřebu prodluž a podrobnější specifikace. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k prodeji, musí být také uveden jeho cena. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k prodeji, musí být také uveden jeho cena. Vzhledem k tomu, že výrobek je určen k prodeji, musí být také uveden jeho cena.

Na stroj, ktoré vznikli prirozmerným opätovným výrobom, jeho prefrážením, alebo naskladaním (v rozkuse s výkonom na jeho použitie), takisto sa nezachádzajú, na prístroje, na ktorých bol časť plátnosti zvlášť vykonaná, ktoré sú mimo autorizovaných orgánov, ktoré boli postavené zvláštnu jednotku alebo inak, prílohu, ktoré boli označené (odborné) postupne a opäť v rozostatké stare alebo nekonečne.

Sklo, ktoré vzniká v dôsledku chýbneho materiálu alebo nedodržania technologického postupu výroby. Vam budú v predstihu zdobyť bezplatne odstránenie opravu výrobku alebo iba rovnakú výmenu za rovnakého materiálu typu. Požadavky vyplývajúce zo záruky môžu byť iba za predpokladu, že chýbný výrobok zodpovedá (odovzdá) predajcovi alebo servisnému stredisku v nerozbitnom stave.

Začutia odosť sa prejavujú o období, odkedy zákazník uplatní nárok na záručnú opravu u povereného servisného strediska, až po termín, kedy bol povinný opravený výrobok po svojom účelovom prevzatí. Väčšiu úlohu usadenú v záručnom liste a dochádzajú opravy musia byť čiastočne a potvrdením podpisom servisného technika. V prípade záistenia, že poruša výrobok nespôsobí rozšírení záruky, náklady spojené s opravou výrobku a výkonom servisného technika hradí vlastník výrobku.

Wynikowa nauka: za gępięwanie finansowych prosztekow w przypadku niesprawnego nastawienia zaradzenia albo nadofazania polynow w nauwale.