

GB-100C KLÁVESNICE SE ČTEČKOU RFID

Uživatelská příručka – doplněk k originálnímu návodu (verze 3.9.2013)


Specifikace:

Napájecí napětí:	12V DC
Klidový proud:	<50mA
Pracovní proud:	<200mA
Kapacita uživatelů:	500
Čtecí vzdálenost EM:	3 – 6 cm
EM:	125kHz EM4001
Druh výstupu:	relé
Zatížení výstupu:	max. 2A (12VDC)
Provozní teplota:	0°C až 45°C
Provozní vlhkost:	5% - 90% RH
Master kód:	990101



Zapojení svorkovnice:

DOOR1	Dveřní kontakt
DGND	GND pro periferie
OPENSW	Nezapojeno
PUSH / NO	Exit tlačítko / GND NO kontakt relé (v klidu rozpojen od GND) – k zámku jenž se aktivuje připojením 12V
NC	GND NC kontakt relé (v klidu spojen s GND) – k zámku jenž se aktivuje odpojením 12V
GND	Napájení GND
+12V	Napájení +12V, protipól k zámku
BELL	Tlačítko dveřního zvonku
BELL	Tlačítko dveřního zvonku

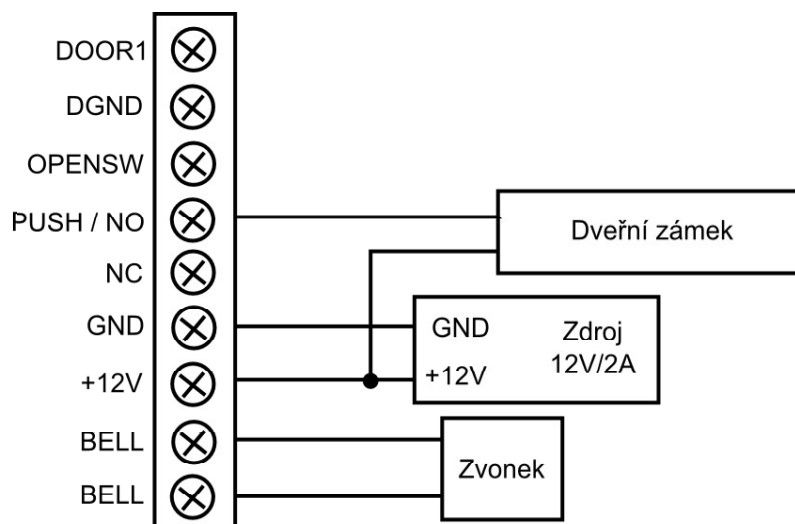

Pro montáž je třeba ve vypnutém stavu odejmout spodní vnitřní rámeček (odtažením plastových zámků). Rámečkem následně povedou vodiče. Po upevnění rámečku na požadované místo klávesnici opět spojte s rámečkem a ze spodní strany zajistěte. Při manipulaci s klávesnicí dbejte obecných elektrotechnických zásad.

Zapojení vodičů je dle popisu a vzorových obrázků. Po přivedení napájení zazní několik pípnutí. Blikání červené LED signalizuje vyčkávající provozní stav.

V programovacím režimu dvě pípnutí potvrdí operaci či další krok, tři pípnutí značí chybu či plnou paměť.

Nastavení klávesnice:

Vstup do programovacího režimu:

- Rozsvítí se zelená LED

* **Master kód**

Odchod z programovacího režimu:

- Nebo automaticky po cca 15s neaktivitě

*

Změna Master kódu:

- Nový kód: 6 číslic.

0

Nový kód

Nový Kód

Přístup PIN kódem nebo RFID:	1	0
Přístup PIN kódem a RFID:	1	1
Trvání sepnutí relé: TT: Čas 01 až 30s	2	TT
Přidání PIN kódu: PIN: 4 číslice (nesmí být 0000)	3	PIN
Smazání všech PIN kódů:	3	0000
Přidání RFID karty: - ID: Vložte ID uživatele (000-500) - RFID: Přiložte RFID čip / kartu	5	ID RFID
Smazání RFID karty dle ID: ID: Vložte ID uživatele (000-500)	6	ID
Smazání RFID karty: RFID: Přiložte dříve naučenou RFID kartu	7	RFID
Obnovení továrního nastavení: Vymaže i uložená data	86	

Instalaci a nastavení zařízení by měla provádět osoba technicky znalá dle aktuálních předpisů a norem. Obsluhu by měla provádět osoba poučená a seznámená s návodem. Dbejte na to, aby při instalaci či provozu nedošlo k poničení zařízení, k porušení přívodních kabelů či napájecího zdroje. Při jakékoliv nezvyklé činnosti zařízení, poruše, poškození atd. Zařízení vypněte od napájení a kontaktujte dodavatele. Porouchané zařízení nadále nepoužívejte. V žádném případě zařízení sami neopravujte.

Vyvarujte se instalaci v prostorech s častou změnou sálajících teplot, v prostoru s chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami, výpary či elektromagnetickým rušením. Při zapojování dbejte obecných zásad pro práci s elektronikou a el. součástkami. Vyvarujte se statické elektřině, zkratům, přepólování atd. Případně přenechejte instalaci kvalifikované osobě. Po instalaci doporučujeme provést otestování, stejně tak je vhodná namátková kontrola funkčnosti celého systému.

Po ukončení životnosti ekologicky zlikvidujte dle místních zvyklostí a předpisů (odevzdejte do sběrného dvora s elektroodpadem nebo vraťte dodavateli).



Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín)
tel.: +420 518 628 596, e-mail: flajzar@flajzar.cz
Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz