

SENCOR®

Let's live!

LED televízor

SLE 1955M4

SLE 22F55M4

NÁVOD NA OBSLUHU

SK



PRED UVEDENÍM TELEVÍZORA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE SI HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO TELEVÍZORA. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE TU UVEDENÉ ÚDAJE SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

Dôležité bezpečnostné inštrukcie.....	3
1. Úvod.....	8
1.1. Montáž podstavca	8
1.2. Inštalácia na stenu	8
2. Popis prístroja.....	9
3. Diaľkový ovládač.....	11
4. Pripojenie externých zariadení.....	14
4.1. PC pripojenie	14
4.2. Pripojenie antény.....	15
4.3. Pripojenie AV zariadenia.....	16
5. Základné ovládanie	17
5.1. Zapnutie a vypnutie televízora.....	17
5.2. Inštalácia.....	17
5.3. Menu CHANNEL (KANÁL)	19
5.4. Menu PICTURE (OBRAZ).....	25
5.5. Menu SOUND (ZVUK)	25
5.6. Menu TIME (ČAS)	26
5.7. Menu OPTION (VOĽBY)	26

5.8. Menu LOCK (Zámka).....	27
5.9. Menu EPG (Elektronický spríevodca programami).....	27
6. USB prehrávač.....	29
7. Technické údaje.....	31

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku.



Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii priloženej k prístroju.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dabajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiacia sviečka.
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmami, vibráciami, vlnkom a prachom.
- Pred vašim súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti, spôsobom zodpovedajúcim ich veku, poučené o správnom a bezpečnom používaní zariadenia.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádzajte tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce

teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.

- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkovým ani tečúcim vodám a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, nepoužívajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typom výstavke prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Pamäťajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kabla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok alebo ak ho dlhšie nepoužívate.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo opačne, príp. používania prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčakajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití zariadenia bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Na nabicie akumulátorového bloku integrovaného do prístroja (ak je ním prístroj vybavený) umiestnite prístroj na dobre vetrané miesto, v dostatočnej vzdialosti od zápalných materiálov.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmami, vibráciami, vlhkom a prachom.

Servis a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápacu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte napájacie zdroj a prístroj ďalej nepoužívajte, kým ho neskontrolujú pracovníci odborného servisu.

- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- Pred čistením, prenesením, vybratím disku z prístroja a inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Diaľkový ovládač a batéria

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúcich teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klášť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.
- Nevystavujte diaľkový ovládač vysokému tlaku. Nekladte na diaľkový ovládač ľažké predmety.
- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač správne fungoval, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
- Nevekladajte batérie v nesprávnom smere.
- Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
- Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vylečenia batérií.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymenite všetky batérie za nové.
- Ak dojde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.



UPOZORNENIE

**Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.**

**UPOZORNENIE**

Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

Príloha k návodu na obsluhu o LCD obrazovke**SENCOR®**

Upozornenie pri zobrazovaní statických snímok, červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke.

Zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť trvalé poškodenie LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD paneli dlhšie ako 2 hodiny, keďže môže dôjsť k zachovaniu obrazu na obrazovke. Toto zachovanie obrazu sa nazýva „vypálenie obrazovky“. Aby ste predišli takému zachovaniu obrazu, znižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovke pri sledovaní statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálenia obrazu“ sa môže objaviť na LCD paneli z dôvodu trvalého zobrazovania loga televízneho kanálu.
- Sledovanie obrazu vo formátoch 4:3, 16:9 alebo v podobných režimoch, ktoré nepokrývajú celú obrazovku dlhý čas, môže zanechať stopy zobrazenia na ľavej, pravej strane alebo v strede obrazovky spôsobené odlišnou úrovňou svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo obrazu z hernej konzoly môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt.
- Zobrazovanie statického obrazu videohier a z počítača na dlhší čas môže spôsobovať čiastočné zvyšky obrazu. Aby ste zabránili tomuto efektu, znižte jas a kontrast pri zobrazovaní statických snímok.

**Na poškodenia spôsobené vyššie uvedenými dôvodmi sa nevzťahuje záruka!****Na obrazovke sa môžu objavovať červené, modré, zelené a čierne body.**

- To je charakteristické pre tekuté kryštály a neznamená to problém. Panely tekutých kryštálov sú vyrábané veľmi presnou technológiou prinášajúcou jemné obrazové detaily. Príležitostne sa môžu na obrazovke objaviť neaktívne pixle, ktoré sa prejavia ako pevné červené, zelené, modré alebo čierne body (maximálne 0,001 % z celkového počtu pixlov). Vezmite na vedomie, že to neovplyvňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.
- Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.
- Na dosiahnutie maximálnej rýchlosťi čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.
- Konektor USB je štandardný typ a nedokáže napájať zariadenie USB s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.
- Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ľažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ľažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky SD/MMC/MS kariet/USB zariadení na trhu nie je možné zaistiliť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi SD/MMC/MS kariet/USB zariadení.

Výrobné číslo prístroja

Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum kúpy: _____



Symbol dvojitej izolácie

Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätiom zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.


1. Úvod

Ďakujeme vám za kúpu nášho televízora.

Pred inštaláciou a nastavovaním televízora vám odporúčame prečítať si celý návod – obsahuje dôležité informácie pre optimálne a bezpečné využitie všetkých jeho vlastností a funkcií. Návod uložte pre prípad jeho ďalšej potreby.

1.1. Montáž podstavca

TV položte obrazovkou dole na rovný povrch. Ako podložku použite mäkkú tkaninu, napr. deku alebo utierku. Stojan nohy pripojte k dolnej časti televízora (pozrite obrázok nižšie). Podstavec nasadte na nohu a zaistite skrutkami (súčasťou dodávky).

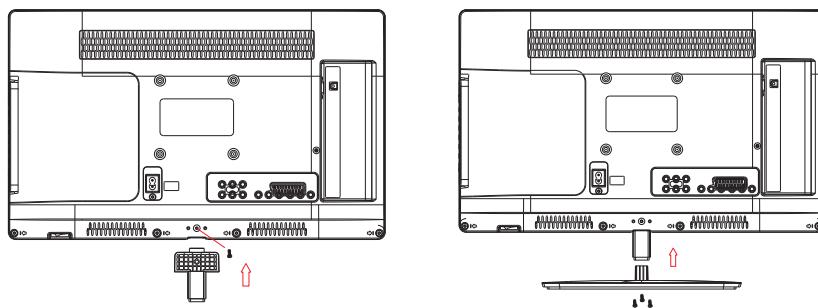

VAROVANIE:

Nesprávnu manipuláciu, ľahánim alebo šplhaním po televízore môžete spôsobiť jeho pád a následné poškodenie majetku a zranenie. Preto zaistite, aby sa deti s televízorom nehrali, po ňom nešplhali ani nijak nevyužívali na hru. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu televízora, majetku či zraneniu. Dodržujte taktiež všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie uvedené v tomto návode.

1.2. Inštalácia na stenu


Váš televízor je možné inštalovať na stenu pomocou držiaka. **Držiak nie je súčasťou balenia.**

Pri pripojovaní televízora na stenu sa riadte inštrukciami dodanými s držiakom.


2. Popis prístroja

Pohľad spredu

1. Senzor diaľkového ovládania.
2. LED indikátor:
MODRÁ ●: ZAPNUTÉ.
ČERVENÁ ●: POHOTOVOSTNÝ REŽIM.
3. Bočné ovládacie tlačidlá

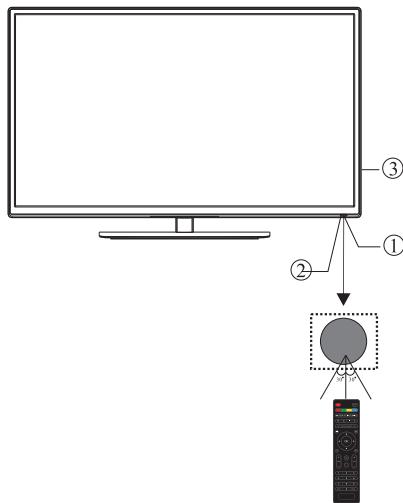


Bočný panel

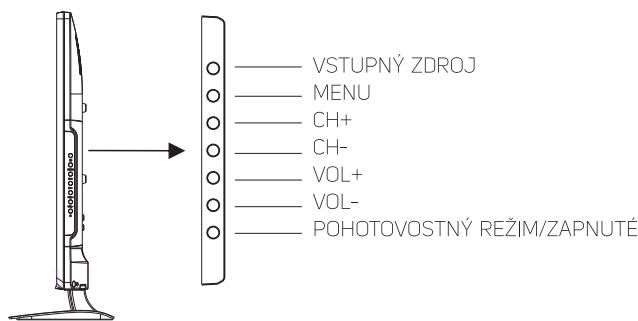

- 1. Tlačidlo SOURCE:** Zobrazenie tabuľky vstupných zdrojov, opakované stlačenie tabuľky zdrojov vypne. V tabuľke sa pohybujte tlačidlami CH- alebo CH+ vykonajte výber požadovaného zdroja.
- 2. Tlačidlo MENU:** Zobrazuje/vypína hlavné menu. V zobrazenom podmenu prechádza o úroveň vyšie.
- 3. CH+/CH-:** V TV režime prepínate medzi kanálmi stlačením CH+ alebo CH-. V MENU stlačením CH+ alebo CH- volíte položky hore/dole. V pohotovostnom režime stlačením CH+ zapnete televízor.
- 4. VOL+/VOL-:** Nastavenie hlasitosti. V menu tlačidlami VOL+ alebo VOL- nastavte/ vyberte hodnotu danej položky.
- 5. Pohotovostný režim:** Stlačením tohto tlačidla zapnete televízor z pohotovostného režimu. Opäťovným stlačením televízor prepnete do pohotovostného režimu.

Zadný panel a možné pripojenia

Zoznam koncoviek (zľava doprava): YPbPr vstup, AUDIO vstup, VIDEO, digitálny výstup (SPDIF), SCART.



Poznámka:

Koncovky VIDEO a YPbPr zdieľajú jeden audiokanál.

Postranný panel a možné pripojenia

Zoznam koncoviek (zdola hore):

USB, HDMI2, HDMI1, HEADPHONE (slúchadlá), CI, PC AUDIO, VGA, RF (anténový vstup).




Poznámka:

Keď HDMI port získava signál DVI, audiosignál prijíma audiokanál z PC.

Pripojte konektor slúchadiel do jacku na prístroji.

Reproduktoři sa stlčia.

3. Dialkový ovládač

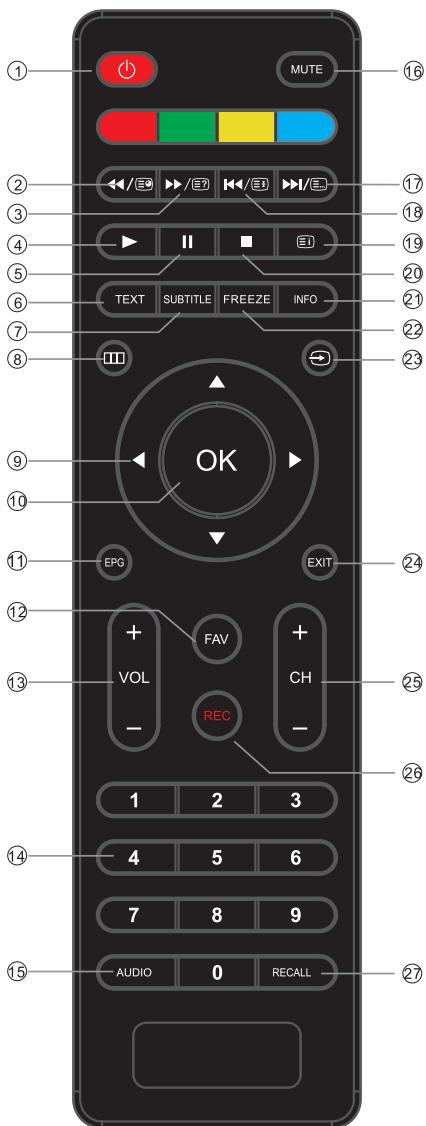

1. **Tlačidlo** : na zapnutie televízora / prepnutie do pohotovostného režimu.
2. **Tlačidlo** /: v režime USB slúži na posun vzad; v režime teletext slúži ako tlačidlo podstránky.
3. **Tlačidlo** /: v režime USB slúži na posun vpred; v režime teletext slúži ako tlačidlo zobrazenia skrytého textu.
4. **Tlačidlo** : v režime USB slúži na spustenie prehrávania alebo pokračovanie v pozastavenom prehrávaní.
5. **Tlačidlo** : v režime USB slúži na pozastavenie prehrávania.
6. **Tlačidlo TEXT**: na zapnutie teletextu / zmenu spôsobu zobrazenia teletextu / vypnutie teletextu.
7. **Tlačidlo SUBTITLE**: na zobrazenie menu titulkov na obrazovke v režime DTV.
8. **Tlačidlo** : na zobrazenie OSD menu.
9. **SMEROVÉ TLAČIDLÁ**: na pohyb v menu a zoznamoch.
10. **Tlačidlo OK**: na potvrdenie výberu v ponuke.
11. **Tlačidlo EPG**: na zobrazenie elektronického sprievodcu programami na obrazovke v režime DTV.
12. **Tlačidlo FAV**: na zobrazenie zoznamu oblúbených kanálov v režime TV alebo DTV.
13. **Tlačidlá VOL +/-**: na nastavenie hlasitosti
14. **ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ**: na priamy výber kanálu.
15. **Tlačidlo AUDIO**: na výber dostupného audio jazyka TV kanálov.

16. **Tlačidlo MUTE:** na okamžité vypnutie zvuku a obnovu pôvodnej hlasitosti opäťovným stlačením
17. **Tlačidlo ►►/█:** v režime USB slúži na preskok dopredu; v režime teletext slúži ako tlačidlo zoznamu.
18. **Tlačidlo ▶◀/█:** v režime USB slúži na preskok dozadu; v režime teletext slúži na podržanie automaticky obnovovanej stránky.
19. **Tlačidlo █:** v režime teletext slúži ako tlačidlo index.
20. **Tlačidlo █:** na zastavenie prehrávania v režime USB.
21. **Tlačidlo INFO:** na zobrazenie informácií o kanáli a relácii.
22. **Tlačidlo FREEZE:** na pozastavenie (zamrznutie obrazu).
23. **Tlačidlo █:** na zobrazenie a výber dostupného videozdroja.
24. **Tlačidlo EXIT:** na návrat do predchádzajúceho menu alebo výstup menu.
25. **Tlačidlá CH+/CH-:** prepnutie na ďalší alebo predchádzajúci kanál.
26. **Tlačidlo REC:** na spustenie záznamu TV programu v režime DTV.
27. **Tlačidlo RECALL:** režim DTV: VYVOLAŤ: na prepnutie na posledný sledovaný kanál.

Príjem teletextu

Teletext je televízny informačný systém určitých kanálov, ktorý je možné čítať ako noviny. Ponúka tiež titulky pre divákov so sluchovými ľažkošťami alebo divákov, ktorí nepoznajú jazyk vysielania. Obsah, obsluhu a rýchlosť obnovy určuje vysielač. Na všeobecnú obsluhu teletextu slúžia tieto tlačidlá:

Sťačte:	Stane sa:
TEXT	Určené na otvorenie a zavretie teletextových režimov. Zobrazí sa súhrn so zoznamom položiek, ktoré je možné otvoriť. Každá položka má zodpovedajúce 3-miestne číslo stránky.
VÝBER STRÁNKY ▲ ▼ ○○○ ○○○	Zadajte číslo požadovanej stránky pomocou tlačidiel 0 až 9 a hore/dole. Príklad: strana 120, zadajte 120. Číslo sa zobrazí vľavo hore, rozbehne sa počítadlo a potom sa zobrazí stránka. Ak chcete zobraziť inú stránku, postup zopakujte. Ak počítadlo pokračuje vo vyhľadávaní, znamená to, že daná stránka nie je vysielaná. Zvolte iné číslo.
PRIAMY PRÍSTUP K POLOŽKÁM ● ● ● ●	Farby zodpovedajú farbám uvedeným v spodnej časti obrazovky. 4 farebné tlačidlá sú určené na otvorenie položiek alebo zodpovedajúcich stránok. Ak položka alebo stránka ešte nie je dostupná, farebná plocha bliká.
█	Týmto sa vrátite na stránku obsahu (obvykle str. 100).
█	Niektoré stránky obsahujú podstránky, ktoré sa následne zobrazujú automaticky. Toto tlačidlo je určené na zastavenie alebo obnovenie zobrazenia podstránok. Indikácia sa zobrazí vľavo hore.
█	Zmrazenie stránky.
█?	Určené na zobrazenie skrytých informácií (riešenie hádaniek).



Používateľ si môže nastaviť štyri obľúbené stránky, ktoré budú priamo spojené so štyrmi farebnými tlačidlami. Ak je aktivovaný zoznam, nie je možné používať TOP ani FLOF navigáciu pomocou farebných tlačidiel. Čísla obľúbených stránok sú pre každú kanál uložené a vyvolávané do/z pamäte softvérom systému.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

- 1 Otvorte kryt batériového priestoru na batérie na zadnej strane.
- 2 Vložte dve batérie AAA, dbajte na zachovanie správnej polarity. Nepoužívajte zároveň staré alebo použité batérie s novými.
- 3 Uzavorte kryt.

Umiestnite ovládač proti senzoru diaľkového ovládača na bezdrôtovom televízore a používajte ho na vzdialenosť do 8 metrov. Účinný dosah skracuje prudké svetlo, fluorescenčné osvetlenie a slabé batérie.

Použité batérie odovzdajte do zberu – môžu poškodiť životné prostredie.

Poznámka:

- Jedna súprava batérií vydrží pri normálnom používaní 1 rok.
- Ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas, vyberte batérie, aby nedošlo k ich vyučteniu a poškodeniu ovládača.
- Nepoužívajte staré a nové batérie zároveň.
- Batérie (balenie batérií alebo vložené batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.


4. Pripojenie externých zariadení

4.1. PC pripojenie

Uistite sa, že sú televízor aj PC vypnuté a sieťové zástrčky sú vytiahnuté zo zásuvky.


1. Zapojte VGA a audiokáble.
2. Zapojte prívodný kábel do sieťovej zásuvky.
3. Zapnite televízor a vstupný zdroj prepnite do PC režimu.
4. Zapnite počítač.

Tento postup je veľmi dôležitý.

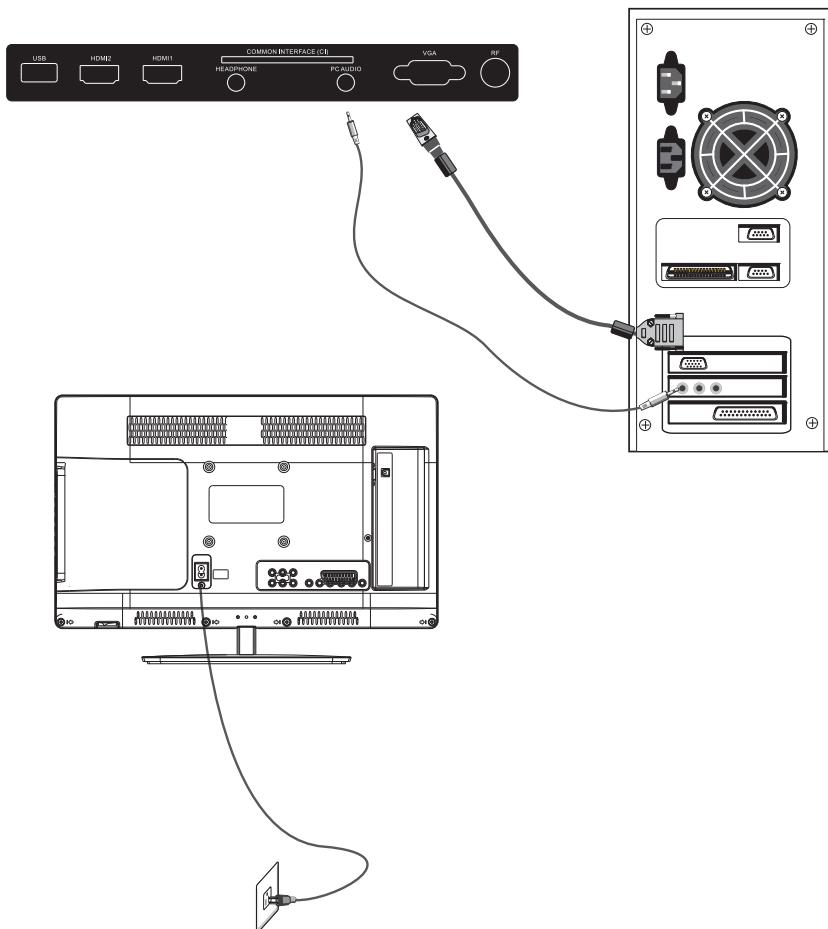

PREDVOLBY

	ROZLIŠENIE	V. frekvencia (Hz)	H. frekvencia (kHz)
1	800 × 600	60	37,88
2	640 × 480	60	31,47
3	1024 × 768	60	48,36
4	1280 × 1024	60	63,98
5	1366 × 768	60	47,7
6	1920 × 1080 (Iba pre SLE 22F55M4)	60	66,64

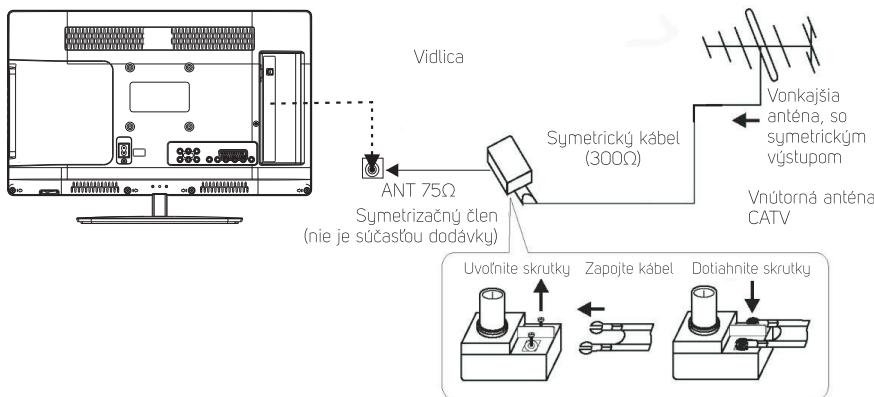
4.2. Pripojenie antény**Poznámka:**

Anténové pripojenie: IEC (samica).
Vstupná impedancia: 75Ω nesymetricky.


4.3. Pripojenie AV zariadenia

Váš televízor je vybavený jedným AV vstupom, jedným YPbPr vstupom a jedným SCART vstupom na pripojenie VCR, DVD alebo iného videozariadenia. Riadte sa taktiež inštrukciami v návode na použitie pripájaného zariadenia.

Vstupné koncovky na zadnom paneli TV môžete použiť nasledovne.

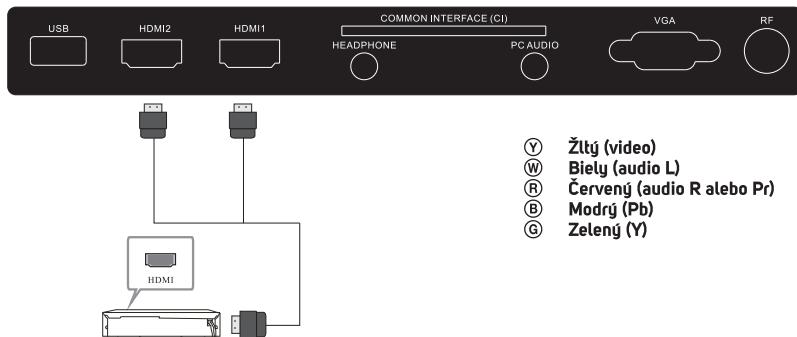

VIDEOZARIADENIE s YPbPr

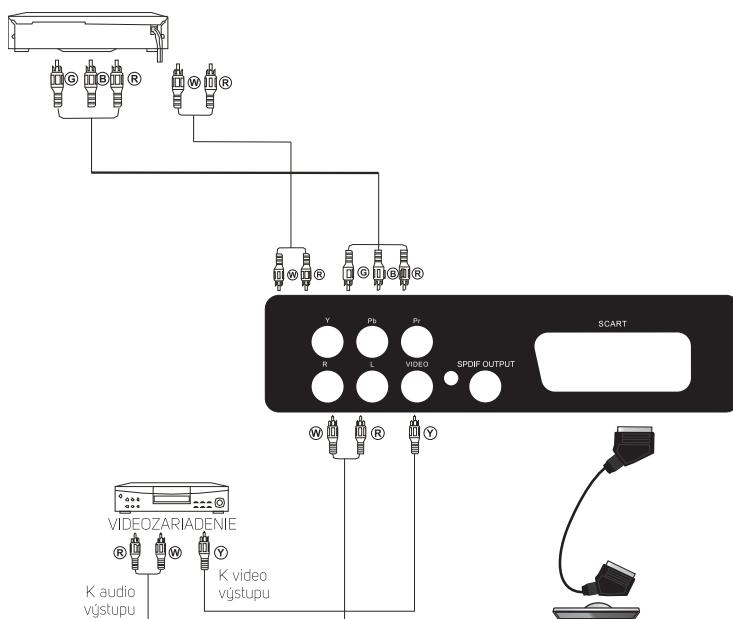

Môžete pripojiť nasledujúce zariadenia: VCR, multimediálny prehrávač, DVD, kamera, videohry alebo stereosystém atď.

YPbPr podporuje tieto formáty: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

5. Základné ovládanie


5.1. Zapnutie a vypnutie televízora

Ako zapnúť a vypnúť televízor

1. Zapojte vidlicu napájacieho kabla do zásuvky.
2. Na zapnutie televízora stlačte tlačidlo na ovládači alebo tlačidlo **STANDBY** na televízore.
3. Na obrazovke sa zobrazí normálny obraz po cca 15 sekundách. V prípade neprítomnosti vstupného signálu sa na obrazovke zobrazí nápis „Žiadny signál“.
4. Ak potrebujete televízor dočasne vypnúť, stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **STANDBY** na paneli LCD televízora a televízor sa prepne do pohotovostného režimu.
5. Ak chcete televízor vypnúť úplne, mali by ste vypnúť vypínač napájania alebo vytiahnuť napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
6. Po vypnutí televízora by ste mali s opäťovným zapnutím vyčkať najmenej 5 sekúnd.

5.2. Inštalácia


Ak zapnete televízor prvýkrát alebo po obnove továrenského nastavenia, sa na obrazovke zobrazí menu prvotného nastavenia.

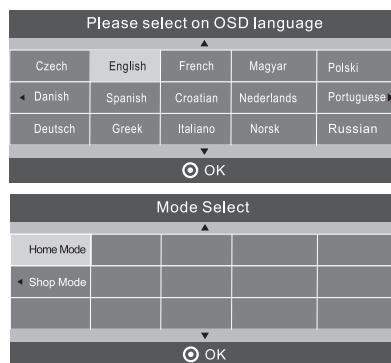


Použite tlačidla /// na pohyb v menu a zmenu nastavenia. Stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Vyberte príslušný jazyk menu.


Potom tlačidlami vyberte typ príjmu televízora medzi DVB-T/DVB-C. Potom stlačte tlačidlo na potvrdenie.

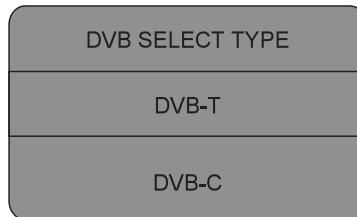

Ak vyberiete DVB-T, potom vyberte typ ladenia a krajinu inštalácie a na spustenie ladenia stlačte tlačidlo **OK**.

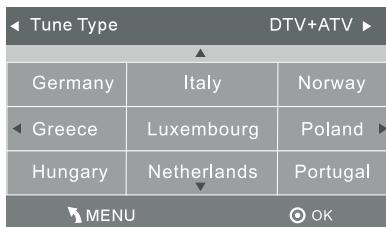


Ak vyberiete DVB-C, potom vyberte tie konfigurácie DVB-C systému (typ ladenia, frekvencia, ID sieti, KS/S symboly). Potom stlačte tlačidlo na vstup do výberu typu ladenia a krajiny inštalácie. Tento krok je rovnaký ako pri DVB-T vyberte typ ladenia (DTV/ATV). Vyberte krajinu inštalácie a na spustenie ladenia stlačte tlačidlo **OK**.

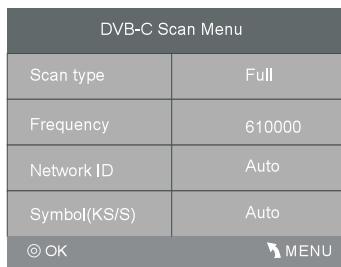

Hľadanie kanálov sa spustí. Táto operácia môže niekoľko minút trvať. Na displeji sa zobrazí informačná vývojová lišta s informáciami o hľadaní nájdených kanáloch.

Ak chcete preskočiť ATV hľadanie, stlačte tlačidlo MENU na prerušenie hľadania v polovici. Na displeji sa zobrazí dialógové okno, tlačidlom ▶ vyberte Yes (Áno) na potvrdenie. Potom prejdite priamo do hľadania DTV. Vyššie uvedený krok môžete opakovať, ak chcete preskočiť aj DTV hľadanie. Po opäťovnom zapnutí televízora sa zobrazí upozornenie o inštalácii televízora.


Hned' ako je hľadanie dokončené, budú kanály usporiadane vzostupne. Ak potrebujete preskočiť určité kanály, upraviť poradie kanálov alebo ich premenovať, vyberte menu **Programme Edit (Úprava kanálu)** v menu Kanál.

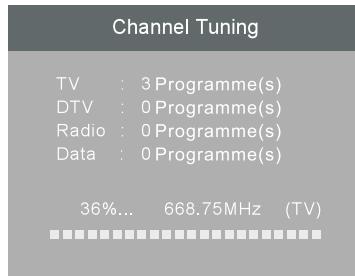


5.3. Menu CHANNEL (KANÁL)

5.3.1. Auto Tuning (Automatické hľadanie) (DVB-T)


1. Stlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **◀/▶** vyberte položku **CHANNEL (KANÁL)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK**.
2. Tlačidlami **▲/▼** vyberte položku **Auto Tuning (Automatické hľadanie)** a stlačte tlačidlo **OK**.

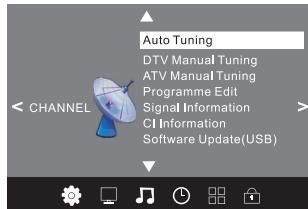


3. Tlačidlami **▲/▼** vyberte DVB-T alebo DVB-C. Vyberte DVB-T a stlačte tlačidlo **OK**.

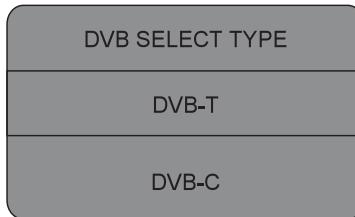

4. V menu **Tune Type (Typ ladenia)** tlačidlami **◀/▶** vyberte režim TV: ATV / DTV / DTV + ATV. Stlačte tlačidlo **▼** a potom tlačidlami **▲/▼/◀/▶** vyberte krajinu inštalácie. Potom stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.

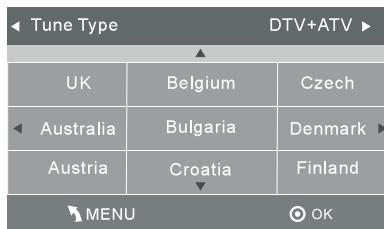


5. Hľadanie kanálov sa spustí. Proces hľadania môže určitý čas trvať. Na displeji sa zobrazí proces ladenia a počet nájdených kanálov.
 6. Ak chcete preskočiť ATV hľadanie, stlačte tlačidlo MENU na prerusenie hľadania v polovici. Na displeji sa zobrazí dialógové okno, tlačidlom ▶ vyberte Yes (Áno) na potvrdenie. Potom prejdite priamo do hľadania DTV. Vyššie uvedený krok môžete opakovať, ak chcete preskočiť aj DTV hľadanie. Po opäťovnom zapnutí televízora sa zobrazí upozornenie o inštalácii televízora.
 7. Hneď ako je hľadanie dokončené, budú kanály usporiadane vzostupne. Ak potrebujete preskočiť určité kanály, upravíť poradie kanálov alebo ich premenovať, vyberte menu **Programme Edit (Úprava kanálu)** v menu Kanál.

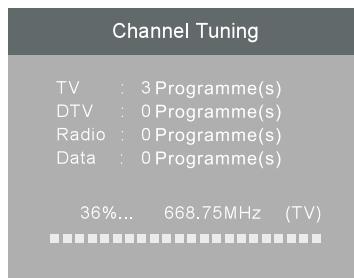


5.3.2. Auto Tuning (Automatické hľadanie) (DVB-C)

1. Stlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **◀▶** vyberte položku **CHANNEL (KANÁL)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK** alebo doprava.
 2. Tlačidlami **▲▼** vyberte **Auto Tuning (Automatické hľadanie)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

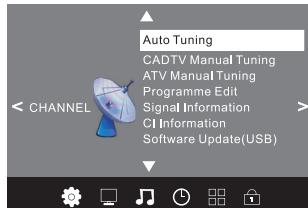

3. Tlačidlami ▲/▼ vyberte DVB-T alebo DVB-C. Vyberte DVB-C a stlačte tlačidlo **OK**.

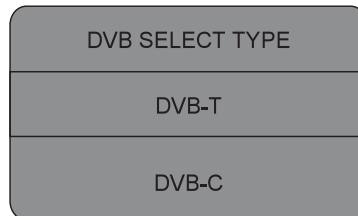


4. Tlačidlami ▲/▼ vyberte typ ladenia, Ks/S symbol a vyberte tlačidlo **OK**.

DVB-C Scan Menu	
Scan type	Full
Frequency	610000
Network ID	Auto
Symbol(KS/S)	Auto
◎ OK	◀ MENU

5. V menu **Tune Type (Typ hľadania)** tlačidlami ◀/▶ vyberte ATV / DTV / DTV + ATV. Stlačte tlačidlo ▼ a potom tlačidlami ▲/▼◀/▶ vyberte krajinu inštalácie. Potom stlačte tlačidlo **OK** pre potvrdenie.

◀ Tune Type DTV+ATV ▶		
UK	Belgium	Czech
◀ Australia	Bulgaria	Denmark ▶
Austria	Croatia	Finland
◀ MENU		◎ OK

6. Hľadanie kanálov sa spustí. Proces hľadania môže určitý čas trvať. Na displeji sa zobrazí proces ladenia a počet nájdených kanálov.
7. Ak chcete preskočiť ATV hľadanie, stlačte tlačidlo MENU na prerušenie hľadania v polovici. Na displeji sa zobrazí dialógové okno, tlačidlom ▶ vyberte Yes (Áno) na potvrdenie. Potom prejdite priamo do hľadania DTV. Vyššie uvedený krok môžete opakovať, ak chcete preskočiť aj DTV hľadanie. Po opäťovnom zapnutí televízora sa zobrazí upozornenie o inštalácii televízora.
8. Hneď ako je hľadanie dokončené, budú kanály usporiadané vzostupne. Ak potrebujete preskočiť určité kanály, upravíť poradie kanálov alebo ich premenovať, vyberte menu **Programme Edit (Úprava kanálu)** v menu Kanál.

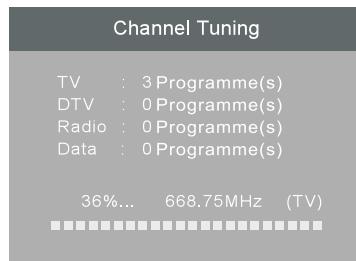

Poznámky:


Ak je typ ladenia DTV+ATV, je možné nalaďiť všetky kanály pre ATV, DTV a rádio súčasne.

Po automatickom ladení sa odstránia všetky uložené kanály.

Po automatickom nalaďení sa obrazovka prepne na prvý DTV program.

5.3.3. DTV Manual Tuning (Ručné DTV hľadanie) (DVB-T)

1. Stlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami ▲/▼ vyberte položku **CHANNEL (KANÁL)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK**.
2. Tlačidlami ▲/▼ vyberte **DTV Manual Tuning (Ručné DTV hľadanie)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

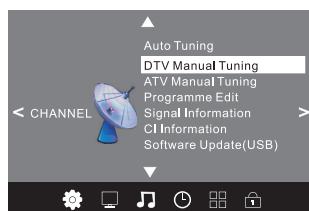


3. Vstúpite do menu ručného DTV hľadania. Tlačidlami **◀/▶** vyberte požadovaný UHF kanál alebo stlačte tlačidlo **OK** a potom vložte číslo kanálu. Vyberte Start na spustenie hľadania kanálu. Keď je signál naladený, obraz a síla signálu sa zobrazia na obrazovke.
4. Stlačte tlačidlo **MENU** na návrat do hlavného menu.
5. Stlačte tlačidlo **EXIT** na výstup z menu.




5.3.4. DTV Manual Tuning (Ručné DTV hľadanie) (DVB-C)

1. Stlačte tlačidlo **MENU** a potom tlačidlami **◀/▶** vyberte položku **CHANNEL (KANÁL)** a vstúpte do menu tlačidlom **OK**.
2. Tlačidlami **▲/▼** vyberte **CADTV Manual Tuning (Ručné DTV hľadanie)**.

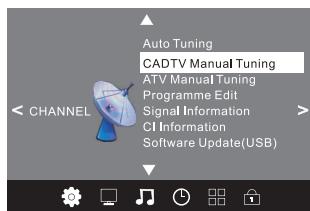

3. Vstúpite do menu ručného DVB-C hľadania. Tlačidlami **▲/▼** vyberte frekvenciu / symbol (ks/s/QAM typ), stlačte tlačidlo **OK** na vloženie frekvencie a symbolovej rýchlosťi, tlačidlami **◀/▶** zmenťte QAM typ, stlačte Štart na spustenie hľadania kanálu. Keď je signál naladený, obraz a síla signálu sa zobrazia na obrazovke.
4. Stlačte tlačidlo **MENU** na návrat do hlavného menu.
5. Stlačte tlačidlo **EXIT** na výstup z menu.

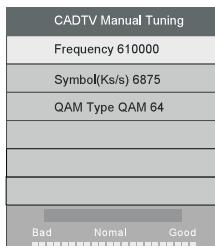

5.3.5. ATV Manual tuning (Ručné ATV ladenie)

Môžete zmeniť zvukový systém, aby ste vyhľadali kanály analógovej TV a jemne ich dolahili, potom vami vybrané kanály uložte.



Poznámka:

Po ručnom ladení uložte kanály stlačením červeného tlačidla teletextu.

Ak je už hľadaný kanál uložený, stlačením červeného tlačidla teletextu sa tento kanál prepíše.

5.3.6. Program edit (Úprava programu)

V menu kanál tlačidlami ▲/▼ vyberte **Program Edit (Úprava programov)**. Podmenu otvoríte stlačením tlačidla **OK**. Potom vyberte kanál, ktorý chcete upraviť.

- **Zmazať:** Stlačte **červené** tlačidlo na zmazanie vybraného kanálu.
- **Prenovať:** (iba pre ATV) Stlačte **zelené** tlačidlo na premenovanie kanálu. Tlačidlami ▲/▼ vyberte písmeno, tlačidlami </> posuňte kurzor. Stlačte tlačidlo **MENU** na výstup z menu úpravy, stlačte tlačidlo **EXIT** na výstup z menu.
- **Presunúť:** Smerovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete presunúť v zozname. Potom stlačte **žlté** tlačidlo na výber funkcie presunutia. Potom smerovými tlačidlami presuňte kanál a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
- **Preskočiť:** Tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál a stlačte tlačidlo **modré** na výber funkcie preskoku a ikona preskoku ☺ sa zobrazí vedľa kanálu. Pri prechádzaní kanálov budú takto označené kanály automaticky preskakované.
- **Oblúbené:** Tlačidlami ▲/▼ vyberte kanál a stlačte tlačidlo **FAV** (namiesto farebných tlačidiel) na zaradenie kanálu do zoznamu oblúbených. Pri vybranom kanáli sa zobrazí ikona oblúbených ❤. Na zrušenie stlačte tlačidlo **FAV** znova a ikona zmizne. Hneď ako je vytvorená skupina oblúbených, budeť môcť tieto kanály jednoducho zobraziť stlačením tlačidla **FAV**.

5.3.7. CI rozhranie (voliteľné)


Toto menu môže zobraziť informácie o vloženom module podmieneného prístupu do všeobecného rozhrania CI.

**UPOZORNENIE**

Na aktualizáciu softvéru použíte výhradne softvér dodaný a schválený výrobcom a podľa jeho postupu. V opačnom prípade môže nastať závažná porucha, ktorá nie je krytá zárukou.

5.4. Menu PICTURE (OBRAZ)

Druhou položkou MENU je **PICTURE (obraz)**. Môžete upraviť obraz - kontrast, jas a pod. Stlačte tlačidlo ▲/▼ na pohyb, stlačte tlačidlo ◀/▶ na nastavenie.

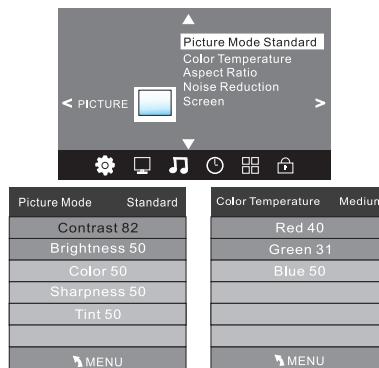**Poznámka:**


Odtieň je dostupný iba v NTSC systéme.

Pre vlastné nastavenie sú k dispozícii 4 farebné teploty: medium (stredná), warm (teplá), cool (studená) a user (používateľský).

Nastavenie PC je k dispozícii iba pre PC režim, je možné nastaviť horizontálne a vertikálne umiestnenie, veľkosť a fázu.

5.5. Menu SOUND (ZVUK)

Treťou položkou MENU je **SOUND (Zvuk)**. Môžete upraviť výšky a basy, vyuáženie. Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku, tlačidlami **OK** nastavte hodnotu.

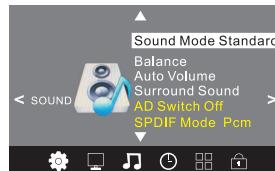**Poznámka:**

Auto volume (automatická hlasitosť): k dispozícii iba vtedy, ak je hlasitosť vstupného signálu príliš vysoká alebo je zvuk rušený.

5.6. Menu TIME (ČAS)


Štvrtou položkou menu je **TIME (Čas)**. Tu môžete nastaviť čas, časovač usínania, vypnutie/zapnutie prístroja, automatické vypnutie, časové pásmo. Tlačidlami ▲/▼ vyberte položku a upravte stlačením tlačidla **OK**.

**Poznámka:**

Ak do 15 minút televízor nebude mať žiadny signál, potom sa televízor automaticky vypne, ak je funkcia automatického vypnutia zapnutá. Dátum a čas sa číta z digitálneho vysielania a nie je možné ho používateľsky nastaviť. Jeho presnosť rovnako ako prechod na letný čas určuje operátor vysielania. Vnútorné hodiny prístroja sa nastavujú podľa prijatých časových informácií.

5.7. Menu OPTION (VOLBY)

Piatou položkou MENU je **OPTION (Volby)**. Tu môžete nastaviť jazyk menu, jazyk zvuku (prvotný a druhotný), jazyk titulkov (prvotný a druhotný).

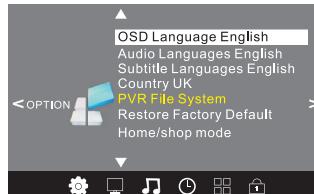


Poznámka:

Obnovením výrobného nastavenia zmažete všetky kanály a heslo.

5.8. Menu LOCK (Zámka)

Šiestou položkou menu je **LOCK (Zámka)**. Na prvý vstup použite továrenske heslo 6666. Tu môžete uzamknúť systém, nastaviť heslo, blokovať program alebo nastaviť rodičovskú zámku. Hneď ako systém zamknete (zámka je aktivovaná), nie je možné vyhľadávať žiadne kanály ani meniť žiadne programy.

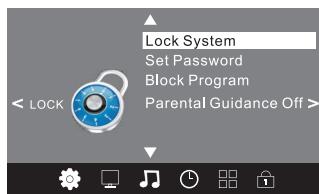**Poznámka:**

Predvolené heslo je 6666. Ak heslo zabudnete, môžete použiť núdzové heslo: 9527. Zámka kanálu: Tlačidlami ▲/▼ zvoľte kanál, ktorý chcete zablokovať, a stlačte zelené tlačidlo na zablokovanie. Ak chcete program odblokovať, otvorte hlavné menu, zadajte heslo a potom opäť stlačte zelené tlačidlo.

Rodičovská kontrola: Tlačidlami ▲/▼ nastavte ohodnotenie, pod ktorým nebude možné sledovať určité nevhodné relácie bez znalosti hesla. Vekový limit je k danej relácii priradený vysielateľom. Väčšina relácií informáciu o limite neobsahuje a nastavenie rodičovskej kontroly teda ich sledovanie neobmedzí.

5.9. Menu EPG (Elektronický sprievodca programami)

Menu EGP slúži na zobrazenie informácií o vysielaných programoch televíznych kanálov a rozhlasových staníc. Na vstup do menu EPG stlačte tlačidlo EPG.

PROGRAMME GUIDE	TIME
	28 Apr 04:39
♦ 800 SZTVM01	No Information
801 SZTVM02	No Information
802 SZTVM03	No Information
803 SZTVM04	No Information
804 Date	No Information
● INFO	● Schedule
● OK	● Remind
	◆ INDEX

1. ● INFO

Pomocou smerových šípok vyberte program a stlačte tlačidlo INFO na zobrazenie informácií o vybranom programe.

2. ● SCHEDULE (PLÁN)

Stlačte žlté tlačidlo na zobrazenie všetkých naplánovaných akcií. Tlačidlami ▲/▼ vyberte zoznam a pomocou červeného tlačidla vymaže zoznam. Stlačte tlačidlo EPG na návrat do EPG menu.

Schedule List 04:55 28th Apr				 Delete
Time	Date	Programme Title	Channel Name	

3. ● REMINDER (PRIPOMIENKA)

Stlačte modré tlačidlo pri vybranom programe a označenie času priponienky. Obrazovka sa automaticky nastaví na čas priponienky.


Reminder	
 -	802 SZTVM03 + 
08 Minute	
05 Hour	
Apr Month	
28 Date	
★ Once Mode	
 OK	 BACK

6. USB prehrávač


Stlačte tlačidlo zdroja a v zozname zvoľte USB, USB menu otvoríte stlačením tlačidla **OK**.



Uistite sa, že je USB zariadenie zapojené do zdierky. Môžete si vybrať zo štyroch typov médií: photo (fotografie), music (hudba), movie (film) a text. Vyberte typ média stlačením **◀/▶**, potom otvorte menu výberu disku stlačením tlačidla **OK**.

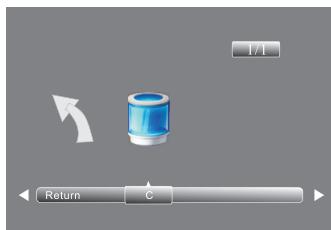

Tlačidlami **◀/▶** vyberte disk a adresár, stlačte tlačidlo **OK** na vstup do zoznamu súborov disku. Vráťte sa späť do menu výberu typu média.

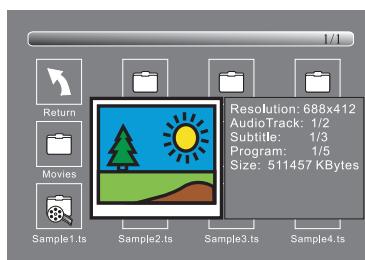

Súbor vyberte pomocou tlačidiel **◀/▶** alebo **▲/▼**, následne sa zobrazí ukážka. Stlačením tlačidla **▶** prehráte na celej obrazovke. Pri prehrávaní filmu stlačte tlačidlo **OK** alebo **INFO** na zobrazenie ovládacej lišty.



Tlačidlami ▲/▼ vyberte ikonu funkcie a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
Stlačte tlačidlo ▼ alebo **EXIT** na ukončenie zobrazenia lišty s funkiami.

Poznámka:

Môžete nastaviť zvukovú stopu alebo program v menu **INFO** počas prehrávania videa.
Vyberte ikonu **Info** a stlačte tlačidlo **OK** na zobrazenie menu **INFO**.

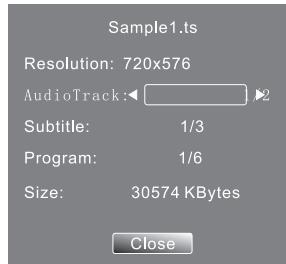
**Podporované formáty USB**

Foto: JPEG, BMP, PNG

Hudba: MP3

Text: txt

Film: TS (MPEG 2 & H.264)

7. Technické údaje

Model	SLE 1955M4	SLE 22F55M4
Uhlopriečka	19" (48 cm)	22" (56 cm)
Spotreba	30 W	38 W
Spotreba v pohotovostnom režime	≤0,5 W	≤0,5 W
Menovité napájanie	100 - 240 V~	100 - 240 V~
Diaľkové ovládanie	Áno	Áno
Montáž na stenu VESA	100 × 100	100 × 100
Rozmery prístroja so stojanom (Š × V × H)	445 × 322 × 170 mm	512,5 × 360 × 170 mm
Rozmery prístroja bez stojanu (Š × V × H)	445 × 274,5 × 36 mm	512,5 × 312,5 × 36 mm
Rozmery balenia (Š × V × H)	510 × 350 × 105 mm	590 × 390 × 105 mm
Hmotnosť netto so stojanom	2,4 kg	3,1 kg
Hmotnosť netto bez stojanu	2,15 kg	2,85 kg
Pripojenie		
RF IN	1	1
AV vstup	1	1
SCART	1	1
Komponentové YPbPr	1	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1	1
HDMI	2	2
Výstup na slúchadlá	1	1
SPDIF coaxial	1	1
USB	1	1
Podporované formáty USB	MPEG\JPG\MP3	MPEG\JPG\MP3
CI slot	1 CI+	1 CI+
Ďalšie funkcie		
Rozlíšenie WXGA	1366 × 768	1920 × 1080
Jas (cd/m ²)	1000	1000
Pomer strán	16: 9	16: 9
Dynamický kontrast	500 000: 1	500 000: 1
Čas odozvy (ms)	5	5
Počet farieb	16,7 M	16,7 M
Nastavenie teploty farieb	Studené/teplé/štandardné/ používateľské	Studené/teplé/štandardné/ používateľské
Pozorovací uhol	H: 160° , V: 150°	H: 160° , V: 150°
Zabudovaný tuner	ATV / DVB-T/C	ATV / DVB-T/C

Video systém	PAL	PAL
Audio systém	I / BG / DK	I / BG / DK
Stereo výstup	Áno	Áno
Výstup zvuku	2x 5W	2x 5W
PVR nahrávanie na USB	Áno	Áno
Korekcia zvuku	Nie	Nie
Progressive Scan	Áno	Áno
Funkcia časového posunu (Timeshift)	Áno	Áno
EPG	Áno	Áno
Teletext	Áno	Áno
Teletextové stránky	1000	1000
Hrebeňový filter	Áno	Áno
OSD menu	Áno	Áno
Zoom	Áno	Áno
Redukcia šumu	Áno	Áno
Časovač vypnutia/zapnutia/spánku	Áno	Áno
Titulky	Áno	Áno
Audio jazyk	Áno	Áno
Zoznam kanálov	Áno	Áno
Zoznam obľúbených	Áno	Áno
Zmrazenia obrazu	Áno	Áno
Rádio	Áno	Áno
Zámok	Áno	Áno
Rodičovský zámok	Áno	Áno
Hotelový mód	Áno	Áno

Poznámky:

1. Vzhľadom na to, že s televízormi môžu byť používané rôzne obrazovky, je bez predchádzajúceho oznamenia možná zmena hmotnosti televízorov uvádzaná v návode.
2. Zmeny dizajnu bez predchádzajúceho oznamenia.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebňu tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamáčneho procesu sa príjme iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy:

- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenu alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadu, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.