



**Vzhled a tlačítka**

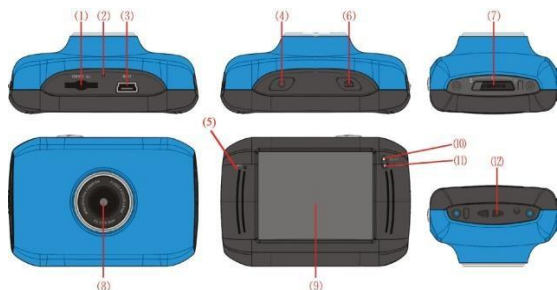

- 1. Slot pro paměťovou kartu
- 2. Reset
- 3. USB konektor
- 4. Vypínač
- 5. Mikrofon
- 6. Tlačítko spouště
- 7. Přepínač režimu
- 8. Objektiv
- 9. Dotykový LCD displej
- 10. LED indikátor provozu
- 11. LED indikátor nabíjení
- 12. Očko na poutko

**Použití**

**1. Nabíjení vestavné lithiové baterie**

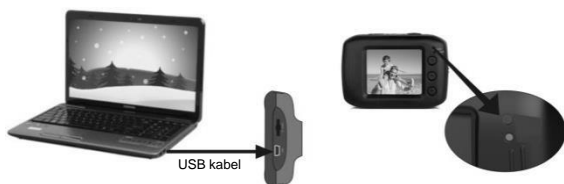

Je-li kamera vypnuta a dojde k připojení k počítači, automaticky se začne nabíjet. Během nabíjecího procesu svítí indikační LED. Je-li baterie plně nabitá, LED zhasne. Nabíjení trvá cca 2-4 hodiny.

**2. Použití paměťové karty**

- 1. Následujte pokyny uvedené u slotu pro kartu, je nutné ji zcela zasunout do slotu.
- 2. Pro vyjmutí karty ji nejprve zamáčkněte a poté vyjměte.



Pozn.: Kamera nedisponuje interní pamětí, proto je paměťová karta vyžadována.

**3. Vypínač**

- 3.1 Zapnutí: Podržíte-li vypínač po dobu 3 vteřin, obrazovka se rozsvítí a kamera se zapne.




- 2. Vypnutí: stiskem vypínače kameru vypnete. Automatické vypnutí: Uplyne-li nastavená doba pro automatické vypnutí, kamera se vypne. Přednastavená hodnota je 5 minut;
- 3. Vypnutí z důvodu nízké kapacity baterie: Je-li baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí symbol . Nabíjte baterii. Je-li symbol červený a bliká, dojde k automatickému vypnutí zařízení.

**4. Přepínání režimů**

Kamera disponuje 3 režimy: fotografování, nahrávání a přehrávání

Po zapnutí zařízení lze mezi nimi přepínat pomocí tlačítka MODE.

Režim fotografování: pořizování snímků. Režim nahrávání: nahrávání videí (5min, 3min a 1min). Režim přehrávání: přehrávání fotografií a videí.

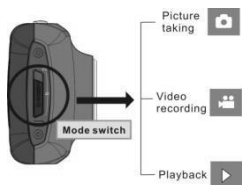

**5. Indikátory**

**Indikátor provozu:** Je-li kamera v provozu (nahrává video, pořizuje fotografie nebo je v úsporném režimu, indikátor provozu svítí.

**Indikátor nabíjení:** Svítí-li LED, kamera se nabíjí.

**6. Režim nahrávání videa**

(Max. 29 minut pro 1 sekvenci)

Nachází-li se kamera v režimu nahrávání videa, stiskem spouště nebo symbolu na displeji zahájíte nahrávání, respektive jej ukončíte. Kamera také přestane nahrávat, dojde-li k zaplnění kapacity paměťové karty nebo dojde k vybití akumulátoru:

- 1 **00:12:18:** Zbývající čas nahrávání videa - 12 minut a 18 vteřin.

- 2 : symbol uvádí, že se kamera nachází v režimu nahrávání.



- 3 : po kliknutí na tento symbol lze zvolit rozlišení 720P/VGA.

- 4 : značí, že je vložena paměťová karta.
- 5 : symbol digitálního zoomu, kliknutím přiblížíte.
- 6 : symbol digitálního zoomu, kliknutím oddálíte.
- 7 : vizuální spoušť, kliknutím pořídíte fotografii či video.
- 8 : symbol představuje kapacitu baterie.
- 9 **1.00** : zoom
- 10 : kliknutím přejdete do režimu přehrávání.

**7. Režim fotografování**

Nachází-li se kamera v režimu fotografování, stiskem spouště nebo symbolu na displeji pořídíte fotografii :

- 1 **0/1234**: Počítadlo snímků, vyfocené snímky / kapacita

- 2 : symbol režimu fotografování
- 3 **1M** : rozlišení snímku – kliknutím zvolíte 1M/3M/5M.
- 4 : značí, že je vložena paměťová karta.
- 5 : symbol digitálního zoomu, kliknutím přiblížíte.
- 6 : symbol digitálního zoomu, kliknutím oddálíte.



- 7 : vizuální spoušť, kliknutím pořídíte fotografii či video.
- 8 : symbol představuje kapacitu baterie.
- 9 **1.00** : zoom
- 10 : kliknutím přejdete do režimu přehrávání.

**8. Režim kamery do auta**

Zvolte režim do auta a stisknete spoušť či nahrávací symbol na displeji. Kamera začne nahrávat a každých 5 minut záznam uloží. Dojde-li k zaplnění kapacity paměťové karty, automaticky budou přemazávány nejstarší záznamy..

- 1 00:12:18 Zbývající čas nahrávání videa - 12 minut a 18 vteřin.

vehicle-mounted mode at present.

- 2 : symbol režimu do auta
- 3 : značí, že je vložena paměťová karta
- 4 : symbol digitálního zoomu, kliknutím přiblížíte.
- 5 : symbol digitálního zoomu, kliknutím oddálíte.
- 6 : vizuální spoušť, kliknutím pořídíte fotografii či video.
- 7 : symbol představuje kapacitu baterie.
- 8 1.00 : zoom
- 9 : kliknutím přejdete do režimu přehrávání.

Pozn.: displej automaticky zhasne z důvodu úspory energie; displej lze zapnout stiskem vypínače.

**9. Režim přehrávání**

**9.1** Kliknutím na symbol přehrávání ( ) ve spodní části displeje dojde k přepnutí do režimu přehrávání:


- 1 : značí, že aktuální soubor je ve formátu AVI.
- 2 : značí, že v aktuální složce/celé paměti je pouze jeden soubor
- 3 : název aktuální složky (např: I:\DCIM\100MEDIA, I: je detekováno jako vyměnitelný disk
- 4 : slouží pro zvolení následujícího záznamu
- 5 : slouží pro zvolení předchozího záznamu
- 6 : slouží k vymazání aktuálního snímku.
- 7 : Slouží k přehrávání aktuálního souboru.
- 8 : Slouží k přepnutí do předchozího režimu (foto/video)

**9.2 Přehrávání souborů videí**



Kliknutím na dojde k pozastavení přehrávání, pomocí záznam zrychlíte, a pomocí zpomalíte

**9.3 Vymazání souboru**

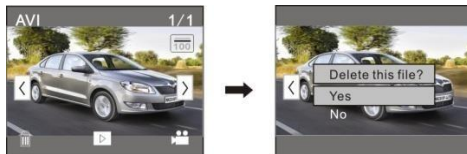

Kliknutím na YES okamžitě vymažete aktuální soubor. Kliknutím na NO zrušíte operaci vymazání.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, COPYRIGHT

DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné Vašemu zdraví a okolí, jestliže s nimi není, po skončení životnosti, správně nakládáno.

Elektrická a elektronická zařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Ten indikuje, že by rozhodně neměly být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem.

Je důležité, abyste Vy, jakožto koncový spotřebitel zlikvidoval použité baterie na místech k tomu určených. Ujistěte se, že jsou baterie recyklovány v souladu s místními předpisy a nepoškozují životní prostředí.

Všechna města mají k dispozici speciální sběrná místa sloužící k tomuto účelu. Elektrická a elektronická zařízení lze také odevzdat v recyklačních stanicích a na dalších místech určených k tomuto účelu.

Výrobce:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)