


04150822 LED ovladač - RGB music kontroler pro LED pásy

Popis

Tento 20-tlačítkový hudební infračervený ovladač LED diod využívá pokročilou řídicí jednotku. Používá se pro ovládání různých LED světel, například bodových zdrojů světla, flexibilních LED světelných pásů, světel na stěnách, světel na skleněných stěnách apod. Tento ovladač nabízí mnoho výhod, jako jsou nízké náklady na provoz, jednoduché připojení a snadné použití. Běžně můžete ovládat svítivost, barvy a změnu barev pomocí dálkového ovladače. Pokud jej ale přepnete do režimu regulace zvukem, budou se barvy měnit podle rytmu hudby.

Technické údaje

Pracovní teplota:	-20°C – 60°C
Vstupní napětí:	DC 12-24V
Výstup:	3 kanály
Způsob připojení:	společný pól
Vnější rozměry (v x š x d):	22mm x 35mm x 63mm
Velikost balení (v x š x d):	25mm x 115mm x 215mm
Hmotnost:	50g
Spotřeba energie:	< 1W
Výstupní proud:	< 2A (každý kanál)
Výstupní výkon:	< 72W

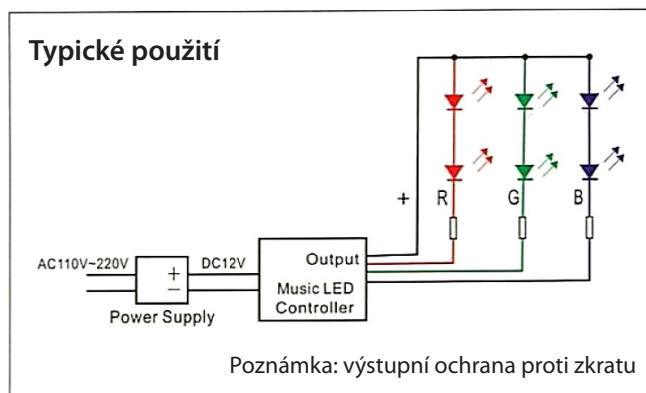

Funkce dálkového ovládání

Tlačítko	Funkce
	Když jste ve statickém režimu (výchozí), můžete nastavit svítivost v 16 stupních. Když jste v režimu JUMP3, JUMP7, FADE3, FADE7, můžete nastavit frekvenci blikání v 8 stupních.
ON/OFF	Zapnutí vypnutí ovladače.
Červená / zelená / modrá / bílá / oranžová / žlutá / tyrkysová / fialová	Výběr požadované statické barvy.
JUMP3	Budou se skokově střídát 3 barvy
JUMP7	Bude se skokově střídát 7 barev
FADE3	Budou se postupně střídát 3 barvy
FADE7	Bude se postupně střídát 7 barev
	Režim ovládání zvukem 1 (běžná hudba) všechny barvy se budou postupně nebo skokově v závislosti na hudbě /rytmu. Pokud není připojen nebo nalezen hudební vstup, budou se barvy měnit postupně.
	Režim ovládání zvukem 2 (pomalá hudba) všechny barvy budou pomalu dýchat nebo se skokově měnit podle hudby/rytmu. Není-li připojen nebo nalezen hudební vstup, budou se barvy pomalu měnit v režimu dýchání.
	Režim ovládání zvukem 3 (aktivní hudba) všechny barvy se budou skokově měnit v závislosti na hudbě/rytmu. Pokud není připojen nebo nalezen hudební vstup, zůstanou svítit aktuální barvy.
	Režim ovládání zvukem 4 (hudba DJe) všechny barvy se budou měnit v závislosti na hudbě/rytmu. Pokud není připojen nebo nalezen hudební vstup, všechny barvy jsou vypnuty.

Pokyny k použití

1. Připojte kabely se signálem a napájením. Ujistěte se, že jste vše připojili správně dříve, než přístroj zapnete.
2. Ujistěte se, že mezi ovladačem a přijímačem není žádná překážka.
3. Tento výrobek by neměl být používán ve venkovním prostředí ani jakémkoliv jiném vlhkém prostředí. Dbejte na to, aby se do ovladače nedostaly žádné tekutiny. Zabraňte pádu ovladače a jakýmkoliv nárazům do něj. Nepoužívejte ovladač při vysokých teplotách a tlaku, aby nedošlo k poškození výrobku, zkratu a požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
4. Výrobce není zodpovědný za poškození výrobku, škodu na majetku, zranění osob a jakýchkoliv dalších ztrát, které jsou způsobeny nesprávným použitím.

Likvidace



Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do smíšeného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařizte zrecykluje, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

