

# Vysávač

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SVC 730RD / SVC 730GR

Pred zapnutím prístroja sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## OBSAH


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA .....	2
POPIS VYSÁVAČA .....	3
ZOSTAVENIE VYSÁVAČA .....	4
POUŽITIE VYSÁVAČA .....	4
ULOŽENIE VYSÁVAČA A PRÍSLUŠENSTVO .....	5
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	5
RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	7
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	7
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	8

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj opäť do originálnej škatule od výrobcu.
- 2) Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- 4) Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku vysávača zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- 5) Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- 6) Prístroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do prístroja nelejte vodu ani iné tekutiny. Prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 7) Nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane alebo sprchy.
- 8) Ak je prístroj v prevádzke, neblokujte jeho otvory pre vstup alebo výstup vzduchu, inak môže dôjsť k narušeniu cirkulácie vzduchu a tým k poškodeniu motora prehriatím.
- 9) Ak nebudete prístroj používať, vypnite ho a odpojte od zásuvky el. napätia. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- 10) Vysávanie predmetov nižšie uvedených môže spôsobiť poškodenie prístroja alebo zranenie osoby:
  - mokrá podlaha, voda alebo iné tekutiny
  - akékoľvek ostré predmety, ako napr. ihly, špendlíky
  - horiace cigarety a tlejúce látky, zápalky, akékoľvek horľavé alebo prchavé tekutiny (napr. benzín, riedidlá ap.)
  - múka, cement (resp. odsávanie otvorov pri vrtnaní do stien)
- 11) Násilné ťahanie za sieťový kábel môže spôsobiť jeho poškodenie.
- 12) Aby ste sa vyhlí poškodeniu nábytku alebo zraneniu osoby, pridržujte kábel v ruke, zatiaľ čo sa navíja.
- 13) Aby ste sa vyhlí deformácii plastových komponentov vysávača alebo ich zblknutiu, nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, neumiestňujte ho v blízkosti ohrievacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov, alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla, a nenechávajte prístroj v prevádzke dlhý čas, ak je vstup vzduchu blokovaný.
- 14) Nevysávajte väčšie kusy papierov alebo plastové vrecúška. Môžu ľahko upchať trubicu alebo hadicu. Ak sa prístroj akýmkoľvek spôsobom upchá, okamžite ho vypnite odpojením od sieťovej zásuvky a jeho trubicu alebo hadicu vyčistite.

- 15) Nepoužívajte prístroj v nadmerne prašnom prostredí.
- 16) Aby ste sa vyhli poškodeniu ohybnej hadice, nešliapte na ňu ani ju neprehýbajte násilím. Vysávač nepoužívajte so zlomenou alebo inak poškodenou hadicou.
- 17) Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- 18) Ak je sieťový kábel vysávača poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- 19) V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme / servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 20) Nikdy nepoužívajte vysávač bez ochranného filtra motora, výstupného filtra alebo bez vlozenej nádoby na prach.
- 21) Ak bude prístroj používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Prístroj vždy umiestňujte mimo ich dosahu.
- 22) Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 23) Nepoužívajte prístroj na iné účely, než pre ktoré je určený.

## POPIS VYSÁVAČA

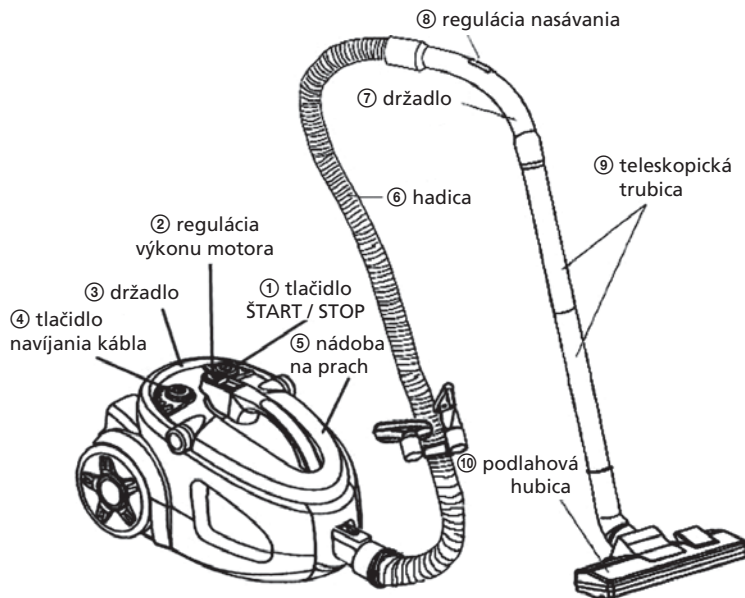

## ZOSTAVENIE VYSÁVAČA

### Vloženie hadice ⑥ do otvoru pre nasávanie vzduchu:

Sťlačte poistku na koncovke hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysávači, kým nezačujete cvaknutie. Hadica je teraz zaistená v správnej polohe.

### Nasadte držadlo ⑦ na teleskopickú trubicu ⑨

Držadlo nasadte na širšiu časť teleskopickkej trubice.

### Nasadte podlahovú hubicu ⑩ na teleskopickú trubicu ⑨

Podlahovú hubicu nasadte na užšiu časť teleskopickkej trubice.

### Upravte dĺžku teleskopickkej trubice ⑨

Podľa potreby si upravte dĺžku teleskopickkej trubice – posuňte a držte poistku na trubici v smere šípok a súčasne nastavte požadovanú dĺžku trubice. Potom poistku povolte a trubicu ešte o kúsok posuňte, až začujete cvaknutie. Dĺžka teleskopickkej trubice je teraz zaaretovaná.

## POUŽITIE VYSÁVAČA

### Pripojenie vysávača k elektrickej sieti

Ťahom za koncovku vytiahnite z vysávača požadovanú dĺžku prívodného kábla. Jeho vidlicu potom zasuňte do elektrickej zásuvky.



#### Upozornenie:

Žltá značka na napájacom kábli upozorňuje na blížiaci sa koniec dĺžky prívodného kábla. Kábel nevyťahujte za červenú značku.

### Nastavenie podlahovej hubice ⑩ podľa typu povrchu

Podľa typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovú hubicu nasledovne:

- Pri vysávaní kobercov zasuňte klapkou štetiny.
- Pri vysávaní tvrdých (hladkých) podláh štetiny klapkou vysuňte.

### Zapnutie (vypnutie) vysávača

Pre zapnutie (vypnutie) vysávača stlačte tlačidlo ŠTART / STOP ① na tele vysávača.

### Regulácia nasávania ⑧

Nasávanie môžete regulovať posuvným jazdcom na tele prístroja a v menšom rozsahu tiež posuvnou klapkou na držadle hadice ⑥.



#### Tip:

Ak sa pri vysávaní držadlo ⑦ hadice ⑥ upchá, odpojte ho od teleskopickkej trubice ⑨ a rovnako tak odpojte hadicu ⑥ od vysávača. Držadlo ⑦ potom zasuňte do nasávacieho otvoru na vysávači a nečistoty brániace prietoku vzduchu vysajte.

### Krátkodobé prerušenie vysávania

Ak chcete vysávanie krátkodobou prerušiť, vložte teleskopickú trubicu ⑨ pomocou výstupku na podlahovej hubici ⑩ do parkovacej polohy v zadnej časti vysávača.



#### Upozornenie:

Nepremiestňujte prístroj v okamihu, keď používate parkovaciu polohu! Môže dôjsť k vylomeniu parkovacej polohy!

## Použitie príslušenstva

- Štrbinovú hubicu môžete použiť v prípade vysávania ťažko prístupných miest (napr. okien, rohov, knižníc, priestorov medzi matracmi, čalúnením ap.)
- Vankúšovú hubicu môžete použiť napr. pri vysávaní postelí, čalúneného nábytku ap.



### Tip:

Ťažko prístupné miesta s povrchom náchylným na poškrabanie vysávajte štrbinovou hubicou s nasadenou kefkou!

## Ukončenie vysávania

Po ukončení vysávania najprv vypnite vysávač stlačením tlačidla ŠTART / STOP ① a potom odpojte vidlicu prívodného kábla od elektrickej zásuvky.

Pre navinutie prívodného kábla späť do vysávača stlačte a držte jednou rukou tlačidlo navíjania ④ a druhou rukou vedte kábel, resp. pridržujte jeho koncovku, aby ste zabránili poškodeniu vstupnej časti.



### Tip:

Ak nedôjde k úplnému navinutiu prívodného kábla späť do vysávača, uvoľnite tlačidlo navíjania ④, vytiahnite kábel späť o cca 50 cm von z vysávača a opäť stlačte tlačidlo navíjania ④.

## Prenášanie vysávača

Vysávač je možné uchopiť a prenášať za držadlo ③.



### Upozornenie:

Nikdy sa vysávač nesnažte prenášať uchopením za držadlo nádoby na prach ⑤!

## ULOŽENIE VYSÁVAČA A PRÍSLUŠENSTVO

Vysávač môžete uložiť buď opätovným rozložením na jednotlivé časti, alebo ho ponechať zložený a teleskopickú trubicu ⑨ zaaretovať v jednej z parkovacích polôh (v zadnej alebo spodnej časti vysávača).

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

### Vyprázdnenie nádoby na prach ⑤

Odpojte od vysávača hadicu ⑥

Ťahom nahor vyberte za držadlo ③ nádobu na prach ⑤.

Nádobu ⑤ umiestnite nad odpadkový kôš.

Stlačte poistku pod nasávacím otvorom na nádobe ⑤ – dôjde k otvoreniu jej odklopného dna.

Prach a nečistoty vysypte do bežného domového odpadu.

Potom ešte pootočením vyberte z nádoby ⑤ prachový filter a vysypte zvyšný prach a nečistoty.

Vložte prachový filter späť do nádoby ⑤ a zaaretojte pootočením.

Priklopte dno nádoby ⑤ tak, aby zacvakla poistka.

Nádobu ⑤ vložte späť do vysávača



### Upozornenie:

Pred opätovným vložením nádoby na prach ⑤ aj prachového filtra zaistite, aby boli obe časti celkom suché.



### Tip:

Nádobu na prach ⑤ aj prachový filter odporúčame umyť pod vlažnou tečúcou vodou.

## Výmena a čistenie filtrov

### Výmena vstupného H.E.P.A. filtra

Vyberte z vysávača nádobu na prach ⑤. Tahom smerom nahor povolte poistku na kazete s filtrom a odklopním ju vyberte z vysávača. Vymeňte kazetu s filtrom za novú a zacvaknite ju späť. Potom vložte do vysávača nádobu na prach ⑤.

### Výmena výstupného filtra

Stlačením poistky na mriežke filtra ju odklopním vyberte z vysávača. Vyberte filter a späť vložte filter nový. Potom vložte do vysávača mriežku aj s filtrom späť.



#### Upozornenie:

Filter vkladajte do vysávača plastovou mriežkou smerom von!

## Čistenie filtrov

Všetky filtre vo vysávači sú umývateľné. V prípade znečistenia ich umyte pod vlažnou tečúcou vodou. V prípade, že filtre sú už zanesené tak silne, že nepomáha ani ich umytie, vymeňte ich za nové. Pred opätovným vložením filtrov do vysávača zaistite, aby boli celkom suché.



#### Upozornenie:

Vysávač je vybavený tepelnou poistkou, ktorá ho v prípade preťaženia (napr. nepriechodnosti filtrov) automaticky vypne. Vysávač je potom možné znovu uviesť do chodu až po vychladnutí. **Z tohto dôvodu vykonávajte pravidelne čistenie, resp. výmenu filtrov – predĺžite tak životnosť vášho vysávača!**

## Čistenie vysávača

Na čistenie vysávača používajte výhradne mäkkú suchú (alebo navlhčenú) handričku. Nepoužívajte na čistenie žiadne agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá!

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred tým, než sa obrátíte na servisné stredisko, prejdite si, prosím, nasledujúcu tabuľku:

Problém	Možná príčina	Odporúčaná akcia
Motor sa nezapne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Napájací kábel nie je pevne zasunutý do sieťovej zásuvky</li> <li>- Sieťová zásuvka je poškodená</li> <li>- Vysávač nie je zapnutý</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapojte zástrčku pevne do sieťovej zásuvky</li> <li>- Skontrolujte sieťovú zásuvku</li> <li>- Zapnite prístroj</li> </ul>
Nasávací výkon je slabý	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prístroj je upchaný</li> <li>- Prachový filter potrebuje vyčistiť</li> <li>- Nádoba na prach ⑤ nie je v správnej polohe</li> <li>- Je upchaný filter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstráňte upchaný materiál</li> <li>- Vyčistite prachový filter</li> <li>- Uzavrite nádobu na prach ⑤</li> <li>- Vyčistite filter</li> </ul>
Kábel sa nenavinie celý	Kábel sa mohol pri navíjaní dostať mimo navijacieho kola.	Pri navíjaní držte kábel mierne natiahnutý
Kábel nie je možné vytiahnuť	Kábel sa nesprávne navinul	Stlačte tlačidlo samonavijacieho kábla ④ a skúste to znovu
Regulácia rýchlosti nefunguje	Prístroj je pokazený	Zaistite opravu prístroja (iba odborníkom)
Napájací kábel sa navíja späť v okamihu, keď to nepotrebuje	Poškodený navijací mechanizmus	Zaistite opravu prístroja (iba odborníkom)
Nádobu na prach ⑤ nie je možné uzavrieť	Prachový filter nie je v správnej polohe	Upevnite prachový filter a skúste to znovu

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	230 V AC (striedavé)
Menovitý kmitočet	.50 Hz
Menovitý príkon	1600 W
Maximálny príkon:	1800 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Úroveň hluku	<81 dB(A)
Dĺžka sieťového kábla	5 m
Prevádzkový dosah	7,5 m
Kapacita nádoby na prach	1,5 l
5-násobný filtračný systém (vstupný H.E.P.A. filter)	
Hmotnosť	5,8 kg

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 81 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.