

# SENCOR®

## SCF 2001

CONVECTOR HEATER

KONVEKTOR

KONVEKTOR

KONVEKTOR

OGRZEWACZ ELEKTRYCZNY

КОНБЕКТОП

KONVEKTORINIS ŠILDYTUVAS

USER'S MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NAUDOTOJO VADOVAS



**BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE**

Pred zapnutím prístroja sa prosím zoznámte s návodom na obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámený s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky doporučujeme uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný blok a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj opäť do originálnej krabice od výrobcu.



**Varovanie!** Aby ste sa vyvarovali prehriatia prístroja, nezakrývajte ho žiadnymi predmetmi.




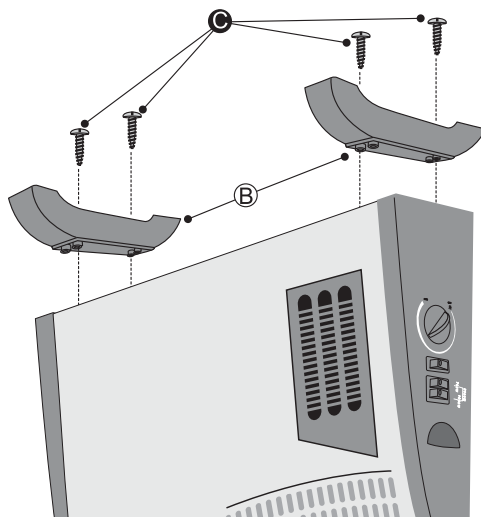
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
- Nepoužívajte prístroj pokiaľ nie sú nožičky riadne nainštalované, alebo ak nie je prístroj riadne nainštalovaný na stenu.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Sieťová šnúra prístroja sa nesmie dostať do kontaktu so zahriatym povrchom prístroje.
- Prístroj nie je určený k použitiu v kúpeľni, práčovniach, alebo podobných vnútorných priestoroch. Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu. Neumiestujte prístroj v miestach, kde by mohol spadnúť do vane, alebo do nádoby s vodou.
- Prístroj je určený na používanie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Nezakrývajte, neblokuje žiadny z otvorov mriežky, alebo otvory pre vstup vzduchu. Neumiestuje prístroj na koberec s hustými, dlhými vláknami.
- Vždy sa uistite, že je prístroj umiestnený na stabilnom, rovnom, suchom povrchu. Uistite sa, že nie je prístroj umiestnený v blízkosti záclon, nábytku, lebo by mohlo dôjsť k požiaru.
- Neumiestujte prístroj pred, alebo tesne pod zásuvku sieťového napätia.
- Nevkladajte žiadne objekty cez mriežky, alebo otvory pre vstup vzduchu.
- Nepoužívajte prístroj v miestnostiach, kde sa skladujú horľavé látky, alebo kde môžu byť prítomné horľavé plyny.
- Prístroj pripojuje len k uzemnenej zásuvke.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. Prístroj nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj, ani jeho časti neponárajte do vody, alebo inej tekutiny.
- Zvýšená pozornosť by mala byť venovaná tam, kde je prístroj umiestnený v priestoroch obývaných deťmi, alebo telesne postihnutými.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, neprevádzajte na ňom žiadne úpravy - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zároveň do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záruky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornej firme/servisu. Prístroj s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového káblu je zakázané používať.
- Neukladajte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel neukladajte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nechodilo, aby sa oň nezakopávalo. Neodpojujte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - nebezpečenstvo poškodenia sieťového káblu / sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpojujte ťahom za vidlicu sieťového káblu.
- Pred čistením, alebo premiestňovaním prístroja vždy odpojte prístroj od zásuvky sieťového napätia. Ak nebudete prístroj používať, otočte termostatom na min, vypnite spínače pre zapnutie kúrenia a odpojte prístroj od zásuvky sieťového napätia.



**Upozornenie:** Nepoužívajte tento prístroj s programátorom, časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá by spínala prístroj automaticky, pretože hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je prístroj zakrytý alebo nesprávne umiestnený.


**UPEVNIENIE KONVERTORU**

Pred použitím prístroja je nutné pripevniť nožičky (dodávané separátne v kartóne). Opatrne otočte prístroj hore nohami. Nožičky pripevnite k základni pomocou 4 samorezných skrutiek , ktoré sú súčasťou vybavenia prístroja. Dbajte na to, aby boli riadne umiestnené na koncoch spodnej strany konvertoru.

**MONTÁŽ NA STENU (VOLITEĽNÉ)**


**Poznámka:** Pred vyvrtaním dier do steny sa uistite, že nie sú v stene vedené káble, potrubie, atď

Prístroj je vybavený 2 kusmi držiakov

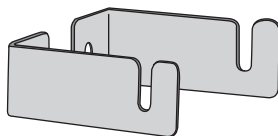


2 skrutkami  a 2 kusmi hmoždínok , aby mohol byť upevnený na stenu.

Ak sa rozhodnete pripevniť prístroj na stenu, nožičky nie je možné použiť. Umiestenie musí byť vybrané starostlivo. Prístroj nesmie byť umiestnený pred, alebo pod zásuvkou sieťového napätia. Nesmie byť umiestnený pod policou, záclonami alebo inými prekážkami. Dbajte na bezpečnostné predpisy uvedených hore.

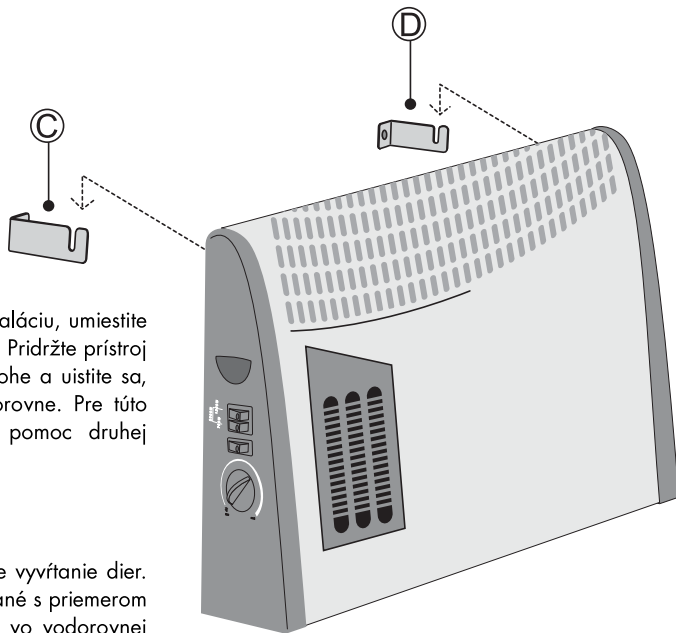


Ak ste už zvolili miesto pre inštaláciu, umiestite prístroj na ľavý a pravý držiak. Pridržite prístroj proti stene v požadovanej polohe a uistite sa, že je prístroj umiestnený vodorovne. Pre túto činnosť doporučujeme využiť pomoc druhej osoby.

Označte si miesta na stene pre vyvrtanie dier. Obidve diery by mali byť vyvrtané s priemerom 8mm, hĺbke 43mm so stredmi vo vodorovnej vzdialenosti 486mm pri minimálnej výške 500mm od podlahy.

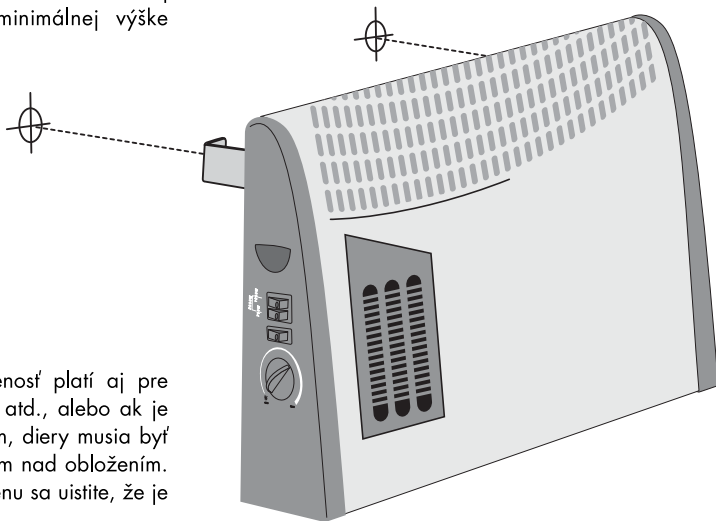


Povolená minimálna vzdialenosť platí aj pre akékoľvek podlahy, koberce atd., alebo ak je obložená stena napr. drevom, diery musia byť umiestnené minimálne 500mm nad obložením. Po pripnutí prístroja na stenu sa uistite, že je riadne nainštalovaný.

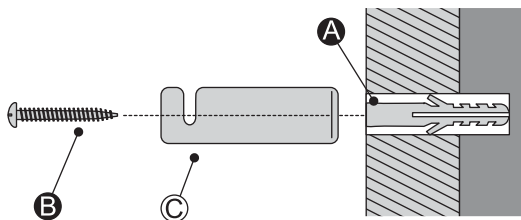


**PREVÁDZKA PRÍSTROJA**

**Poznámka:** Ak je prístroj zapnutý prvýkrát, alebo nebol používaný dlhší čas, môžete cítiť slabý zápach, alebo sa môže objaviť slabý dym. Zápach, či dym zmizne po krátkej chvíli.

Pripojte prístroj k zásuvke sieťového napätia, ktorá zodpovedá parametrom prístroja. Otočte termostatom v smere hodinových ručičiek až na maximum.

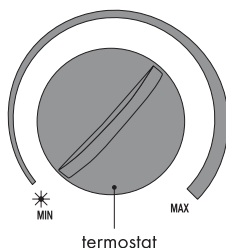

Zapnite vykurovacie teleso pomocou prepínačov na bočnom paneli. Ako náhle sú vykurovacie telesá zapnuté, spínače sa osvetlia. Pre maximálny výkon vykurovacích telies je potrebné zapnúť obidva spínače.

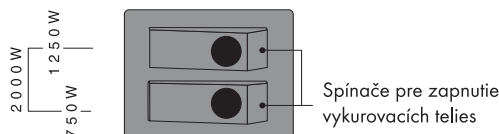

Ak je dosiahnutá požadovaná teplota v miestnosti, regulátor termostatu by mal byť pomaly otočený v protismeru hodinových ručičiek, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie, a osvetlenie na spínačoch zhasne. Prístroj bude udržiavať teplotu vzduchu v miestnosti na nastavenej teplote automatickým vypínaním a zapínaním.

Termostat nastavený na minimum (úplne v protismeru hodinových ručičiek) poskytuje ochranu proti zamrznutiu. V tejto pozícii (v závislosti na veľkosti miestnosti) bude udržiavať prístroj teplotu nad bodom mrazu.

Tento prístroj je vybavený zabudovaným ventilátorom, ktorý môže byť spustený nezávisle na vykurovacích telesách.

**Prevádzka ventilátora:** Pre zapnutie ventilátora stlačte tlačidlo na bočnej strane prístroja vedľa symbolu pre ventilátor. Ventilátor bude fungovať, ak je termostat v pozícii zapnuté a môže byť využitý, ak sú zapnuté vykurovacie telesá, k rovnomernej distribúcii teplého vzduchu po celej miestnosti. V prípade, že je príliš vysoká teplota v miestnosti, je možné ventilátor používať s vypnutými vykurovacími telesami, aby distribuoval chladný vzduch v miestnosti.

**Ochrana proti prehriatiu**

Tento prístroj je vybavený poisťou zabraňujúcou prehriatiu v prípade zakrytia ventilačných otvorov.

**Poznámka:**

V prípade, že dôjde k automatickému zopnutiu tepelnej poisťky a vypnutiu prístroja z dôvodu nebezpečenstva prehriatia, je nutné odpojiť prívodný kábel od zdroja napätia a vyčkať cca 15 minút, než prístroj vychladne. Až potom ho bude možné opätovne zapnúť.

## ČISTENIE PRÍSTROJA

Pred čistením prístroj vždy vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte celkom vychladnúť. Povrch prístroja vyčistite jemnou suchou handričkou. Na čistenie prístroja nepoužívajte vodu, čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá.

Prístroj nikdy neponárajte do vody, ani iných tekutín. Nedovoľte, aby voda, či iná tekutina vnikla dovnútra prístroja.

## USKLADNENIE PRÍSTROJA

Pred uskladnením prístroj vypnite, odpojte od zásuvky sieťového napätia a nechajte vychladnúť. Ak nie je prístroj používaný dlhší čas, mal by byť uskladnený na suchom, čistom mieste. Vyvarujte sa skladovaniu v prašnom prostredí.

### Technické parametre

Napätie: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Max. príkon: 2000 - 2200 W

Hlučnosť: 45 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 45 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.