

Keramická varná kanvica

Návod na obsluhu

SK



SENCOR[®]

SWK 7001

Pred zapnutím tohto spotrebiča sa prosím oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny preparvny kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS VARNEJ KANVICE	4
POUŽITIE VARNEJ KANVICE	4
ČISTENIE VARNEJ KANVICE	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	6

Keramická varná kanvica

SVK 7001

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadení nebúdú hrať.
- Pred pripojením varnej kanvice k sietovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Podstavec varnej kanvice pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte varnú kanvicu v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu.
- Pre túto varnú kanvici nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré s ňou nie je dodávané, alebo nie je určené pre túto varnú kanvicu.
- Varnú kanvicu neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Varnú kanvicu umiestňujte vždy na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Uistite sa, že sa sietový kábel a vidlica nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Varnú kanvicu nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou. Varnú kanvicu ani jej podstavec neomývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ju ani jej podstavec do vody alebo inej tekutiny.
- Varná kanvica je určená výhradne na použitie v domácnostiach.
- Varnú kanvicu nepoužívajte v priemyselnom prostredí ani vonku!
- V blízkosti varnej kanvice nepoužívajte spreje.
- Ak varnú kanvicu nepoužívate, uložte ju mimo dosahu detí. Ak by sa varná kanvica dostala do rúk detí bez dospelého dozoru, mohlo by dôjsť ku zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu varnej kanvice.
- Ak nebudete varnú kanvicu používať alebo ju nechávate bez dozoru a pred čistením, či premiestnením, ju vždy odpojte od siete el. napäťia.
- Varnú kanvicu neukladajte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti. Varnú kanvicu neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodenú varnú kanvicu, varnú kanvicu s poškodeným sietovým káblom alebo s poškodenou vidlicou sietového kabla.
- V žiadnom prípade neopravujte varnú kanvicu sami, na varnej kanvici nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tejto varnej kanvici zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Ak je sietový kábel poškodený, výmenu zverte odbornej firme/servisu. Spotrebič s poškodeným sietovým káblom/vidlicou sietového kabla je zakázané používať.
- Na sietový kábel nekladte ľahké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sietový kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ľahom za sietový kábel - nebezpečenstvo poškodenia sietového kabla/sietovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ľahom za vidlicu sietového kabla.
- Nepoužívajte varnú kanvicu na iné účely, než pre ktoré je určená.
- Varnú kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý je určený pre tento typ kanvice a ktorý je s ňou dodávaný. Podstavec dodávaný s touto varnou kanvicou nepoužívajte pre iné typy varných kanvíc.
- Pozor! Pri varení vody dochádza k zahrievaniu tela varnej kanvice. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky.
- Elektrická varná kanvica je chránená proti poškodeniu pri náhodnom spustení bez vody.
- Pred prvým použitím prevarte vo varnej kanvici čistú vodu a kanvicu vyprázdnite. Tento proces opakujte 5-krát až 6-krát.
- Elektrickú varnú kanvicu používajte iba na varenie vody.

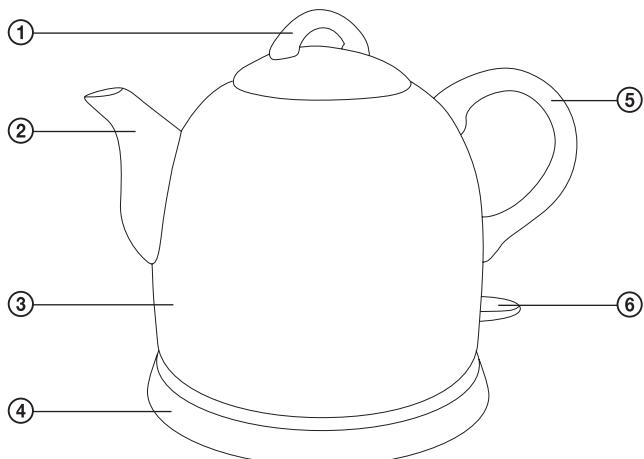


Výstraha!

Nikdy nepohybujte vekom kanvice alebo ho neotvárajte, kým sa voda varí.

SK-3

POPIS VARNEJ KANVICE

A

- ① Odoberateľné veko
- ② Nálevka
- ③ Telo kanvice
- ④ Podstavec so stredovým konektorm
- ⑤ Rukoväť
- ⑥ Spínač so svetelnou kontrolkou zapnutia

POUŽITIE VARNEJ KANVICE

Pred použitím odoberte z varnej kanvice všetok obalový materiál. Nastavte požadovanú dĺžku sieťového kábla. Sieťový kábel vtlačte do drážky v podstavci.

- 1) Podstavec umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
- 2) Otvorite veko a kanvicu naplniť požadovaným množstvom vody.
Upozornenie: Kanvici nenaplniť menším množstvom vody než 0,2 l alebo väčším množstvom vody než 0,7 l. Ryska maximálnej hladiny vody je umiestnená vnútri varnej kanvice.

**Výstraha!**

Ak je varná kanvica preplnená, môže dôjsť k vystrieknutiu vriacej vody.

Keramická varná kanvica

SVK 7001

SK

- 3) Postavte kanvicu na odoberateľný podstavec.
- 4) Vidlicu sieťového kábla pripojte k sietovej zásuvke.
- 5) Posunutím spínača do polohy I ivediete varnú kanvicu do chodu.



Upozornenie

Pred zapnutím kanvice sa presvedčte, že je veko riadne priklopené.

- 6) Hned ako sa voda uvarí, dôjde k automatickému vypnutiu varnej kanvice.
- 7) Pred odobratím kanvice z podstavca sa presvedčte, že došlo k automatickému vypnutiu. V prípade, že by nedošlo k automatickému vypnutiu, vypnite ho ručne.
Varná kanvica je
 - vypnutá, ak je spínač v polohe 0.
 - zapnutá, ak je spínač v polohe I.Uvarenú vodu nalejte do prípravejnej nádoby, hrnčeka či šálky. Na uchopenie rukoväti varnej kanvice odporúčame použiť kuchynskú chňapku alebo utierku, aby sa zamedzilo prípadnému kontaktu pokožky so zahriatym povrchom varnej kanvice. Dabajte na to, aby pri prenášaní bola kanvica vo vodorovnej polohe, a to najmä vtedy, ak je naplnená až k ryske maxima.
Ak chcete otvoriť veko pre opakované naplnenie kanvice, najprv vyprázdnite celý obsah kanvice, aby nedošlo k obareniu unikajúcou parou.
- 8) Po ukončení používania, odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napäťia a kanvicu nechajte vychladnúť.



Upozornenie

- Nikdy nenaplňujte kanvicu, ak je umiestnená na odoberateľnom podstavci.
- Varnú kanvicu nespúšťajte a nepoužívajte bez vody. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životosť.
- Ak zapnete mytom varnú kanvicu bez vody, termostat automaticky preruší el. obvod po dosiahnutí určitej teploty. Varná kanvica sa vypne a svetelná kontrolka zhasne. Po niekolkých minútach, hned ako dôjde k ochladeniu antikorového dna, je možné varnú kanvicu opäť zapnúť.

ČISTENIE VARNEJ KANVICE

Vápenaté usadeniny odstraňujte pravidelne aspoň 1-krát za mesiac alebo podľa tvrdosti vody vo vašej domácnosti.

Na odstránenie vápenatých usadenín môžete použiť:

- 8 % biely ocot, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu naplňte $\frac{1}{2}$ l octu a nechajte ho odstáť bez varenia počas 2 hodín. Potom varnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevarovať čistú vodu.
- kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte $\frac{1}{2}$ l vody, do prevarenej vody pridajte 30g kyseliny citrónovej a nechajte ju odstáť asi počas 30 minút. Potom varnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevarovať čistú vodu.

Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice používajte suchú handričku alebo handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu.

Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.

Na čistenie varnej kanvice, jej časti alebo príslušenstva nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín, riedidlá, a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

220–240 V ~ 50/60 Hz, 1000–1200 W

Objem: 0,7 l

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udeľené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.