



FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

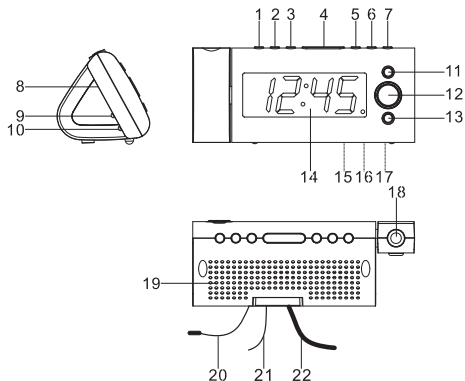

1. MEMORY.SET (NASTAVENIE PAMÄTE) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE OSVETLENIA DISPLEJA) / NAP
2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 – NASTAVENIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA)
3. ALARM 2 ON / OFF SET (BUDÍK 2 – NASTAVENIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA)
4. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUDENIE) / SLEEP (SPÁNOK) / DIMMER (TLMENIE SVETLA)
5. CLK.ADJ. (TIME SET) (NASTAVENIE ČASU) / TEMP (TEPLOTA)
6. << / TUNE – (LADENIE DOZADU) / YEAR/MONTH/DAY (ROK/MESIAC/DEŇ)
7. >> / TUNE + (LADENIE DOPREDU) / DST/C-F
8. NASTAVENIE ZAOSTRENIA PRE PROJEKČNÚ JEDNOTKU
9. TLAČIDLO PROJECTION TIME 180° FLIP (PREKLOPENIE PROJEKcie ČASU O 180°)
10. TLAČIDLO PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE PROJEKcie)
11. VOLUME UP (ZOSILNENIE HLASITOSTI) / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE AUTOMATICKEJ ZMENY DISPLEJA)
12. ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
13. VOLUME DOWN (ZOSLABENIE HLASITOSTI)
14. DISPLEJ
15. PRIESTOR NA BATÉRIU (ZADNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
16. RESET
17. TYPOVÝ ŠTÍTOK (ZADNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
18. PROJEKČNÁ JEDNOTKA
19. REPRODUKTOR
20. TEPLTNÝ SNÍMAČ (VNÚTORNÁ TEPLOTA)
21. FM ANTÉNA
22. SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ KÁBEL

LED DISPLEJ



PRIPOJENIE NAPÁJANIA

Pripojte sieťový napájací kábel do sieťovej zásuvky so striedavým napätím vo vašej domácnosti. Tento prístroj je vybavený systémom záložnej batérie, ktorý vyžaduje 3 V plochú lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou príslušenstva). Vložte batériu do priestoru na batériu tak, aby boli kladné a záporné (+ a -) póly batérie pripojené k príslušným konektorom dosky v priestore na batériu. Ak dôjde k výpadku sieťového napájania, hodiny sa automaticky prepnú na napájanie z batérií a prevádzka hodín ani pamäte časovača nebude prerušená. Po obnovení dodávky elektrického prúdu sa hodiny prepnú späť na napájanie zo siete.

ZAČÍNAME

Po pripojení striedavého napájania (AC) stlačte tlačidlo RESET (16) v zadnej časti prístroja.
- Prístroj zobrazí na 2 sekundy všetky segmenty a potom sa prepne do normálneho režimu.

1. RUČNÉ NASTAVENIE ČASU A KALENDÁRA

A. Nastavenie času a kalendára – V normálnom režime stlačte tlačidlo Time set (5) a aktivujte režim nastavenia času podržaním tohto tlačidla na min. 2 sekundy. Hneď ako sa otvorí režim nastavenia, môžete stlačením tlačidla Time set (5) meniť cyklus, a to nasledujúcim spôsobom:

Normal (normálny) → Year (rok) → Month (mesiac) → Day (deň) → 12/24 H → Real time Hour (presný čas, hodina) → Real time Min (presný čas, minúta) → Normal (normálny)

Úkon (počas nastavovania dátumu):

- Stlačením tlačidla << / Tune – (6) posuniete údaj späť.
- Stlačením tlačidla >> / Tune + (7) posuniete údaj dopredu.
- Automatický posun dopredu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla << alebo >> na 2 sekundy.

B. Nastavenie Alarmu 1 a Alarmu 2 – V normálnom režime stlačte tlačidlo Alarm (2/3) a aktivujte režim nastavenia budíka podržaním tohto tlačidla na min. 2 sekundy. Hneď ako sa otvorí režim nastavenia, môžete stlačením tlačidla Alarm (2/3) meniť cyklus, a to nasledujúcim spôsobom:

Normal (normálny) → AL 1 Hour (hodina) → AL 1 Min (minúta) → AL 1 weekday Alarm (víkendový budík) → AL 1 wake beep (budenie pípaním) → AL 1 wake radio (budenie rádiom) → AL 1 wake radio volume (hlasitosť rádia) → Normal (normálny)

Normal (normálny) → AL 2 Hour (hodina) → AL 2 Min (minúta) → AL 2 weekday Alarm (víkendový budík) → AL 2 wake beep (budenie pípaním) → AL 2 wake radio (budenie rádiom) → AL 2 wake radio volume (hlasitosť rádia) → Normal (normálny)

Zvoľte jeden z nasledujúcich týždenných režimov budíka

- 1-5: Pondelok až piatok
- 1-7: Celý týždeň
- 6-7: Sobota a nedeľa
- 1-1: Jeden deň v týždni

Úkon (počas nastavovania dátumu):

- Stlačením tlačidla << / Tune - (6) posuniete údaj späť.
- Stlačením tlačidla >> / Tune + (7) posuniete údaj dopredu.
- Automatický posun dopredu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla << alebo >> na 2 sekundy.

2. NASTAVENIE REŽIMU BUDÍKA A JEHO ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Prepnite tlačidlo MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP

(1) do režimu Auto off (automatické vypnutie), displej budíka sa zapne automaticky.

Stlačením tlačidla alarm 1 on/off set (2) budík zapnete alebo vypnete.

Stlačením tlačidla alarm 2 on/off set (3) budík zapnete alebo vypnete.

3. ČAS BUDENIA A FUNKCIA SNOOZE (OPAKOVANÉ BUDENIE)

Čas budenia – ak nestlačíte žiadne tlačidlo, bude pípajúci budík alebo rádiobudík aktívny 30 minút a potom sa automaticky vypne. Budík sa znovu aktivuje v rovnakom čase nasledujúceho dňa.


Použitie funkcie Snooze (Opakované budenie):

- Počas budenia stlačte tlačidlo Snooze (4) – aktivuje sa funkcia snooze, ktorá preruší pípajúci budík alebo rádiobudík.
- Interval pre funkciu snooze je 9 minút (nie je možné nastaviť sekundy).
- Opakované budenie bude aktívne, kým nestlačíte tlačidlo ON/OFF (12), inak sa pípajúci budík alebo rádiobudík vypne automaticky po 30 minútach.

Prepnite tlačidlo MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) do režimu automatického vypnutia – stlačením tlačidla Snooze/Sleep (4) počas automatického zapnutia budíka aktivujete funkciu opakovaného budenia, pípajúci budík alebo rádiobudík sa zastaví a vypne.

4. ZMENA OBSAHU ZOBRAZENIA

V normálnom režime môžete stlačením tlačidla << / Tune - / YEAR/MONTH/DAY (6) prepnúť na zobrazenie roku/mesiaca/dňa, po 5 sekundách zobrazenia sa displej prepne na pôvodné zobrazenie času.

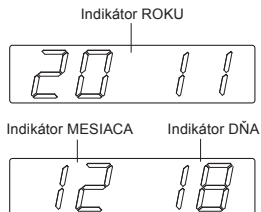

POČÚVANIE RÁDIA

Stlačením tlačidla ON/OFF (12) zapnete rádio.

Stlačením tlačidla Tune + alebo Tune – vyberte požadovanú stanicu v pásme FM. Ak tlačidlo Tune + alebo Tune – stlačíte, podržíte jednu sekundu a potom uvoľníte, prístroj automaticky vyhľadá ďalšiu vysielajúcu stanicu.

Stlačením tlačidla ON/OFF (12) rádio vypnete.

Nastavenie/načítanie predvolieb rádia

Stlačením tlačidla ON/OFF (12) zapnete rádio.

Stlačením tlačidla Tune + alebo Tune – vyberte požadovanú stanicu v pásme FM.

Stlačte tlačidlo memory / memory +; na displeji bude blikať „P01“.

Stlačte znovu tlačidlo memory / memory + a nastavte predvoľbu.

Opakovaním krokov 2 až 4 nastavte ďalšie predvoľby.

Tento prístroj umožňuje nastaviť celkovo 10 predvolieb staníc v pásme FM.

Keď bliká údaj „P01 - P10“, stlačte tlačidlo Tune + alebo Tune – na voľbu čísla predvoľby.

Pri načítaní predvolieb rozhlasových staníc vyberte číslo predvoľby stlačením tlačidla memory / memory +.

Režim spánku

Počas počúvania rádia môžete stlačením tlačidla Snooze/Sleep (4) aktivovať režim spánku. Časovač spánku môžete stlačením tlačidla Snooze/Sleep (4) nastaviť v rozsahu 90 až 15 minút. Prístroj sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Funkcia NAP timer (odpočítavanie)

Na vypnutom rádiu stlačením tlačidla MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) zapnete režim NAP, čas NAP zostane zobrazený 5 sekúnd, do 5 sekúnd môžete stlačením tlačidla MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) zmeniť trvanie v rozsahu 90 min. – 10 min. Budík sa bude ozývať 30 min. a potom sa automaticky vypne. Ak chcete budík vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF (12).

Stlačenie tlačidla MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (1) počas aktivácie budíka nemá žiadny vplyv. Stlačením tlačidla ON/OFF (12) funkciu NAP zrušíte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kmitočtový rozsah FM: 87,5 – 108 MHz
Záložná batéria: 3 V (CR2032, plochá lítiová batéria, 1 ks), nie je súčasťou príslušenstva
Napájanie: AC 230 V, 50 Hz
Rozmery: 188 × 82 × 72 mm
Hmotnosť: 420 g

Farebné varianty:

SRC 330 GN – zelený displej a bočné strany

SRC 330 OR – oranžový displej a bočné strany

RESET

Tlačidlo Reset je umiestnené v zadnej časti prístroja. Po každej výmene batérií alebo v prípade, že prístroj nefunguje tak, ako by mal, stlačte toto tlačidlo hrotom guľôčkového pera. Obnovíte tým východiskové hodnoty nastavenia, zároveň však stratíte akékoľvek uložené dáta (nastavenie budíka a času).

PROJEKČNÁ JEDNOTKA

Zaostrenie premietaného obrazu: Nastavte jas/zaostrenie premietaného času otáčaním ovládača jasú/zaostrenia tak, aby sa na strope / na stene zobrazoval čas ostro.

Premietaný obraz môžete otočiť o 180° stlačením tlačidla 180° flip.

POZNÁMKA: ČASOVÝ OBRAZ SA PREMIETA NA STROP ALEBO NA STENU TMAVEJ MIESTNOSTI. MAXIMÁLNA PROJEKČNÁ VZDIALENOSŤ JE 0,9 – 2,8 M.

Poznámka:

- Pre najlepší príjem v pásme FM zaistíte, aby bola FM anténa úplne rozvinutá a rozťahnutá.

VAROVANIE

1. Neukladajte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
2. Neinštalujte prístroj do uzatvorených knižníc alebo regálov, kde nie je zaistené dostatočné odvetrávanie.
3. Tam, kde sa na odpojenie prístroja od zdroja energie používa sieťová zástrčka, musí táto zástrčka zostať ľahko dostupná.
4. Nezakrývajte vetracie otvory prístroja cudzími predmetmi, napr. novinami, obrusmi, záclonami atď.
5. Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a neukladajte na prístroj predmety naplnené tekutinou (napríklad vázy).
6. FM anténu nepripájajte k vonkajšej anténe.
7. Prístroj by nemal byť vystavovaný priamemu slnečnému svetlu, veľmi vysokým alebo veľmi nízkym teplotám, vlhkosti, vibráciám a nesmie sa používať v prašnom prostredí.
8. Na čistenie povrchu prístroja nepoužívajte materiály s brúsnym účinkom, benzén, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá. Očistite prístroj slabým roztokom čistiaceho prostriedku bez brúsnych účinkov a následne jemnou utierkou.
9. Nikdy sa nepokúšajte do vetracích alebo iných otvorov v prístroji strkať vodiče, špendlíky alebo iné predmety.
10. Varovanie – odpájacie zariadenie: Na pripojenie k zdroju energie sa používa sieťová zástrčka, ktorá musí z tohto dôvodu zostať vždy ľahko dostupná.
11. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnku, ohňu a pod.
12. LED triedy 1

UPOZORNENIE

V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Batériu nahraďte výhradne rovnakým alebo ekvivalentným typom.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.