

SENCOR®

SRC 150



NÁVOD NA OBSLUHU

**RÁDIOBUDÍK S DUÁLNYM ALARMOM
A ČASOVAČOM SPÁNKU**

SK

OBSAH

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV.....	SK-1
INŠTALÁCIA.....	SK-2
INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE	SK-2
NASTAVENIE ČASU, 12/24 HODÍN A ČAS TRVANIA OPAKOVANÉHO BUDENIA	SK-2
NASTAVENIE BUDÍKOV	SK-2
VYPNUTIE A NOVÉ NASTAVENIE BUDÍKA NA NASLEDUJÚCI DEŇ	SK-3
POSTUP OPAKOVANÉHO BUDENIA SNOOZE	SK-3
NASTAVENIE JASU DISPLEJA.....	SK-3
POUŽITIE ČASOVAČA SPÁNKU.....	SK-3
NASTAVENIE ANTÉNY VLNOVÉHO ROZSAHU FM	SK-3
POČÚVANIE RÁDIA NA VLNOVOM ROZSAHU FM	SK-3
POUŽITIE PREDVOLENEJ PAMÄTE	SK-4
POUŽITIE ČASOVAČA VYPNUTIA.....	SK-4
RIEŠENIE PROBLÉMOV	SK-4
STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ VÝROBOK	SK-4
TECHNICKÉ ÚDAJE	SK-5
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	SK-5
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	SK-5


RÁDIOBUDÍK S DUÁLNYM ALARMOM A ČASOVAČOM SPÁNKU

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV POHĽAD SPREDU




1. ALARM 1
2. ALARM 2
3. ČAS
4. UKAZOVATEĽ PM
5. SPÁNOK
6. ČASOVAČ SPÁNKU
7. PAMÄŤ

POHĽAD ZHORA

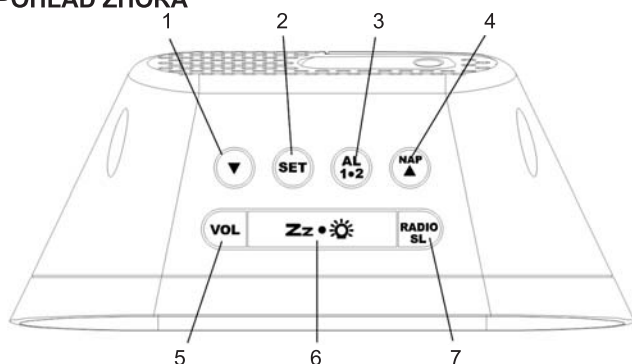

1. DOLE
2. NASTAVENIE/PAMÄŤ
3. ALARM 1-2
4. SPÁNOK/HORE
5. HLASITOSŤ
6. ZDRIEMNUTIE/STLMENIE
7. RÁDIO/SPÁNOK

POHĽAD ZOZADU

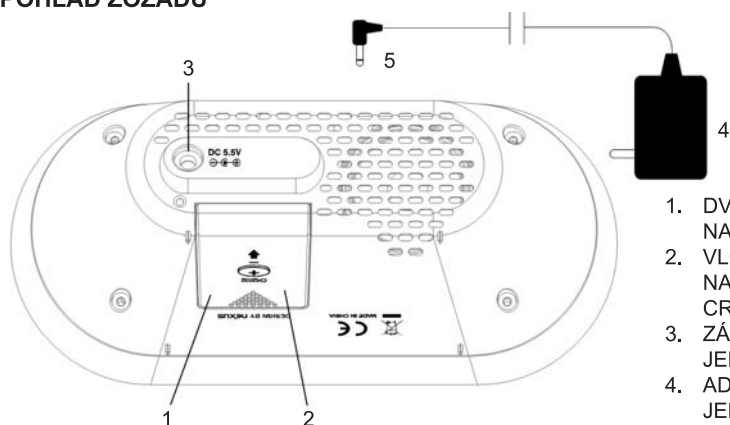

1. DVIERKA PRIESTORU NA BATÉRIE
2. VLOŽTE DO PRIESTORU NA BATÉRIE 1× BATÉRIU CR2032
3. ZÁSUVKNA NA JEDNOSMERNÝ PRÚD
4. ADAPTÉR STRIEDAVÝ/ JEDNOSMERNÝ PRÚD
5. ZASUŇTE KOLÍK ADAPTÉRA STRIEDAVÝ/ JEDNOSMERNÝ PRÚD

INŠTALÁCIA

Pripojte adaptér striedavý prúd/rovnosmerný prúd do zásuvky a potom pripojte konektor na rovnosmerný prúd do zadnej časti prístroja. Rádiobudík je pripravený na prevádzku.

INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Rádiobudík potrebuje jednu lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou dodávky) na zaistenie záložného napájania budíka v prípade krátkodobého výpadku prúdu.

1. Položte prístroj čelom dole na rovnú plochu.
2. Vysuňte a snímte kryt batérie v dolnej časti prístroja.
3. Vložte do priestoru pre batériu jednu lítiovú batériu CR2032 tak, aby strana „+“ smerovala nahor, ako je naznačené.
4. Vráťte kryt batérie na miesto.

Ak je prerušená dodávka striedavého prúdu, LED displej zhasne a rádio ani alarm nebudú fungovať. Záložná batéria zachová čas a všetky nastavenia vášho prístroja. Uistite sa, že je použitá nová lítiová batéria CR2032. Nová batéria CR2032 by mala budík zálohovať nepretržite približne 3 dni.

NASTAVENIE ČASU, 12/24 HODÍN A ČAS TRVANIA OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. Raz stlačte **SET/MEM**, číslice hodín blikajú. Stlačte ▲ alebo ▼ na nastavenie aktuálnej hodiny (podržte pre rýchlejší postup).
2. Znovu stlačte **SET/MEM**, číslice minút blikajú. Stlačte ▲ alebo ▼ na nastavenie minút.
3. Znovu stlačte **SET/MEM**, na displeji sa zobrazí „24Hr“ a bliká. Stlačte ▲ alebo ▼ pre voľbu formátu času „12Hr“ alebo „24Hr“.
4. Znovu stlačte **SET/MEM**, na displeji sa zobrazí „05“ a bliká. Stlačte ▲ alebo ▼ na voľbu času opakovaného budenia od 5 do 60 minút.
5. Pre odchod z režimu nastavenia znovu stlačte **SET /MEM**, alebo približne 10 sekúnd nestláčajte žiadne tlačidlo.

Poznámka:

Keď je zvolený 12-hodinový formát času, uprostred spodnej časti displeja času sa objaví ikona P (PM) na označenie popoludnia; nie je tu žiadny ukazovateľ AM (dopoludnia).

NASTAVENIE BUDÍKOV

1. Raz stlačte **AL 1.2**, ikona **A1** a číslice hodín blikajú. Stlačte ▲ alebo ▼ na nastavenie hodiny alarmu 1.
2. Znovu stlačte **AL 1.2** na nastavenie minút. Stlačte ▲ alebo ▼ na nastavenie minút alarmu 1.
3. Znovu stlačte **AL 1.2**, na LED displeji sa zobrazí „OFF“ (alarm vypnutý). Pre voľbu zdrojov zvuku budenia stlačte ▲ alebo ▼ pre voľbu:

rd = budenie rádiom

bu = budenie zvukovým signálom

OFF = budík vypnutý

4. Znovu stlačte **AL 1.2**, ikona **A2** a číslice hodín blikajú. Stlačte ▲ alebo ▼ na nastavenie hodiny alarmu 2. Na nastavenie alarmu 2 opakujte krok 2) a 3).
5. Pre odchod z režimu nastavenia znovu stlačte **AL1.2** alebo asi 10 sekúnd nestláčajte žiadne tlačidlo. Keď je zvolené budenie rádiom alebo budenie zvukovým signálom, zapne sa príslušný alarm, označený objavením ikony **A1** a/alebo **A2** na ľavej strane displeja.

VYPNUTIE A NOVÉ NASTAVENIE BUDÍKA NA NASLEDUJÚCI DEŇ

Keď znie alarm 1 alebo 2, bliká príslušná ikona **A1** alebo **A2**. Raz stlačte **AL 1.2** na vypnutie alarmu a jeho nové nastavenie na nasledujúci deň. Potom na displeji zostane svietiť ikona **A1** alebo **A2**.

Poznámka:

Keď znie alarm, stlačenie **▲ / NAP** alebo **RADIO/SLEEP** zapne časovač spánku alebo rádio a vypne alarm pre tento deň.

POSTUP OPAKOVANÉHO BUDENIA SNOOZE

(štandardný čas trvania opakovaného budenia je 5 minút)

Keď znie alarm, po jednom stlačení **SNOOZE/DIMMER** sa alarm vypne a zapne sa znovu po nastavenom čase trvania spánku.

Poznámka:

Ak sa váš druhý alarm spustí, keď znie prvý alarm, alebo keď je v režime opakovaného budenia, druhý alarm má prednosť pred prvým alarmom (prvý alarm sa znovu nastaví na ďalší deň).

NASTAVENIE JASU DISPLEJA

Stlačte **SNOOZE.DIMMER** na nastavenie jas LED displeja. To môže byť vykonané iba, keď je rádio vypnuté, alebo keď prístroj neznie.

POUŽITIE ČASOVAČA SPÁNKU

Časovač spánku vám umožní odpočívať a automaticky sa prebudiť po 5, 15, 30, 45, 60 alebo 90 minútach.

1. Raz stlačte **▲ / NAP**, na displeji sa zobrazí ikona „nap“ a štandardný čas spánku „05“ (5 minút).
2. Znovu stlačte **▲ / NAP** na voľbu požadovaného času spánku. Ak 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, vrátite sa na zobrazenie času.
3. Ikona „nap“ sa rozsvieti, keď časovač spánku počíta. Keď časovač spánku dosiahne 0, alarm sa rozoznie a ikona „nap“ bude blikat'. Raz stlačte **▲ / NAP** na vypnutie alarmu, ikona „nap“ zhasne.

NASTAVENIE ANTÉNY VLNOVÉHO ROZSAHU FM

Úplne rozviňte drôtenú anténu FM rádia a meňte smer pre najlepší príjem FM vln. Nezabavujte anténu izolácie, nevymieňajte ju, ani ju nepripájajte k ďalším anténam.

POČÚVANIE RÁDIA NA VLNOVOM ROZSAHU FM

1. Na zapnutie rádia raz stlačte **SLEEP/RADIO**, na displeji sa zobrazí „ON“ a údaj o frekvencii rádia je v **MHz**.
2. Stlačte **▲ / ▼** na naladenie rádia na požadovanú stanicu. Stlačte a držte **▲ / ▼** na vyhľadanie ďalšej stanice.
3. Na nastavenie hlasitosti raz stlačte **⏪**, na displeji sa zobrazí „L07“, stlačte **▲ / ▼** na nastavenie hlasitosti od **L01** (minimum) do **L15** (maximum)
4. Stlačte **SNOOZE.DIMMER** na vypnutie rádia.

Poznámka:

Držte rádio ďalej od žiarivkových svietidiel alebo iných elektronických prístrojov, ktoré môžu spôsobiť rušenie rádia.

POUŽITIE PREDVOLENEJ PAMÄTE

Rádiobudík má dovedna 10 predvolených pamätí pre FM stanice. Tie vám umožňujú nastaviť obľúbené stanice a rýchlo sa k nim dostať.

1. Zapnite rádio a vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte.
2. Stlačte a držte **SET/MEM**, kým sa neobjaví „MEM“ a nezačne blikať „01“. Raz stlačte **SET/MEM** na uloženie Pamäte 1.
3. Stlačte **▲** alebo **▼** pre voľbu ďalšej stanice, ktorú chcete uložiť do pamäte. Stlačte a držte **SET/MEM**, kým sa neobjaví „MEM“ a nezačne blikať „01“. Raz stlačte **▲** alebo **▼**, objaví sa „02“. Raz stlačte **SET/MEM** na uloženie Pamäte 02.
4. Opakujte krok 2 a 3 na nastavenie pamätí 3 až 10.
5. **Aby ste sa kedykoľvek dostali k nastaveným staniciam**, raz stlačte **SET/MEM**, keď je rádio zapnuté.
6. Na úpravu nastavenej stanice vyberte ďalšiu stanicu a potom opakujte kroky 2 až 4. To zruší pôvodné nastavenie.

POUŽITIE ČASOVAČA VYPNUTIA

1. Dvakrát stlačte **RADIO/SLEEP** pre prechod do režimu časovača vypnutia. Ikona časovača vypnutia „SL“ a čas vypnutia „05“ (5 minút) budú blikať na displeji.
2. Znovu stlačte **RADIO/SLEEP** podľa potreby na nastavenie časovača vypnutia od 15, 30, 45, 60, 75 alebo 90 minút.
3. Keď sa displej zmení späť na zobrazenie času, raz stlačte **RADIO/SLEEP** na zobrazenie času zostávajúceho do vypnutia.
4. Rádio bude hrať počas doby nastavenej časovačom vypnutia a potom sa vypne.
5. Na vypnutie rádia predtým, než uplynie čas vypnutia, raz stlačte **SNOOZE.DIMMER**.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak budík zobrazuje nesprávny čas, alebo nefunguje správne, čo môže byť spôsobené elektrostatickým výbojom alebo iným rušením, odpojte konektor na rovnomerný prúd na odpojenie napájania striedavým prúdom (a vyjmite záložnú batériu). Na rádiobudíku sa nastavenie zmení na štandardné a budete ho musieť znovu nastaviť.

STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ VÝROBOK

1. Umiestnite rádiobudík na stabilnú plochu ďalej od zdrojov priameho slnečného žiarenia, nadmerného tepla alebo vlhkosti.
2. Chráňte nábytok, medzi prístroj a drevo alebo lakované plochy nábytku použite obrus alebo ochranný materiál.
3. Prístroj čistite jemnou handričkou navlhčenou iba mydlom a vodou. Silnejšie prostriedky, ako benzín, riedidlo alebo podobné materiály môžu poškodiť povrch prístroja. Zaistite, aby bol prístroj pred čistením odpojený zo siete.
4. Nekombinujte staré batérie s novými. Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlík-zinok) alebo dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
5. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, napríklad mesiac alebo dlhšie, vyjmite batériu, aby ste zabránili možnej korózii. Ak priestor pre batériu skoroduje, alebo bude znečistený, dôkladne ho vyčistite a vymeňte batériu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čas trvania alarmu	1 hodina (interval 3 minúty zapnutý, 9 minút vypnutý)
Čas trvania opakovaného budenia	5 až 60 minút
Čas trvania časovača spánku	5 minút
Voľby časovača spánku	5, 15, 30, 45, 60, 90 minút alebo VYPNUTÝ
Voľby časovače vypnutia	5, 15, 30, 45, 60, 90 minút alebo VYPNUTÝ
Hlasitosť	L01 (minimum) až L15 (maximum)
Predvolené pamäte rádia	10
Štandardné nastavenie:	
Formát času	24 hodín
Čas	0:00
Alarm 1 a 2	0:00
Hlasitosť	L07 (úroveň 7)
Čas trvania opakovaného budenia	05 (5 minút)
Rozsah FM rádia	87,5 – 108 MHz
Napájanie	adaptér DC 5,5V, 500 mA (priložený)
Záložná batéria	CR2032 nie je súčasťou dodávky
Rozmery	63 x 150 x 70 mm
Hmotnosť	175 g

SRC 150 W – biely displej a rámček v sivej farbe

SRC 150 R – červený displej a rámček v červenej farbe

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.