

- *Poznámka: Napájacie napätie tohto zariadenia je 12 V / 24 V. Príliš vysoké alebo príliš nízke napájacie napätie by mohlo spôsobiť poškodenie alebo poruchu tohto zariadenia. Vkladajte, prosím, toto zariadenie s USB flash diskom alebo SD kartou do zásuvky zapaľovača cigariet vo vozidle až po naštartovaní.*

Inštalčná príručka a návod na použitie

Funkcie:

- Načíta a prehráva hudobné súbory vo formáte MP3/WMA z SD kariet a USB flash disku
- LCD displej 1,5" (3,8 cm) zobrazuje informácie o audiosúboroch a frekvencii
- Funkcia LINE-IN (Linkový vstup), ktorá umožňuje počúvanie hudby z externého audiozariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača a pod.
- Podporuje prijatie hovoru prostredníctvom autorádia
- Konštrukcia pružného úchytu zjednodušuje nastavenie tohto zariadenia do požadovanej polohy
- 199 predvolieb kanálov vo frekvenčnom rozsahu 88,1 MHz – 107,9 MHz.
- Napájanie cez zásuvku zapaľovača cigariet vo vozidlách (12 V / 24 V, jednosmerný prúd)
- Pri opätovnom zapnutí zariadenie obnovuje poslednú frekvenciu, číslo skladby a nastavenú hlasitosť
- Mnoho volieb ekvalizéra: E1 ~ E8 (Normal (Normálny), Rock, Pop, Classic (Klasická hudba), Soft (Jemná hudba), Jazz (Džez), DBB, SRS)
- Režimy prehrávania: ALL (Všetko), ONE (Jedna skladba), RANDOM (Náhodné prehrávanie), FOLDER (Priechinok)

Technické údaje:

Rozsah vysielania v pásme FM:	88,1 ~ 107,9 MHz
Rozstup kanálov:	40 dB
Frekvenčný rozsah:	35 Hz – 20 kHz
Možnosti inštalácie:	Systém Plug & Drive: Jednoducho pripojte zariadenie do zásuvky zapaľovača cigariet
Podpora:	SD/MMC, USB Maximálna pamäťová kapacita v prípade kariet SD/MMC je 32 GB. USB – podpora všetkých pamätí typu U-disk 2.0
Vstup audio rozhrania:	Stereokonektor 2,5 mm
Napájacie napätie:	Jednosmerné, 12 V / 24 V
Prevádzková teplota:	-15 °C až 50 °C
Hmotnosť:	70 g
Rozmery FM modulátora sú 75 × 45 × 50 mm (d × š × v), dĺžka pružného držiaka je 120 mm	

Tlačidlá a displej



Základné ovládanie:

Prehrávanie/pozastavenie: stlačením tlačidla „▶/||“ spustíte prehrávanie vybraného súboru MP3/WMA. Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte tlačidlo „▶/||“. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte znovu toto tlačidlo.

Predchádzajúca/nasledujúca: Stlačením tlačidla „◀◀“ spustíte prehrávanie predchádzajúcej skladby alebo stlačením tlačidla „▶▶“ spustíte prehrávanie nasledujúcej skladby.

Zmena kanálu: Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ vyberte kanál. Ak prepnete na určitý kanál, zobrazí sa na displeji príslušná frekvencia.


Poznámka: K dispozícii je 199 predvolieb kanálov: 88,1 MHz – 107,9 MHz

Nastavenie hlasitosti: Podržaním tlačidla „◀◀“ znížte hlasitosť alebo podržaním tlačidla „▶▶“ zvýšte hlasitosť.

Prijatie/ukončenie hovoru: Pre prijatie/ukončenie hovoru stlačte tlačidlo prijatia hovoru v režime externého vstupu pre mobilný telefón.

Prehrávanie/pozastavenie: Pre spustenie/pozastavenie prehrávania hudby stlačte tlačidlo prijatia hovoru v režime prehrávania hudby. (Režim externého vstupu pre mobilný telefón)

Ovládanie na diaľkovom ovládači

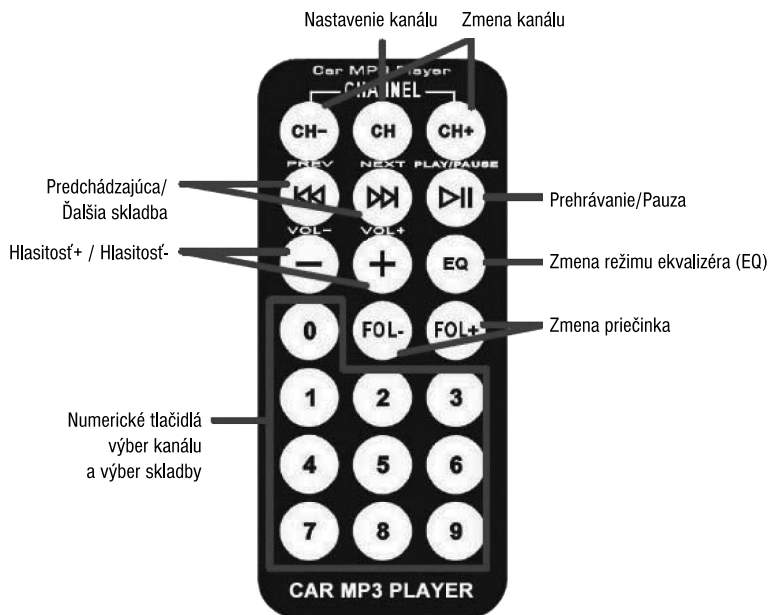

Funkcie diaľkového ovládača:

1. Tlačidlo voľby kanálu CH: Nastavenie priamou voľbou frekvencie pomocou číselných tlačidiel. (Ak chcete napríklad nastaviť frekvenciu 94,5 MHz, ktorá je naladená na vašom autorádiu, stlačte číselné tlačidlá 0945 a potvrdíte stlačením tlačidla CH.)
2. Tlačidlo CH+/CH-: Nastavenie frekvencie krátkym stlačením v krokoch po 0,1 MHz, rýchle nastavenie frekvencie dlhým stlačením.
3. Tlačidlo PREV/NEXT (Predchádzajúca/nasledujúca): Výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
4. Tlačidlo +/-: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
5. Tlačidlo PLAY (prehrávanie): Spustenie alebo pozastavenie prehrávania krátkym stlačením, výber režimu opakovaného prehrávania dlhým stlačením.
6. Číselné tlačidlá: Priamy výber čísla skladby stlačením číselného tlačidla, priamy výber frekvencie stlačením číselného tlačidla a potvrdením stlačením tlačidla CH.
7. Tlačidlo EQ (Ekvalizér): Voliteľný ekvalizér, E1 ~ E8 (E1: Normal (Normálny), E2: Rock, E3: Pop, E4: Classic (Klasická hudba), E5: Soft (Jemná hudba), E6: Jazz (Džez), E7: DBB, E8: SRS)

Popis funkcie externého vstupu:

Pomocou príslušného kábla, ktorý je súčasťou dodávky, pripojte váš mobilný telefón k FM vysielaču. Bude možné prenášať váš hlas z mobilného telefónu do autorádia.

Túto funkciu môžete použiť na:

- prijatie hovoru prostredníctvom autorádia,
- počúvanie hudby z vášho mobilného telefónu prostredníctvom autorádia.



Tip pre telefonovanie:

Odporúčame nastaviť kanál, ktorý používate na vysielenie z FM modulátora, do pamäte autorádia. Potom môžete počúvať akúkoľvek rozhlasovú stanicu. Keď vám zazvoní telefón, potom len stlačíte uloženú predvoľbu a tlačidlo prijatia hovoru na modulátore. Teraz môžete telefonovať. Ako mikrofón je použitý zabudovaný mikrofón vášho mobilného telefónu. Preto telefón musí byť umiestnený tak, aby mohol dobre snímať váš hlas. Mikrofón nesmie byť zakrytý žiadnym predmetom.

Poznámka


- Z bezpečnostných dôvodov vkladajte USB flash disk alebo pamäťové karty do zariadenia skôr, než pripojíte toto zariadenie k zásuvke zapaľovača cigariet v automobile.
- Zariadenie podporuje väčšinu typov USB flash diskov alebo pamäťových kariet s výnimkou niekoľkých typov.
- Ak nemôže zariadenie načítať dáta z USB flash disku alebo z pamäťovej karty, pokúste sa USB disk alebo pamäťovú kartu vybrať a vložiť do zariadenia znovu alebo odpojte a znovu pripojte zariadenie k zásuvke zapaľovača cigariet.
- Frekvencia tunera autorádia vo vozidle musí byť rovnaká ako frekvencia tohto zariadenia.
- Nevkladajte do zariadenia alebo nevyberajte zo zariadenia USB flash disk alebo pamäťovú kartu, ak je toto zariadenie pripojené k zásuvke zapaľovača cigariet vo vozidle. Ak chcete disk alebo kartu vybrať, najskôr odpojte zariadenie od zásuvky zapaľovača cigariet, vložte alebo vyberte disk či kartu a potom zariadenie opäť pripojte k zásuvke zapaľovača cigariet.

- Načítanie môže byť pomalé, ak je na USB flash disku alebo na pamäťovej karte uložených príliš mnoho audiosúborov.
- Pri manipulácii s ohybným držiakom dbajte na to, aby ste ho nepoškodili nadmernou silou.
- Hlavnú časť s displejom je možné natočiť o + 60° voči vodorovnej osi. V krajných medziach nepoužívajte nadmernú silu.
- Ak chcete predĺžiť prevádzkovú životnosť tohto zariadenia, nepoužívajte, prosím, toto zariadenie príliš dlho.

Výmena bezpečnostnej poistky

Ak nepracuje zariadenie správne, môže to byť spôsobené poruchou bezpečnostnej poistky. Ak je to nutné, vymeňte, prosím, bezpečnostnú poistku podľa týchto pokynov:

- Odpojte zariadenie od zásuvky zapalovača cigariet.
- Uvoľnite koncovú časť zástrčky.



Vyberte spálenú bezpečnostnú poistku a vložte novú poistku vždy s predpísanou hodnotou (jedna poistka F 2 A/250 V je v balení priložená).

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWM 181 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu alebo je možné ho nájsť na webových stránkach www.sencor.eu.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.