


Osobná váha

Návod na použitie

SK

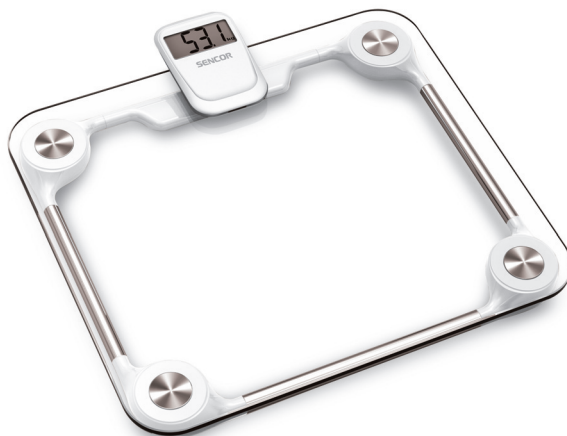

SENCOR®

SBS 2800BL
SBS 2801GY
SBS 2802RD
SBS 2803WH

Pred použitím výrobku sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to i v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode. Návod uschovajte na budúce použitie.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte výrobok opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1


OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS VÁHY	4
INŠTALÁCIA A VÝMENA BATÉRIÍ	4
NASTAVENIE JEDNOTKY HMOTNOSTI	5
ZISTENIE TELESNEJ HMOTNOSTI	6
INDIKÁCIA PREŤAŽENIA	6
RIEŠENIE PROBLÉMOV	6
ÚDRŽBA A ČISTENIE	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Táto váha je určená na váženie osôb.
- Váhu je možné používať v domácnosti, kancelárii a pod. Nepoužívajte ju na komerčné účely alebo vonku.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s váhou nebudú hrať.
- Váhu neumiestňujte na nestabilné povrchy, do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Váhu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti, neumiestňujte ju do nadmerne prašného prostredia a pod.
- Váhu nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na váhu nevstupujte mokrými chodidlami. Inak hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
- Na váhu neskáčte. Mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.
- Na napájanie váhy neodporúčame používať dobijacie batérie.
- Ak sa rozhodnete váhu nepoužívať dlhší čas, vyberte z nej batérie. Ak by batérie vytiekli do vnútorného priestoru váhy, mohlo by dôjsť k jej nenávratnému poškodeniu.
- Váhu neopravujte sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.


POPIS VÁHY

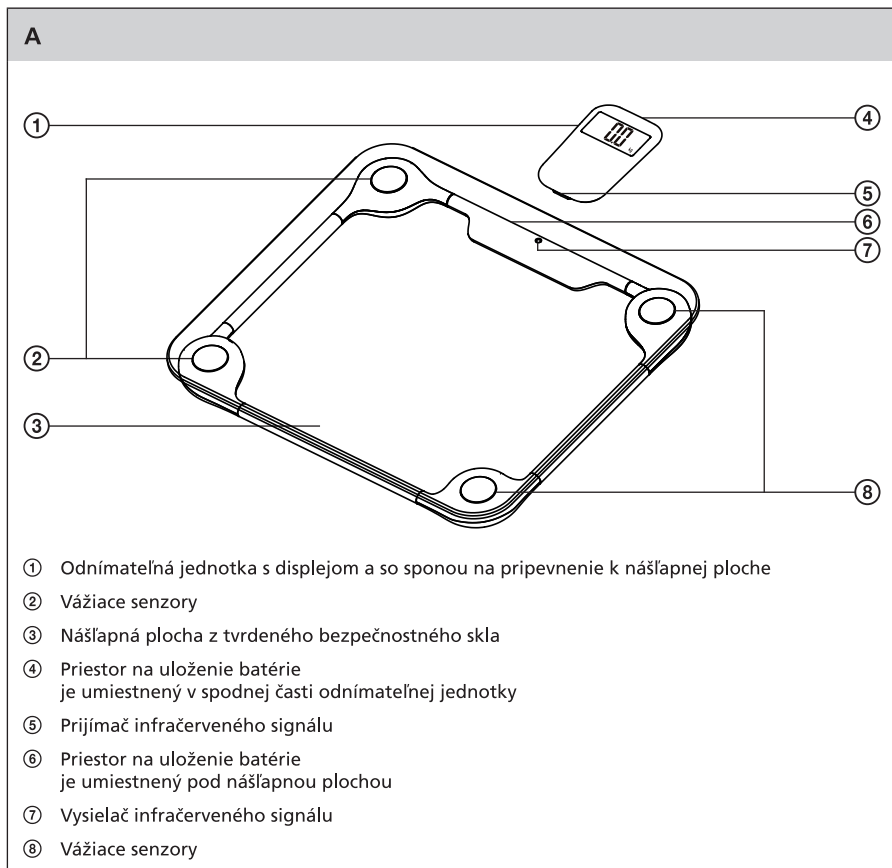

INŠTALÁCIA A VÝMENA BATÉRIÍ

- Súčasťou základného vybavenia tejto váhy sú 2 batérie typu CR 2032 (2 × 3 V). Pred prvým použitím odstráňte z priestoru A④ a A⑥ izolačnú pásku, ktorá zabraňuje vybíjaniu batérie pred tým, než sa výrobok dostane k spotrebiteľovi.
- Ak je batéria v odnímateľnej jednotke A① / vo váhe takmer vybitá, na displeji sa zobrazí údaj **h·lo** (v prípade slabšej batérie v displejovej jednotke), **b·lo** (v prípade slabšej batérie vo váhe). Ak je batéria v odnímateľnej jednotke A① alebo vo váhe úplne vybitá, displej sa nerozsvieti. Batérie vymieňajte nasledujúcim spôsobom. Vyberte použitú batériu a vložte namiesto nej novú batériu rovnakého typu. Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená v priestore na uloženie batérie A④ a A⑥.


B

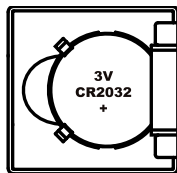

NASTAVENIE JEDNOTKY HMOTNOSTI

- V priestore na uloženie batérie A④ sa nachádza prepínač jednotiek hmotnosti C①. Tento prepínač C① umožňuje voliť medzi metrickou (kilogram) a angloamerickou (libra) jednotkou hmotnosti.

C

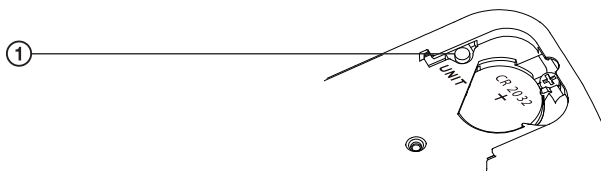

- ① Prepínač jednotiek hmotnosti

- Jednotku hmotnosti nastavíte nasledujúcim spôsobom. Odoberte odnímateľnú jednotku A① z nášlapnej plochy A③. Otvorte kryt priestoru na uloženie batérie A④. Nastúpte na váhu, aby sa aktivoval displej odnímateľnej jednotky A①. Stojte pokojne a vyčkajte niekoľko sekúnd, až sa dokončí proces váženia. Údaj o vašej hmotnosti zabliká 3-krát. Potom môžete prepínačom C① zmeniť jednotku hmotnosti. Po dokončení nastavenia jednotky hmotnosti zostúpte z váhy a uzavrite kryt priestoru na uloženie batérie A④.




Poznámka:

1 lb (libra) = 0,45 kg

ZISTENIE TELESNEJ HMOTNOSTI

- 1) Váhu položte na rovnú, tvrdú podlahu. Neumiestňujte ju na koberec alebo iný mäkký povrch, inak môže byť skreslený výsledok váženia.
- 2) Rozhodnite sa, či ponecháte odnímateľnú jednotku A① pripustenú k nášľapnej ploche A③ alebo ju budete držať v ruke. Ak budete držať odnímateľnú jednotku A① v ruke, dbajte na to, aby nedošlo k zakrytiu prijímača infračerveného signálu A⑥.

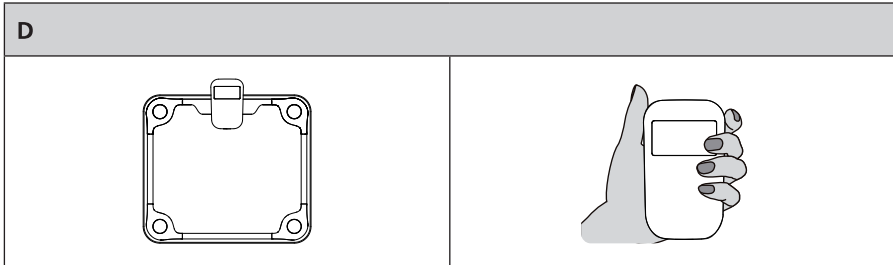

- 3) Nastúpte oboma chodidlami na nášľapnú plochu A③ a stojte pokojne. Váha je vybavená funkciou Auto-On, tzn. že sa automaticky zapne a spustí proces váženia ihneď po nastúpení na nášľapnú plochu A③. Za niekoľko sekúnd sa na displeji ustáli údaj o vašej hmotnosti. Výsledný údaj zablíká 3-krát a potom zostane rozsvietený. Váha sa automaticky vypne, ak z nej zostúpite alebo po niekoľkých sekundách nečinnosti.

INDIKÁCIA PREŤAŽENIA

- Ak dôjde k preťaženiu váhy, na displeji sa zobrazí údaj **Err**. Zostúpte, prosím, z váhy, aby nedošlo k jej poškodeniu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak sa váha automaticky nezapne po nastúpení na nášľapnú plochu A③, vymeňte batérie podľa inštrukcií uvedených v kapitole Inštalácia a výmena batérií.
- Ak sa na displeji zobrazí údaj **Err** alebo sa váha automaticky nevypne po niekoľkých sekundách nečinnosti, vyberte batérie z priestoru A④ a A⑥. Po niekoľkých sekundách vráťte batérie späť. Ak nedôjde k obnoveniu štandardných funkcií váhy, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Na čistenie váhy je možné použiť mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku neutrálneho kuchynského saponátu a vody. Dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do displeja alebo do priestoru na uloženie batérie A④ a A⑥. Povrch, ktorý ste utrelí navlhčenou handričkou, riadne osušte.
- Pri čistení nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá, rozpúšťadlá a pod.

Osobná váha

SBS 2800BL / SBS 2801GY / SBS 2802RD / SBS 2803WH

SK

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

- Použité batérie neodkladajte do bežného domového odpadu. Odkladajte ich na vyhradené zberné miesta.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	2 x 3V batérie typu CR 2032
Vážiaci rozsah	2–150 kg
Rozlíšenie	100 g
Jednotka hmotnosti	kg / lb
Veľkosť displeja (š x v)	45 x 21 mm
Rozmery váhy vrátane odnímateľnej jednotky (š x h x v)	300 x 298 x 42 mm
Rozmery váhy bez odnímateľnej jednotky (š x h x v)	300 x 265 x 30 mm
Rozmery odnímateľnej jednotky (š x h x v).....	59 x 90 x 20 mm

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.