

Návod k použití

pro elektronický pokojový

TERMOSTAT RT200



Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek firmy Salus – pokud ho instalujete pro třetí stranu, ujistěte se prosím, že předáte majiteli tyto instrukce.

Upozornění – Prostudujte si, prosím, tento návod před instalací nebo použitím.



Nebezpečí elektrického šoku

Tato jednotka musí být instalována vyškolenou osobou ve smyslu BS-7671 (elektrické předpisy IEE) nebo jiných relevantních státních předpisů a kódů správného zapojení.

Vždycky odpojte hlavní přívod elektrického proudu před instalací nebo demontáží jednotky ze standardní přídržné zadní desky.

Instalace

RT200 může být namontován buď na povrchu nebo na zapuštěné rozvodné krabici.

Standardní průmyslová přídržná deska umožňuje jednoduché zapojení. Zadní deska má díry vyhovující rozvodným krabicím a je tvarovaná pro povrchové vedení drátů.

Umístění termostatu RT200 musí být prosté velkého vnějšího kolísání teploty (jako například nad radiátory, na přímém slunečním záření nebo v průvanu). Místo musí mít normální cirkulaci vzduchu.

Před instalací si prosím přečtěte návod.


- 1) Zvolte vhodné umístění v souladu s radami v odstavci 3; vhodná výška připevnění je 1,5 m nad úroveň podlahy.
- 2) Vypněte hlavní přívod elektrického proudu. Proud musí být střídavý o napětí 230 V, pojistky musí být na 5 Ampérů.
- 3) Optimální průměr drátu je 1,5 mm; barvy drátů se liší podle země a proto zde nejsou definovány.
- 4) Zaveďte drát do zadní části přídržné desky.
- 5) Připevněte přídržnou desku k povrchu stěny nebo na připravené díry rozvodné krabice.
- 6) Zapojte vodiče podle diagramu na jednotce. Přesvědčte se, že jsou vodiče pevně uchyceny pod čtvercovými kovovými podložkami.
- 7) Tento výrobek je dvojité izolován a nesmí být uzemněn jinak než pomocí připravené svorky (Earth Parking).
- 8) Standardní přídržná deska má 6 děr pro použití na připevnění na vámi zvolený povrch. K zacvaknutí kolíků jednotky do konektorů v přídržné desce je nutný mírný tlak směrem dolů. S citem utáhněte přichycené šrouby na spodní straně přídržné desky.
- 9) Když máte všechny komponenty správně nainstalovány, zapněte do systému proud a otestujte správnost funkcí.

SPECIFIKACE

Max. zátěž	230V/ 50Hz/ 3A
Typ vypínače	Jednopolový, spínací/ vypínací
Napájení proudem	230V/ 50Hz
Provozní teplota	0°C - 50°C
Rozsah nastavení teploty	5°C - 35°C
Skladovací podmínky	-20°C - 55°C při relativní vlhkosti 90°C /nekondenzující
Přesnost řízení teploty	+/- 1°C při 25°C
Provozní vlhkost	0°C až 90°C/nekondenzující
Schvalující úřad	CE
Mikrovypnutí při provozu	Řídící typ 1.B
Napětí impulsu	4kV


Nastavení teploty

Nastavte kolečko na požadovanou teplotu.

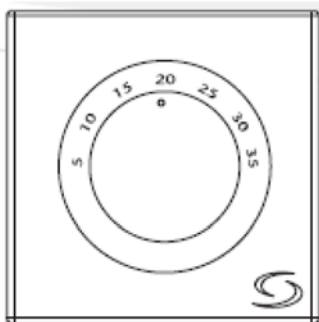

Zapojení a zadní deska

Jednotka nevyžaduje uzemnění, pro připojení všech zemnicích drátů je určen zemnicí konektor.

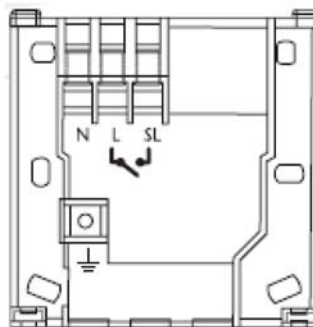

Ovládání

Prvek

Kolečko

Funkce

Nastavení vyžadované teploty

Svorky

Označení

N

Funkce

Nulový

L

Živý

SL

Živý spínací



Uzemnění



CE