

Kuchynská váha

Návod na obsluhu

SK



SENCOR[®]

SKS 4000

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

OBSAH


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
POPIS VÝROBKU	4
POKYNY NA POUŽÍVANIE	5
ČISTENIE A ÚDRŽBA	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ	10
RIEŠENIE PROBLÉMOV	10
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	11
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	11

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zniženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnej schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 4) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 5) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 6) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 7) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 8) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 9) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 10) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 11) Ak nebudeste výrobok dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytrečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 12) Vo výrobku nepoužívajte dobíjacie batérie.
- 13) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

POPIS VÝROBKU


POPIS LCD displeja

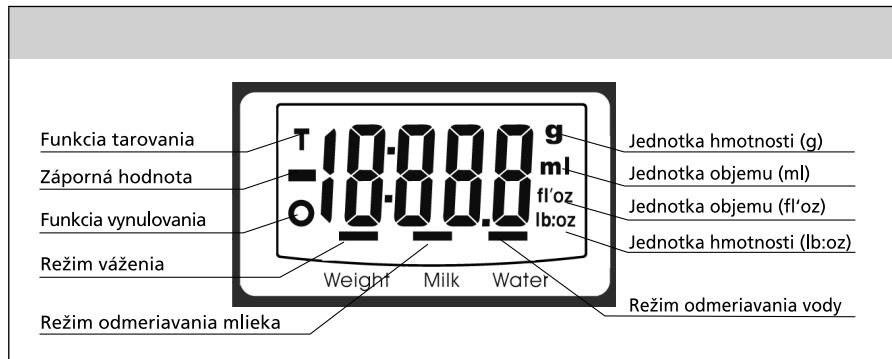

Prevádzkové režimy



Tlačidlo prepnutia jednotiek

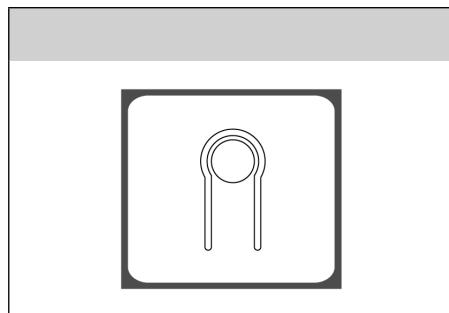

Na spodnej strane váhy nájdete tlačidlo na prepnutie jednotiek, ako je uvedené na obrázku.


Kuchynská váha

SKS 4000

SK

POKONY NA POUŽÍVANIE

Batéria

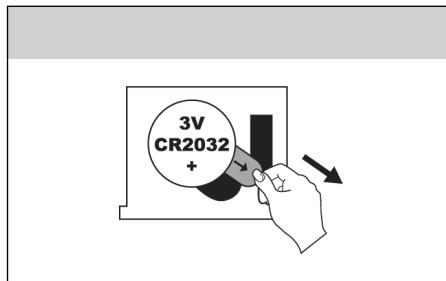


Pred použitím prosím odstráňte izolačnú pásku z kontaktu batérie.

Prepnutie jednotiek hmotnosti


Najprv zvoľte stlačením tlačidla MODE prevádzkový režim (hmotnosť, odmeriavanie mlieka, odmeriavanie vody), potom prepínajte medzi jednotkami pomocou tlačidla .

Príklad konverzie hmotnostných jednotiek:

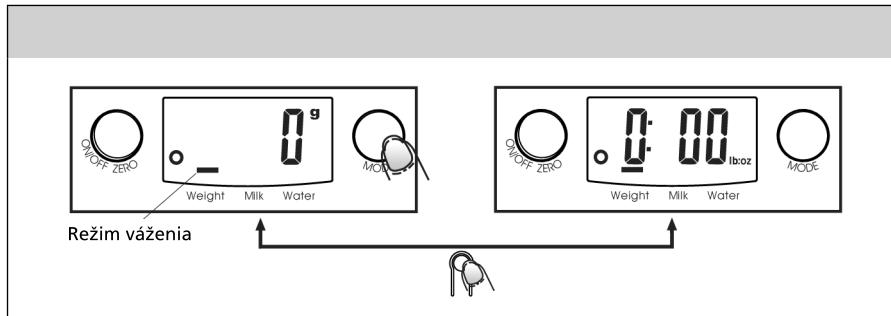

- Po nastavení jednotky hmotnosti na g je východisková jednotka objemu ml.
- Po nastavení jednotky hmotnosti na lb:oz je východisková jednotka objemu fl'oz.

Začatie váženia

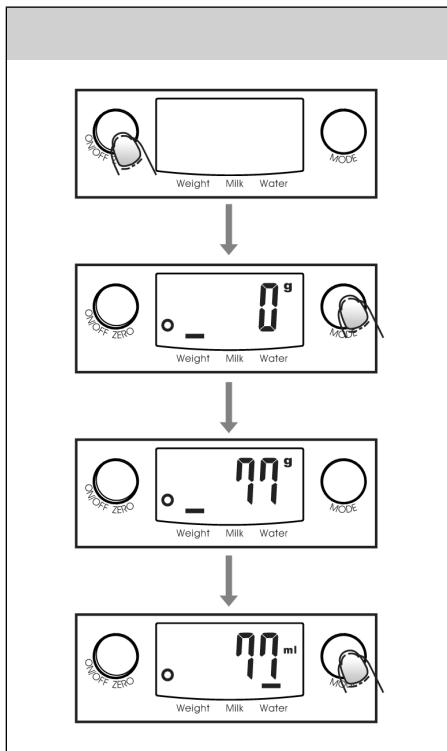


Režim váženia

- 1) Váhu postavte na pevný a rovný povrch.
- 2) Misu (pokiaľ ju používate) položte na váhu ešte pred jej zapnutím.
- 3) Váhu zapnite stlačením tlačidla „ON/OFF“.
- 4) Vyčkajte, až sa na LCD displeji zobrazia všetky údaje.
- 5) Vložte polôžku, ktorú chcete zvážiť. Na LCD displeji sa zobrazí zistená hmotnosť.
- 6) Pokiaľ chcete odmerať vodu alebo mlieko, stlačením tlačidla MODE prepnite na režim odmeriavania a na displeji sa zobrazí objem tekutiny.

Kuchynská váha

SKS 4000

SK

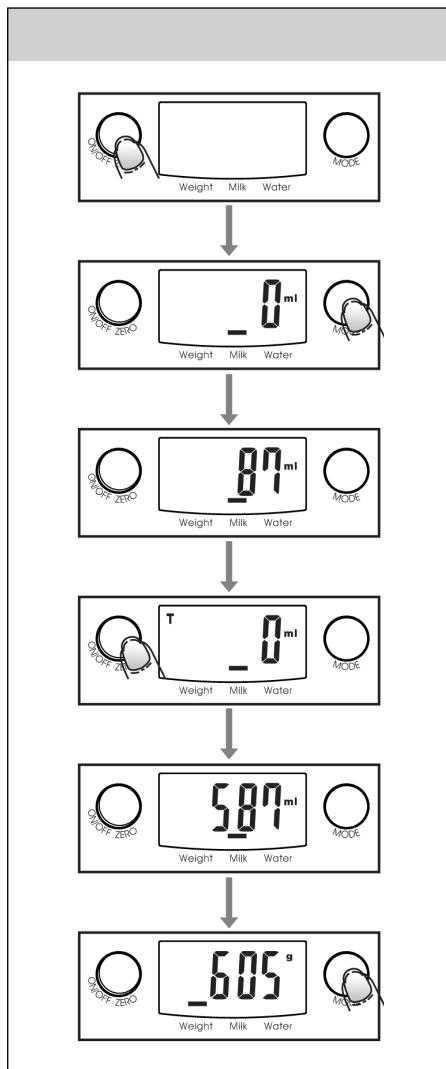

Režim zobrazenia objemu


- 1) Váhu postavte na pevný a rovný povrch.
- 2) Zapnite váhu stlačením tlačidla „ON/OFF“.
- 3) Vyčkajte, až sa na LCD displeji zobrazí „0“ a potom stlačením tlačidla MODE zvoľte režim odmeriavania vody „Water“, alebo mlieka „Milk“.
- 4) Na váhu položte nádobu na tekutinu.
- 5) Stlačením tlačidla ZERO reštartujte LCD displej na „0“.
- 6) Do nádoby nalejte tekutinu (vodu, alebo mlieko), na LCD displeji sa zobrazí objem tekutiny.
- 7) Stlačením tlačidla MODE zvoľte režim váženia „Weight“ a zobrazí sa hmotnosť tekutiny.

Kuchynská váha

SKS 4000

Funkcia dovažovania (Tara)

Je určená na zváženie niekoľkých položiek po sebe bez toho, aby ste museli tie predchádzajúce z váhy zložiť. Položte prvú položku na váhu, zistite hmotnosť. Stlačením tlačidla ZERO vynulujte LCD displej na „0“ a potom na váhu položte ďalšiu položku. Tento postup môžete opakovať.

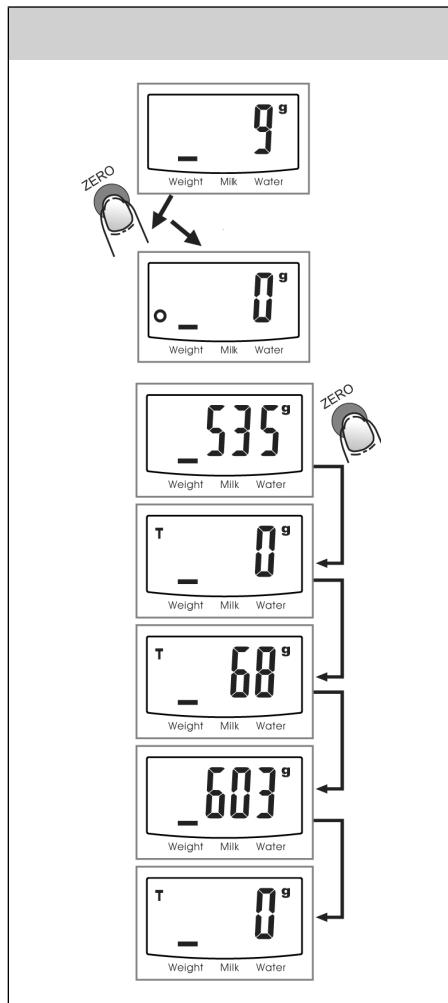

Funkcia „VYNULOVANIA“

Táto funkcia sa aktivuje tlačidlom ZERO a je aktívna v prípade, že celková hmotnosť všetkých vážených položiek je menšia než 200 g.

Po každom stlačení tlačidla ZERO sa na LCD displeji zobrazí „0“. V ľavom spodnom rohu LCD displeja sa zobrazí ikona „0“, ktorá indikuje aktívnu funkciu „VYNULOVANIE“. Max. kapacita váhy zostáva rovnaká.

Funkcia „TAROVANIA“

Táto funkcia sa aktivuje tlačidlom ZERO a je aktívna v prípade, že celková hmotnosť všetkých vážených položiek je väčšia než 200 g.

Po každom stlačení tlačidla ZERO sa na LCD displeji zobrazí „0“. V ľavom hornom rohu LCD displeja sa zobrazí ikona „T“, ktorá indikuje aktívnu funkciu „TAROVANIE“. Maximálna kapacita váhy sa zníži o celkovú hmotnosť všetkých vážených položiek.

Pri oboch možnostiach platí:


Stlačením tlačidla ZERO zobrazíte celkovú hmotnosť všetkých položiek vážených na váhe. Pokiaľ chcete zvážiť ešte ďalšie položky, stlačením tlačidla ZERO opäť vynulujte LCD displej na „0“.

Kuchynská váha

SKS 4000


SK

Automatické vypnutie

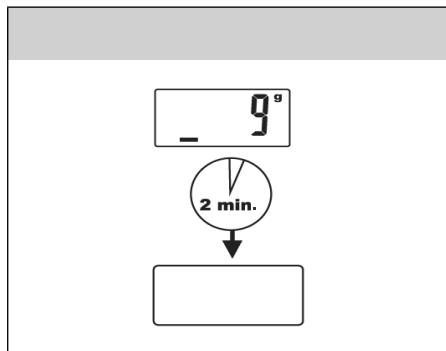

Váha sa automaticky vypne, pokiaľ sa na displeji zobrazí „0“, alebo pokiaľ bude počas 2 minút zobrazená rovnaká hmotnosť.


Ručné vypnutie

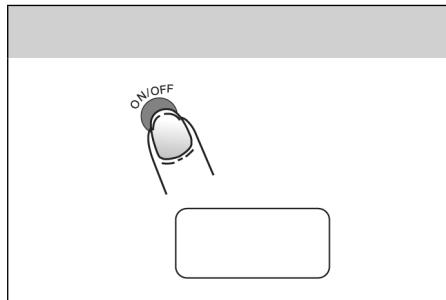

Životnosť batérie predlžíte, ak po použití váhu vždy vypnete tlačidlom ON/OFF.

Zoznámka: pokiaľ sa na displeji zobrazí „0“, vypnite váhu stlačením tlačidla „ON/OFF“; pokiaľ sa na displeji zobrazí hmotnosť, vypnite váhu podržaním tlačidla „ON/OFF“ počas 3 sekúnd.


Varovné upozornenia

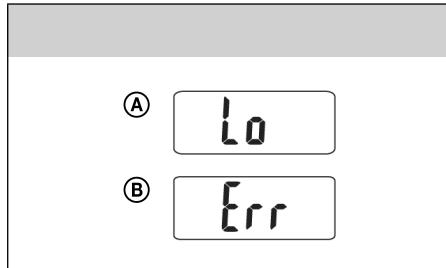

- Ⓐ Vymeňte batérie za nové.
- Ⓑ Váha je preťažená. Odstráňte položku, aby nedošlo k poškodeniu váhy. Max. hmotnosť je 5 kg.

Výmena batérie

Na výmenu batérie v tejto váhe použite prosím jednu 3 V lítiovú batériu typu CR2032.

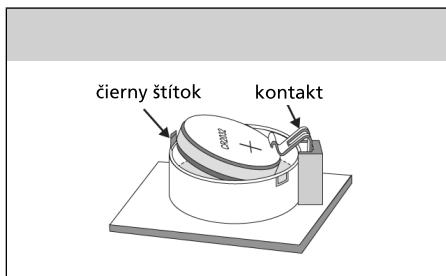

- 1) Otvorte kryt priestoru na batériu na zadnej strane váhy.
- 2) Narovnajte malý čierny štitok a batéria sa uvolní. Neohýbajte nikdy kontakt.
- 3) Vložte novú batériu tak, že jednu jej stranu zasuniete pod kontakt a druhú na protilehlú stranu zatlačte. Dodržujte pritom správnu polaritu - kladný kontakt musí vždy smerovať nahor.

ČISTENIE A ÚDRŽBA**Upozornenie:**

Pred čistením vždy vyberte z tohto výrobku batériu.

Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpušťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku je alkalická batéria. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batériu, potom ju vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	1x 3 V lítiová batéria (CR 2032)
Max. merateľná hmotnosť.....	5000 g
Presnosť vázenia.....	1 g/0,1 oz/1 ml
Prepínanie hmotnostných jednotiek.....	g --> oz --> ml
Rozmery s miskou (šírka x hĺbka x výška).....	266 x 244 x 100 mm
Rozmery bez misky (šírka x hĺbka x výška)	158 x 226 x 40 mm
Hmotnosť.....	0,5 kg

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Kuchynská váha

SKS 4000

SK

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

SK

Kuchynská váha

SKS 4000

SK-12