

SENCOR SDF 1270

Digitálny fotorámček



Návod na obsluhu



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	2
OBSAH BALENIA.....	3
PREHĽAD FUNKCIÍ.....	3
PREDSTAVENIE DIGITÁLNEHO FOTORÁMČEKA.....	4
POPIS DIALKOVÉHO OVLÁDAČA.....	5
SPRIEVODCA RÝCHLYM POUŽÍVANÍM.....	6
SPRIEVODCA OVLÁDANÍM.....	6
1. Hlavné menu.....	6
2. Voľba pamäte.....	6
3. Voľba pripojenia počítača.....	10
4. Inštalácia.....	10
5. Kalendár/Hodiny/Budík.....	11
6. Nastavenie.....	11
7. Často kladené otázky.....	12
POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV.....	13
LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV.....	13

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Udržujte prístroj mimo pôsobenia vody, vlhkosti a prachu.
- Prevádzková teplota je 0 – 40 °C. Nikdy neumiestňujte prístroj do miest s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou.
- Dávajte pozor, aby vám fotorámček nespadol na zem a aby ste ho nevystavili nárazu.
- Nikdy sami neodstraňujte kryt prístroja – v prípade problémov vyhľadajte odborníka.
- Pripojte sieťový adaptér do konektora DC IN (vstup jednosmerného napájania) a do napájacej zásuvky. (Sieťová zásuvka.)
- Používajte iba doplnky/príslušenstvo schválené výrobcom.
- Pokiaľ nebudete prístroj dlhší čas používať, odpojte ho zo sieťovej zásuvky.

Varovanie: Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo zaslachnutia elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu, vlhkosti a kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.

OBSAH BALENIA



Digitálny fotorámček



Diaľkový ovládač



Adaptér

PREHĽAD FUNKCIÍ

Najdôležitejšie vlastnosti:

Prehrávanie digitálnych fotografií v režime jednotlivých snímok, slideshow a rozdelenej obrazovky

Prehrávanie hudby a videa

Zobrazenie kalendára a hodín s budíkom

Otáčanie a zmena veľkosti fotografií

Nastavenie jas, kontrastu a sýtosti

Intuitívne OSD menu a ovládacie tlačidlá

Sloty pamäťových kariet:

Secure Digital (SD)

Multi Media Card (MMC)

Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo

(Je vyžadovaný adaptér MS Duo.)

Secure Digital High Capacity (SDHC)

Technické údaje:

Obrázky: JPEG až do rozlíšenia 16 megapixlov

Video: MPEG-1\2\4, Motion JPEG

Zvuk: MP3

Porty USB - Zariadenie USB 2.0


- USB 2.0 Host

Sieťový adaptér

- Vstup AC (stried.) 100 V~240 V, 50 – 60 Hz


- Výstup DC (jednosm.) 12 V

POPIS DIGITÁLNEHO FOTORÁMČEKA

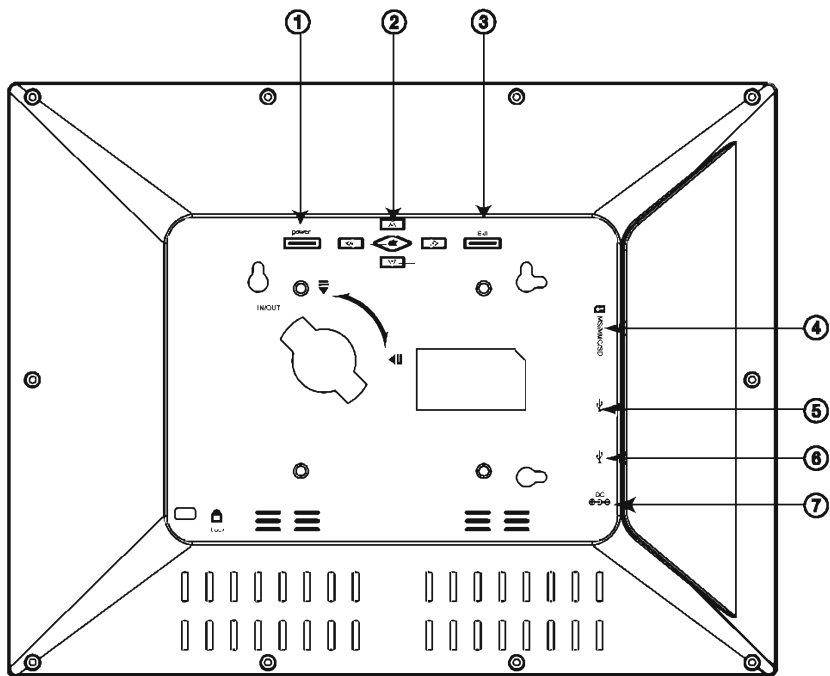

- ① Power (Napájanie)
- ② Hore/Dole/Dolava/Doprava/Enter (Potvrdenie)
- ③ Exit (Ukončiť)
- ④ SD/MMC/MS
- ⑤ USB
- ⑥ MINI USB
- ⑦ DC (jednosm.)

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

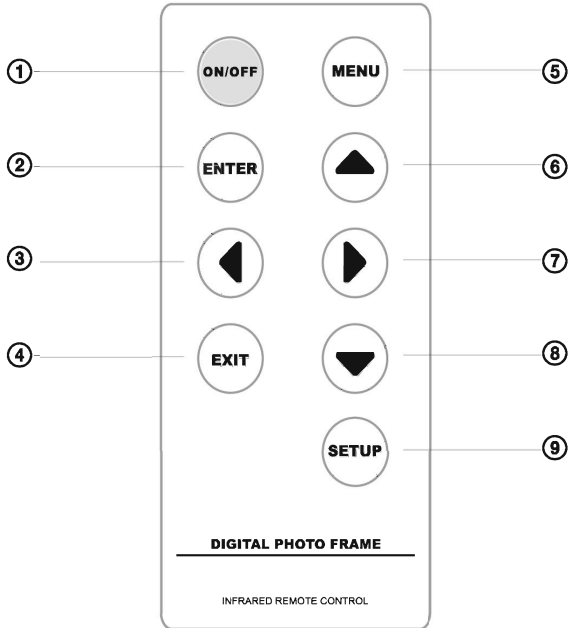

- ① ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie)
- ② Select/Execute (Voľba/Spustenie)
- ③ Doľava
- ④ Exit (Ukončiť)
- ⑤ Menu (Ponuka)
- ⑥ Hore/Vol + (Zvýšenie hlasitosti)
- ⑦ Doprava
- ⑧ Dole/Vol - (Zníženie hlasitosti)
- ⑨ Setup (Nastavenie)

Poznámka:

- a) Pre úpravu alebo nastavenie stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
- b) Pre krok späť alebo pre otvorenie hlavného menu stlačte tlačidlo EXIT na diaľkovom ovládači;

RÝCHLE SPUSTENIE

Pripojte konektor sieťového adaptéra do digitálneho fotozábera a potom pripojte sieťový adaptér do bežnej sieťovej zásuvky.

SPRIEVODCA OVLÁDANÍM

1. HLAVNÉ MENU

- 1) Card select (Voľba karty): Zobrazuje kartu vloženú do rámcíka. Ak karta nie je vložená, ikona sa nezobrazí.
- 2) Setup (Nastavenie): zmena nastavenia parametrov rámcíka
- 3) Calendar (Kalendár): zobrazenie kalendára s nastavením času a alarmu



2. VOĽBA PAMÄTE

- 1) Movie (Film): Voľba prehrávania filmových súborov
- 2) Music (Hudba): Voľba prehrávania hudobných súborov
- 3) Picture (Obrázok): Voľba prehrávania fotografií vo forme slideshow
- 4) Combo (Kombinácia): Obrázky slideshow s hudbou na pozadí
- 5) Edit (Upraviť): Voľba kopírovania alebo mazania súborov



2.1 ZOBRAZENIE FILMOV

- Vyberte ikonu filmu – na obrazovke sa zobrazia všetky filmové súbory
- Stlačením tlačidla [▲]/[▼] vyberte film a stlačte tlačidlo ENTER pre spustenie prehrávania
- Počas prehrávania filmu stlačte tlačidlo [MENU] – na obrazovke sa zobrazí informačný pruh
- Stlačením tlačidla [◀]/[▶] a ENTER vykonajte na informačnom pruhu výber

Poznámka: Pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti počas prehrávania filmu stlačte tlačidlo [▲]/[▼] na diaľkovom ovládači



2.2 ZOBRAZENIE HUDBY

- Vyberte ikonu hudby – na obrazovke sa zobrazia všetky hudobné súbory
- Stlačením tlačidla [▲]/[▼] vyberte hudbu a stlačte tlačidlo [ENTER] pre spustenie prehrávania



Poznámka: Pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo [▲]/[▼] na diaľkovom ovládači

2.3 ZOBRAZENIE OBRÁZKOV

- Vyberte ikonu obrázka – na obrazovke sa vypíšu všetky obrázky
- Stlačením tlačidla [▲]/[▼]/[◀]/[▶] vyberte obrázok a stlačte tlačidlo [ENTER] pre spustenie prehrávania
- Počas zobrazovania obrázkov stlačte tlačidlo [MENU] – na obrazovke sa zobrazí informačný pruh
- Stlačením tlačidla [◀]/[▶] a [ENTER] vykonajte na informačnom pruhu výber



2.4 KOMBINOVANÉ ZOBRAZENIE

- Vyberte ikonu kombinácie – na obrazovke sa vypíšu všetky kombinované súbory
- Stlačením tlačidla [▲]/[▼] vyberte hudbu alebo obrázok a stlačte tlačidlo [ENTER] pre spustenie prehrávania



Poznámka: Pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti počas prehrávania kombinácie stlačte tlačidlo [▲]/[▼] na diaľkovom ovládači

2.5 ÚPRAVY

Vyberte Ikonu EDIT (Upraviť)

- Na obrazovke sa vypíšu všetky súbory a priečinky
- Stlačením tlačidla [▲]/[▼] vyberte rôzne súbory
- Stlačením tlačidla [▶] vyberte jeden súbor – vedľa súboru sa objaví značka ✓
- Pre zrušenie označenia súboru stlačte znovu tlačidlo [▶]

KOPÍROVANIE

- Po výbere súboru stlačte tlačidlo [MENU] a vyberte „Copy“ (Kopírovať)
- Stlačte tlačidlo [▲]/[▼] a [ENTER] pre voľbu cieľového umiestnenia kopírovania
- Stlačte tlačidlo ENTER – kopírovanie sa dokončí.



MAZANIE

- Po výbere súboru stlačte tlačidlo [MENU] a vyberte „Delete“ (Zmazať)
- Stlačte tlačidlo [ENTER] pre voľbu „Delete“ (Zmazať)
- Vyberte ✓ a potom stlačte tlačidlo [ENTER] pre zmazanie vybraného súboru.



3. PRIPOJENIE POČÍTAČA

- Pripojenie rámčeka k počítaču pomocou kábla USB
- Úprava súborov v počítači



4. NASTAVENIE

Pre nastavenie rámčeka vyberte v hlavnom menu ikonu Setup (Nastavenie)

Language	English
Slideshow Time	3s
Slideshow Mode	Random
Display Mode	Crop
Brightness	8
Contrast	8
Saturation	8
Spitscreen Function	Off

Spôsob ovládania:

Tlačidlo [▲]/[▼]: Zmena položiek alebo voľba parametrov

Tlačidlo [◀]/[▶]: zmena parametrov

Tlačidlo [ENTER]: potvrdenie výsledkov nastavenia


Tlačidlo [EXIT]: späť na zoznam položiek

5. KALENDÁR/HODINY/ALARM

Pre prechod na predchádzajúci alebo ďalší rok stlačte tlačidlo [▲]/[▼]

Pre prechod na predchádzajúci alebo ďalší mesiac stlačte tlačidlo [◀]/[▶]

Nastavenie dátumu je v menu „Set up“ (Nastavenie).

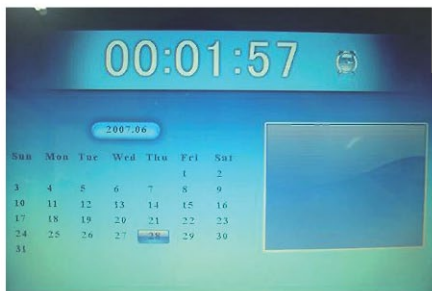

6. NASTAVENIE

Language (Jazyk)	Viacjazyčná podpora
Slideshow Time (Čas slideshow)	3/5/15 sekúnd, 1/15 minút, 1 hodina
Slideshow Mode (Režim slideshow)	14 režimov
Music Repeat Mode (Režim opakovania hudby)	Repeat all/one/off (Opakovať všetko/Opakovať raz/Opakovanie vypnuté)
Movie Repeat Mode (Režim opakovania filmov)	Repeat all/one/off (Opakovať všetko/Opakovať raz/Opakovanie vypnuté)
Display mode (Režim zobrazenia)	Original (Pôvodný) - zachováva pomery strán pôvodného obrázka Stretch (Roztiahnuť) - roztiahne obrázok tak, aby vyplnil obrazovku Crop (Orezať) - obrázok cez celú obrazovku; zachováva pomery strán, ale orezáva obrázok.
Time (Čas)	Nastavenie času (Year/month/day/hour/minute - Rok/Mesiac/Deň/Hodina/Minúta)
Alarm (Budík)	Nastavenie budíka
Brightness (Jas)	Nastavenie jasu
Contrast (Kontrast)	Nastavenie kontrastu
Saturation (Sýtosť)	Nastavenie sýtosti
Auto Power on Time (Čas automatického zapnutia)	Nastavenie času pre automatické zapnutie
Auto Power off Time (Čas automatického vypnutia)	Nastavenie času pre automatické vypnutie

Splitscreen Function (Funkcia rozdelenej obrazovky)	Zobrazenie niekoľkých fotografií na obrazovke súčasne
Auto Play (Automatické prehrávanie)	Picture/music/movie/calendar/main menu - Obrázky/Hudba/Film/Kalendár/Hlavné menu
Default (Východiskové nastavenie)	Obnovenie továrenského nastavenia.

7. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Prečo nedokáže tento digitálny fotorámček prehrávať všetky druhy obrázkov alebo filmových súborov?

Odpoveď: Tento digitálny fotorámček podporuje formát JPEG, MP3 a niektoré formáty videosúborov podľa špecifikácie prístroja. Nemusí byť preto schopný prečítať niektoré súbory stiahnuté z Internetu.

Otázka: V digitálnom fotorámčeku je vložená pamäťová karta, avšak rámček túto kartu neprečíta – čo mám robiť?

Odpoveď: Najprv skontrolujte, či používate pamäťovú kartu podporovanú týmto digitálnym fotorámčekom. Potom skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do správneho slotu a či je zasunutá až na doraz. Potom vyberte správnu ikonu karty, ktorej dáta chcete prehrávať.

Otázka: Prečo sa niektoré obrázky načítajú rýchlejšie než ostatné?

Odpoveď: Obrázky s vyšším rozlíšením sa obvykle načítajú pomalšie.



Tento symbol na výrobku alebo v pokynoch upozorňuje na to, že elektrické alebo elektronické zariadenie by malo byť na konci svojej životnosti zlikvidované oddelene od bežného domáceho odpadu. V krajinách Európskej únie existujú samostatné zberné systémy pre recykláciu výrobkov. Podrobnejšie informácie získate na miestnych úradoch alebo u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

POZNÁMKA: Všetky práva na zmeny sú vyhradené

- Vyššie uvedené nastavenia sa môžu v prípade zmeny špecifikácií výrobku zmeniť.

APAML121-2011 V1.1

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.