

SENCOR SDF 751

DIGITÁLNY FOTORÁMČEK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



CE

1. Bezpečnosť

1.1 Účel použitia

Digitálny fotorámček je určený na zobrazovanie fotografií z pamäťových zariadení.

Z dôvodu značnej rozmanitosti výrobkov s možnosťou pripojenia externých pamäťových zariadení (USB, SD/SDHC/MMC atď.) a vďaka ich, pre výrobcu niekedy celkom špecifickým, funkciám nemôžeme garantovať, že sa rozpoznajú všetky zariadenia a že všetky funkcie, ktoré sú teoreticky k dispozícii, budú funkčné aj v praxi.

1.2 Základné bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Nepôsobte na zariadenie silou. Došlo by k poškodeniu zariadenia.

UPOZORNENIE

Dbajte na to, aby nedošlo k poliatiu zariadenia akoukoľvek kvapalinou.

2. Príprava na použitie

2.1 Vybalenie

Opatrne vybaľte zariadenie.

Podľa nižšie uvedeného popisu skontrolujte obsah balenia. Ak chýba akákoľvek položka, kontaktujte, prosím, predajcu.

Ak je na prednom paneli nálepka, opatrne ju z panelu odoberte.

2.2 Obsah balenia

V tomto balení sú nasledujúce položky:

1 digitálny fotorámček

1 adaptér striedavého/jednosmerného prúdu + kábel


1 používateľská príručka

2.3 Pripojenie k sieťovému napájaniu

Pripojte kolíkovú zástrčku adaptérového kábla ku konektoru jednosmerného napájania.

Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

3. Funkcia

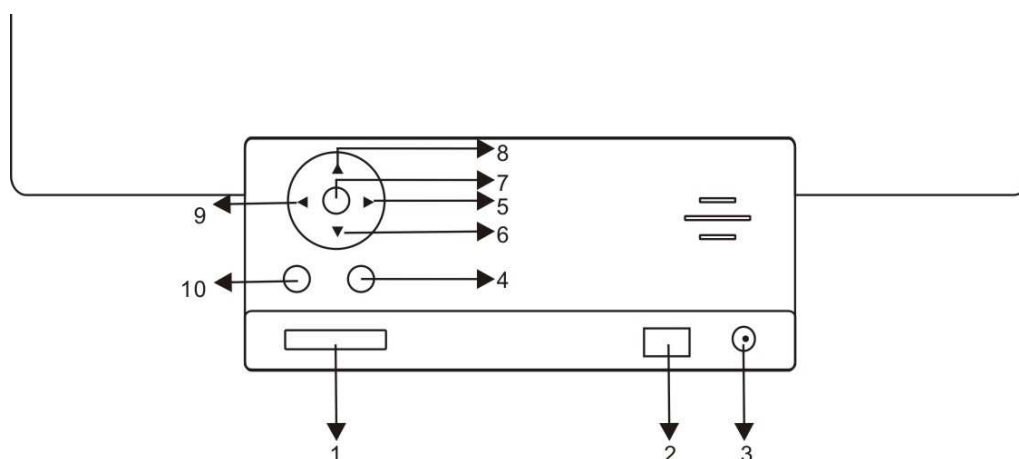

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Slot na pamäťovú kartu | 6 | Tlačidlo DOWN (dole) |
| 2 | USB konektor | 7 | Tlačítko ENTER (potvrdenie) |
| 3 | Konektor jednosmerného napájania | 8 | Tlačítko UP (hore) |
| 4 | Tlačidlo EXIT (návrat) | 9 | Tlačidlo RIGHT (vpravo) |
| 5 | Tlačidlo LEFT (vľavo) | 10 | Tlačidlo MENU (menu) |

4. Ovládanie

4.1 Fotografie

- 1) Ak digitálny fotoaparát prvýkrát zapnete a je pripojené USB zariadenie alebo vložená pamäťová karta s uloženými fotografiami, spustí sa ich prezentácia. Najprv sa zobrazí kalendár a po uplynutí 1 - 2 sekúnd sa spustí prezentácia fotografií. Ak vložíte SD kartu alebo pripojíte USB zariadenie neskôr, takisto sa režim kalendára automaticky zmení na režim prezentácie.
- 2) V závislosti od nastavenia spustí fotoaparát prezentáciu fotografií alebo zobrazí jednu fotografiu v režime prehľadávania alebo ukážky fotografií uložených na vloženej pamäťovej karte alebo pripojenom USB zariadení
- 3) Ak nie je vložená pamäťová karta ani pripojené USB zariadenie obsahujúce fotografie, zobrazí sa na obrazovke režim kalendára.

4.2 Kalendár

V hlavnom menu zvolte položku Calendar (kalendár).

Stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie) (5) vstúpte do položky Calendar (kalendár). Ak tlačidlo PLAY (prehrávanie) nestlačíte počas 15 sekúnd, obnoví sa prezentácia fotografií.

V ľavej časti obrazovky je zobrazený mesačný kalendár a dátum a v pravej časti obrazovky sú zobrazené fotografie a čas (ak je vložená pamäťová karta alebo pripojené USB zariadenie obsahujúce fotografie).

Opätovným stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie) môžete zobrazíť digitálne hodiny. V ľavej časti obrazovky budú zobrazené hodiny a dátum a v pravej časti obrazovky budú zobrazené fotografie. Ďalším stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie) zobrazíte na obrazovke iba analógové hodiny a dátum

4.3 Nastavenie

Počiatkové nastavenie

4.3.1 Photo Setup (nastavenie fotografií)

Stlačte tlačidlo MENU (menu), stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte požadovanú položku menu a potvrdte stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie).

Stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte položku Photo Setup (nastavenie fotografií) a potvrdte stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie).

Stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte požadovanú možnosť.

Na úpravu nastavenia stlačte tlačidlo PLAY (prehrávanie).

Na návrat do menu stlačte tlačidlo EXIT (návrat).

Display Mode (režim zobrazenia): Režim prezentácie, ukážky fotografií, prehľadávanie

Režim Slideshow (prezentácia)

V režime zobrazenia vyberte položku Slideshow (prezentácia).

Vráťte sa do hlavného menu a stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie) (5) vstúpte do režimu prezerania fotografií s následným spustením prezentácie. (Ak tlačidlo PLAY (prehrávanie) nestlačíte 15 sekúnd, automaticky sa spustí režim prezentácie.) (Ak je vložená pamäťová karta alebo pripojené USB zariadenie obsahujúce fotografie).

V režime prezentácie sa budú fotografie zobrazovať automaticky. Môžete tiež stlačiť tlačidlo LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) na zobrazenie predchádzajúcej/nasledujúcej fotografie.

Režim Thumbnail (ukážky)

V menu vyberte položku Thumbnail (ukážky).

Vráťte sa do hlavného menu a stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie) (5) vstúpte do režimu prehľadávania fotografií s následným zobrazením ukážok fotografií. (Ak je vložená pamäťová karta alebo pripojené USB zariadenie obsahujúce fotografie).

Na jednej stránke môže byť zobrazených 15 zmenšených fotografií a na dolnom riadku budú zobrazené informácie o fotografii.

Režim Browse (prehľadávanie)

V menu vyberte položku Browse (prehľadávanie).

Vráťte sa do hlavného menu a stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie) (5) vstúpte do režimu prehľadávania fotografií s následným zobrazením fotografie. (Ak je vložená pamäťová karta alebo pripojené USB zariadenie obsahujúce fotografie).

Zobrazí sa aktuálna fotografia a stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) môžete zobraziť predchádzajúcu/nasledujúcu fotografiu..

Display Ratio (pomer strán zobrazenia): Full Screen (celá obrazovka), Fit to Screen (prispôbiť obrazovke), Crop to Fill (orezať na vyplnenie obrazovky)

Slide show time (čas zobrazovania fotografií pri prezentácii): 5 sekúnd 15 sekúnd 30 sekúnd 60 sekúnd 5 minút 15 minút

Slideshow Repeat (opakovanie prezentácie): Repeat (opakovať), Once (jedenkrát)

Slideshow effect (efekty prezentácie): Ponúka nasledujúce možnosti prechodu medzi dvoma fotografiami: Random (náhodne), Snake (had), Partition (rozdelenie), Erase (vymazanie), Blinds (rolety), Random lines (náhodné čiary), Grid (mriežka), Cross (kríž), Rect (obdĺžnik), Spiral (špirála), Close (priblíženie)

4.3.2 Calendar Setup (nastavenie kalendára)

Stlačte tlačidlo MENU (menu), stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte požadovanú položku menu a potvrdte stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie).

Stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte položku Calendar Setup (nastavenie kalendára) a potvrdte stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie).

Stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte požadovanú možnosť.

Na úpravu nastavenia stlačte tlačidlo PLAY (prehrávanie)

Na návrat do menu stlačte tlačidlo EXIT (návrat).

Display Mode (režim zobrazenia): Monthly Calendar (mesačný kalendár), Digital Clock (digitálne hodiny), Analog clock (analogové hodiny).

Set Date (nastavenie dátumu): stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie) môžete zmeniť čas, dátum a rok.

Clock Mode (režim hodín): 24 hodín, 12 hodín

Set Time (nastavenie času): stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie) ho môžete zmeniť.

4.3.3 System Setup (systémové nastavenia)

Stlačte tlačidlo MENU (menu), stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte požadovanú položku menu a potvrdte stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie).

Stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte položku System Setup (systémové nastavenia) a potvrdte stlačením tlačidla PLAY (prehrávanie).

Stlačením tlačidla LEFT (vľavo) alebo RIGHT (vpravo) vyberte požadovanú možnosť.

Na úpravu nastavenia stlačte tlačidlo PLAY (prehrávanie).

Na návrat do menu stlačte tlačidlo EXIT (návrat).

Language (jazyk): EN/CZ/SL/HU/PL

Backlight (podsvietenie): nastavenie v rozsahu 1 - 5

Brightness (jas): nastavenie v rozsahu 0 - 5

Contrast (kontrast): nastavenie v rozsahu 0 - 5

Saturation (sýtosť): nastavenie v rozsahu 0 - 5

Power on (zapnutie napájania): nastavenie automatického zapnutia: ON/OFF (zapnuté/vypnuté)

Auto boot time (čas automatického zapnutia): nastavenie času automatického zapnutia

Power off (vypnutie napájania): nastavenie automatického vypnutia: ON/OFF (zapnuté/vypnuté)

Auto Shut Time (čas automatického vypnutia): nastavenie času automatického vypnutia

Auto-Power Frequency (frekvencia automatického zapnutia): nastavenie Mon (pondelok) až Fri (piatok) Weekend (víkend), Once (jedenkrát), Everyday (každý deň)

Default (východiskové): obnovenie východiskových nastavení výrobcu

Version (verzia): verzia softvéru

System upgrade (aktualizácia systému): aktualizácia softvéru

5. Technické údaje

Parameter	Jednotka
Napájacie napätie	5 V, 1 A
Vstupné napätie	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
USB konektor	USB 2.0 kompatibilný
Pamäťové karty	SD/SDHC/MMC
Podporované formáty	JPEG
Veľkosť displeja	7"
Pomer strán obrazu	4:3
Rozlíšenie	800 × 600 pixlov
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	600 : 1

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

CE značka znamená, že tento výrobok zodpovedá hlavným požiadavkám normy 2004/108/ES a 2006/95/ES Európskeho parlamentu a Rady EÚ pre telekomunikácie s ohľadom na bezpečnosť a zdravie používateľov a súlad s elektromagnetickým rušením.

Vyhlásenie o zhode bolo preukázané. Tieto vyhlásenia sú uložené u výrobcu.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.