
NÁVOD K POUŽITÍ

HUDEBNÍ TANEČNÍ PODLOŽKA

Model XY-23118

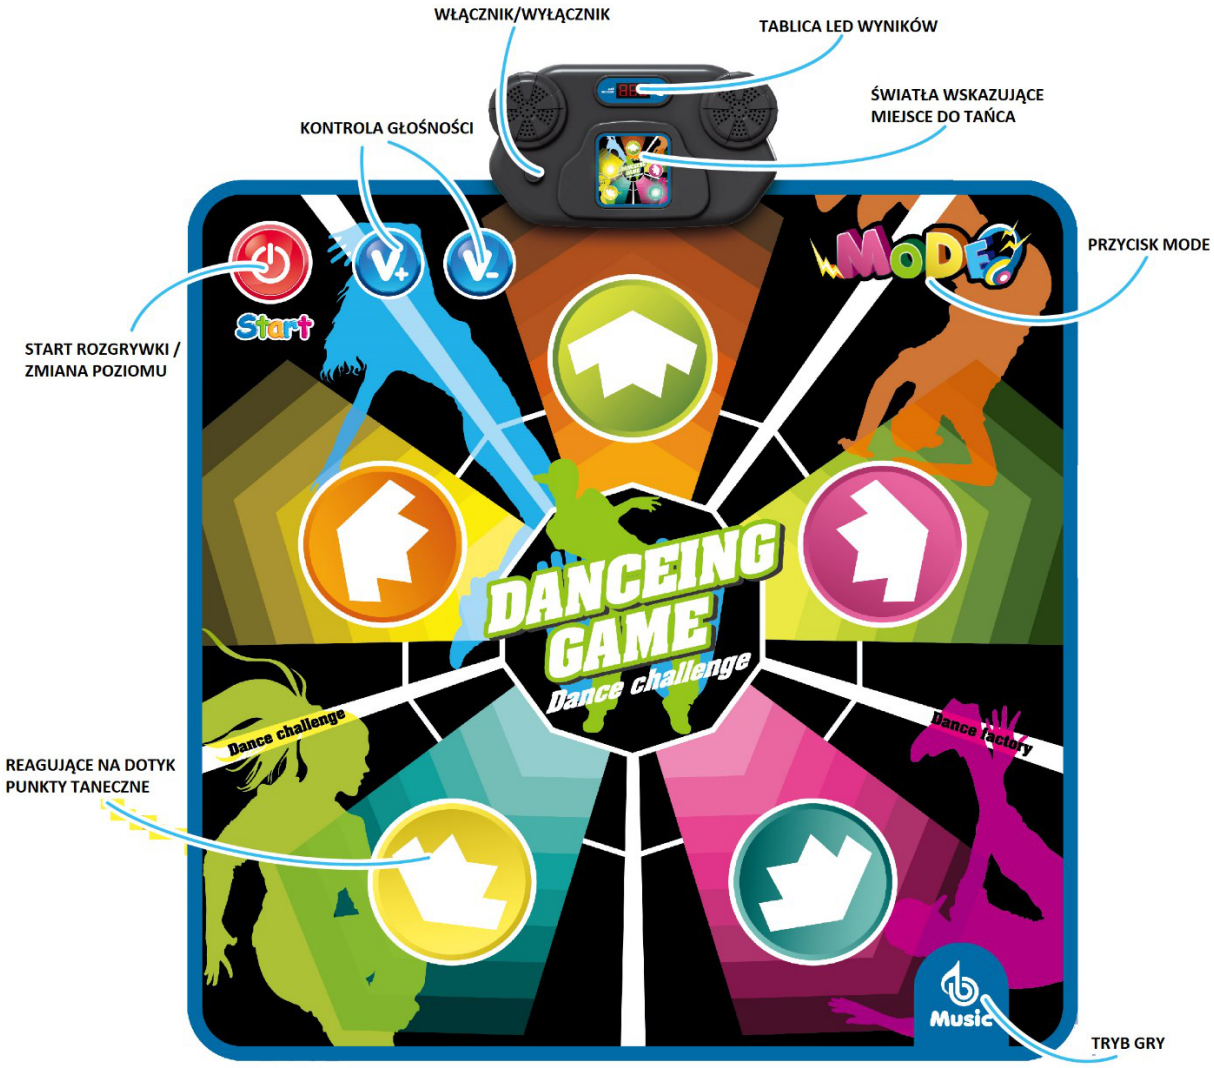



Český popis prvků na obrázku: vypínač • LED displej výsledků • světla označující taneční pole • ovládání hlasitosti V+ / V- • START • MODE • dotyková taneční pole • MUSIC.

1. POPIS VÝROBKU

Hudební taneční podložka je interaktivní hračka pro pohybovou a rytmickou hru. Pět tanečních tlačítek odpovídá pěti LED kontrolkám. Barevné provedení, hudba a světelné efekty doprovázejí jednotlivé herní režimy.

2. INSTALACE BATERIÍ

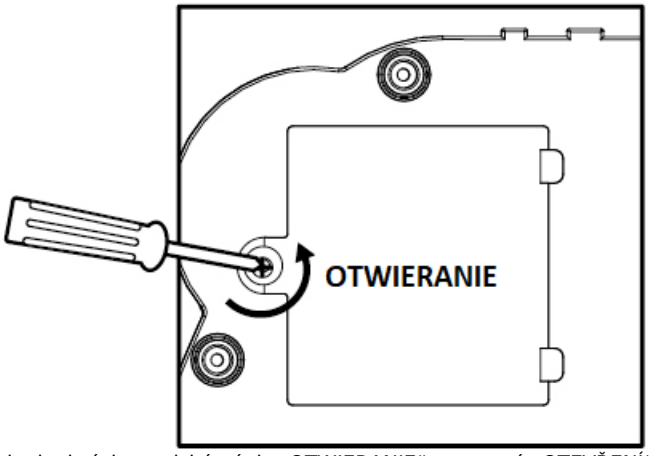

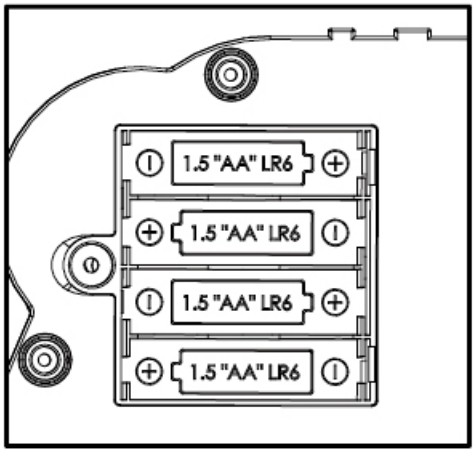

Poznámka k obrázku: polský nápis „OTWIERANIE“ znamená „OTEVŘENÍ“.

1	Pomocí křížového šroubováku sejměte kryt prostoru pro baterie na zadní straně panelu s reproduktory. Šroubovák není součástí balení.
2	Vložte čtyři baterie AA 1,5 V podle polarity vyznačené v prostoru pro baterie.
3	Kryt znovu nasaďte a dotáhněte šroub.

3. OVLÁDÁNÍ

Prvek	Funkce
START	Pauza / přehrávání.
V+ / V-	Zvýšení / snížení hlasitosti.
MUSIC	Přepínání hudby; k dispozici je 9 vestavěných tanečních skladeb.
MODE	Přepínání mezi 4 režimy.
Taneční tlačítka	Pět tanečních tlačítek odpovídá pěti LED kontrolkám.

4. HERNÍ REŽIMY

Režim 1 - výchozí

Bez hudby na pozadí. Tlačítkem MUSIC lze přepínat mezi dvěma sadami zvuků přiřazenými tlačítkům podložky: zvuky bicích a taneční zvuky.

Režim 2 - hra

Tlačítkem MUSIC se přepíná hudba na pozadí. Stisknutí odpovídajícího tlačítka šipky přehraje zvukový efekt a rozsvítí příslušnou kontrolku.

Režim 3 - výzva

Režim má 9 úrovní. Světla se rozsvěcují a zhasínají a digitální displej zobrazuje body a dosaženou úroveň. Hráč získá 1 bod za každou správně provedenou dvojici tlačítek a po každých 10 bodech postupuje dál. Při chybě zazní zvuk. Po šesté chybě se změní kombinace tlačítek, ale dosažená úroveň zůstává zachována. Po dokončení 9. úrovně zazní vítězný zvuk a hra začne znovu.

Režim 4 - paměť

Režim má 10 úrovní. Světla se rozsvěcují v postupně delších sekvencích, od jednoho až do maximálně 50 světel. Hráč musí stisknout odpovídající tlačítka ve stejném pořadí. Za správné provedení získává body; chyba je signalizována zvukem.

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

• Při závažném poranění chodidel podložku nepoužívejte. Pokud se objeví neobvyklé pocity v chodidlech, pase nebo zádech, používání okamžitě ukončete.

• Před vstupem na podložku si zujte obuv. Nepoužívejte ji v hladkých ponožkách.

• Odstraňte z okolí předměty, o které lze zakopnout. Podložku umístěte mimo stěny a okna, nejlépe do prostorné místnosti.

• Podložku položte na rovný, neklouzavý povrch.

• Nepokládejte ji v blízkosti nábytku ani ostrých nebo tvrdých hran.

• Děti smějí podložku používat pouze za přítomnosti dospělé osoby, rodiče nebo učitele.

• Výrobek nerozebírejte ani sami neopravujte. Při poruše kontaktujte prodejce.

• Pouze pro použití v interiéru.

• Před složením výrobek vypněte.

• Nepoužívejte obuv s podpatky ani tvrdou podrážkou.

• Během používání dbejte na bezpečnost chodidel.

• Intenzivní skákání a otřesy mohou ovlivnit kvalitu obrazu a zvuku. Vyhněte se intenzivním skokům také s ohledem na osoby v okolí.

6. ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

• Bílý sypký povlak na povrchu setřete měkkým čistým hadříkem.

• Čistěte pouze měkkou, vlhkou houbičkou. Na výrobek nelijte vodu ani jinou kapalinu.

• Výrobek neponořujte do vody.

• Při delším nepoužívání výrobek vypněte.

• Skladujte v obalu na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční záření.

• Chraňte povrch před ostrými hranami a špičatými předměty.

• Při poruše kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis; neopravujte výrobek sami.

• Neskladujte při extrémně vysokých ani nízkých teplotách, zejména v blízkosti krbu.

7. UPOZORNĚNÍ PRO DĚTI

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - výrobek obsahuje malé části. Není vhodný pro děti mladší 3 let. Doporučený věk dítěte: nad 6 let.

• Pouze pro použití v interiéru.

• Používejte pouze k určenému účelu.

• Výrobek neobsahuje části určené k opravě uživatelem. Nerozebírejte jej.

• Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení.

• Pokud se výrobek nepoužívá, vypněte jej.

8. SHODA A LIKVIDACE

Podle originálního návodu je výrobek označen CE a odkazuje na evropskou normu EN 71 pro bezpečnost hraček. Originální návod rovněž uvádí informace vztahující se k omezení nebezpečných látek (RoHS) a k oddělenému sběru elektrických a elektronických zařízení.

Elektrická a elektronická zařízení nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po skončení životnosti výrobek odevzdejte na určeném sběrném místě. Informace o správném způsobu likvidace poskytne místní úřad nebo prodejce.

9. INFORMACE O VÝROBKU

Výrobek	Hudební taneční podložka
Model	XY-23118
Napájení	4 x AA 1,5 V
Použití	Pouze v interiéru
Doporučený věk	Nad 6 let
Importér	GOTEL Sp. z o.o.
Adresa	Porosły-Kolonia 4B, 16-070 Choroszcz, Polsko
Web	www.gotel.pl
Země původu	Čína

Česká prodejní verze byla zpracována podle dodaného polského originálního návodu. Barevná produktová ilustrace a schéma baterií pocházejí z originálního dokumentu.