

Kód P138 – Páječka s odsávačkou 220 V/30 W CT-019



Návod k použití

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Návod:


- Připojte napájecí kabel k zásuvce 230 V..
- Nechte trysku páječky asi po dobu 10 min. dostatečně zahřát.
- Zatláchte píst odsávačky do rukojeti až uslyšíte cvaknutí západky.
- Přiložte trysku odsávačky k místu, ze kterého chcete odsát cín.
- Až se cín dostatečně rozehřeje, stiskněte tlačítko na rukojeti a cín se odsaje.

Údržba a čištění:

Upozornění: před čištěním odpojte odsávačku od napájecího napětí a počkejte, dokud úplně nevychladne. Pak teprve můžete odsávačku vyčistit nebo vyměnit trysku.

Čištění trysky:

- Lehce nadzdvihněte těleso pístu ve směru tlačítka a vyjměte jej z rukojeti. Viz obr.

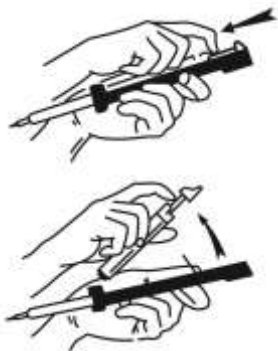

- Odstraňte cín ze všech míst. Případně použijte kartáček.

Výměna trysky:

- Otočte tryskou ve směru hodinových ručiček pomocí např. kleští a vyšroubujte ji z držáku.

Čištění pístu odsávačky:

- Vyšroubujte zadní část pájky (rukojet) a vyčistěte píst odsávačky.

Pozor!

- Spotřebič není hračka a musí být uchováván mimo ruce dětí.
- Před čištěním spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.