


V046C - Dětský stan 3v1

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Pořídte Vaším dětem tuto báječnou sestavu. Dopřejte jim vlastní království a místo, kam si své hračky mohou pohodlně vyskládat podle svých představ. Všechny tři části lze sestavit samostatně i do sestavy. Sestava je vhodná jak do bytu, tak na zahradu. Dá velmi jednoduše rozložit i složit. Délka kompletu: 290 cm, rozměry iglů: 80×80 cm, rozměry stanu: 70×80 cm, délka tunelu: 140 cm

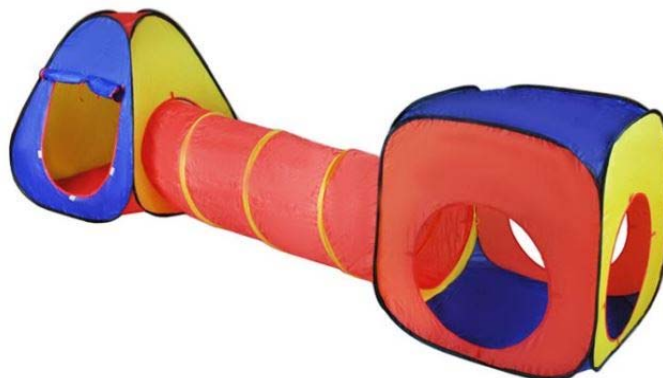

Použití:

1. Otevřete balení produktů a opatrně jej roztáhněte. Všimněte si, že produkt se rychle odrazí při otevírání.
2. Zavřete víko, připojte díly mezi oběma stany. "Varování! Montáž provádí dospělé osoby."
3. Má-li produkt další díly, prosím sestavte je.
4. Při skladování po použití, nejprve odstraňte díly
5. Složte produkt podle způsobu balení.

Opatření

1. Umístěte výrobek mimo dosah ohně a tepelné energie, aby se zabránilo spálení.
2. Uvnitř produktu je ocelový kroužek, který se rychle odrazí při používání. Děti by měly používat pod dohledem a vedením dospělých.
3. Výrobek nijak nezatěžujte ani na něj nepokládejte žádné těžké předměty.
4. Schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo udušení při hře dětí.

Ošetření výrobku

1. Netkané – navlhčete vodou kus látky pro setření, nedřete.
2. Polyesterová tkanina - produkt lze očistit smetáčkem. V závislosti na stabilitě různých barev na tkanině, může být barva v průběhu čistícího procesu změněna. Také při neodborném způsobu čištění či časté mytí snižuje její životnost.

Ostatní

1. Rozhraní drátů byla stanovena strojově. Děti nemohou drát rozpojit. Při použití se ujistěte.
2. Vzhledem k neustálému zlepšování a změnám výrobku, jeho barva a specifikace se může lišit od zobrazených obrázků. Pokud se liší, je to stále v souladu s našimi dostupnými produkty.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.