

D306A,B - přijímač 4 / 2 kanály, 433MHz

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

4xkanál

Napájení DC 12V, dosah 30 až 100m (v závislosti na překážkách), Pracovní frekvence: 433MHz (volitelně), Relé: 20A / 14VDC, 5A / 250VAC, Rozměry přijímače: 7,6×2,5×5,3cm, hmotnost: 66g

2xkanál

Napájení DC 12V, dosah 30 až 100m (v závislosti na překážkách), Pracovní frekvence: 433MHz, Relé: 10A / 250VAC, 10A / 277VAC, 12A / 125VAC, Rozměry přijímače: 7,6×2,5×5,3cm, hmotnost: 58g

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Schéma zapojení.

Kompatibilní vysílače:

D306A - zatím není k dispozici
D306B - T331A, T332A

Režim 1)

A


2) On / Off

A

učení

Kanál Režim 3)

NC - kanál b

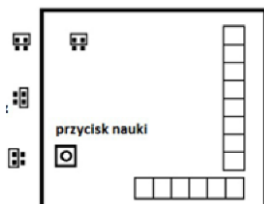

okamžitý

+ 12V

NC - kanál

Režim

NO - kanál

Tlačítko

COM -

flip-flop

NE - Kanál B

COM - Kanál B

COM NO NC COM NO NC

Kanal C

Kanal D

Přijímač může pracovat v jednom ze tří režimů

- Režimy programujeme při vypnutí řídicí jednotce!!! Příslušný režim nastavíme pomocí jumperové propojky.

- 1.) Okamžitě - (výchozí) - stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje odpovídajícím relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.
- 2.) On / Off - stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači se aktivuje odpovídající relé. Dalším stisknutím tohoto tlačítka se deaktivuje relé. Kanály pracují nezávisle.
- 3.) Flip-Flop - stisknutím tlačítka spínače dálkového ovládání aktivuje odpovídající relé a současně vypne relé, které bylo dříve zapnuté. Dalším stisknutím stejného tlačítka se nezmění nic. V tomto režimu je vždy jedno relé pod napětím.

Programování ovladačů:

Stiskněte tlačítko učení v přijímači, LED se rozsvítí červeně, stiskněte tlačítko i na dálkovém ovladači, uvolněte tlačítko na ovladači po cca 3 sekundách. Pusťte tlačítko na přijímači. Opětovně zmáčkněte tlačítko na ovladači, LED zabliká 4x červeně - hotovo. Opakujte tento postup s dalšími ovladači. Přijímač může být naprogramován až na 29 ovladačů (naprogramováním třicátého - první padá).

Vymazání ovladačů: (všech) - stiskněte tlačítko učení na ovladači po dobu 10 sekund. LED kontrolka se rozsvítí červeně, signalizace smazání je indikována zelenou barvou.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

25.02.2018 djoro

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.