

Návod k obsluze


Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



V047B Interaktivní plyšový tančící had

Had:

- tančí,
- zpívá,
- opakuje zvuky a slova,
- má zabudované LED osvětlení.

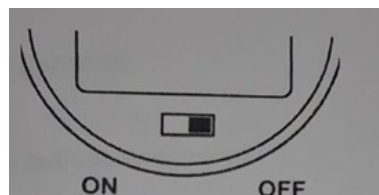


Pro zapnutí přesuňte vypínač na spodní straně do polohy **ON**.

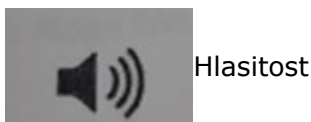

Vložení baterií

1. Křížovým šroubovákem odšroubujte kryt baterií na spodní straně hračky.
2. Vložte **3x AA baterie 1,5 V** (nejsou součástí balení) podle vyznačené polariry.
3. Nasadte kryt zpět a utáhněte šroubek.

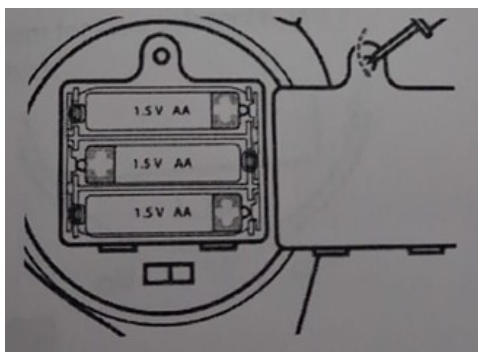

Bezpečnostní pokyny

- Nevhodné pro děti mladší 3 let.
- Uchovávejte mimo dosah zvířat.
- Pouze pro použití v interiéru.
- Používejte pouze k určenému účelu.
- Výrobek nerozebírejte.
- Neházejte s výrobkem – hrozí jeho poškození.
- Pokud hračku nepoužíváte, vypněte ji.
- Nemíchejte různé typy baterií (alkalické, běžné a dobíjecí).
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z výrobku.
- Nabíjení smí probíhat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vybité baterie ihned vyjměte a ekologicky zlikvidujte.
- Nezkratujte kontakty baterií.
- Používejte pouze doporučený typ baterií.
- Dodržujte správnou polaritu (+ / -).
- Baterie nevhazujte do ohně – mohou vytéct nebo explodovat.

Čištění a údržba

- Čistěte pouze měkkou navlhčenou houbičkou.
- Na výrobek nelijte vodu ani jiné kapaliny.
- Neponořujte do vody.
- Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Skladujte v suchu a chladu mimo přímé sluneční záření.
- Chraňte před ostrými předměty a hranami.

Varování: Nevhodné pro děti do 3 let.

Hračka smí být používána pouze pod dohledem dospělé osoby a v souladu s tímto návodem.

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.