Návod k obsluze mincového selektoru model HX-616

IPostup vnitřního nastavení

Stiskněte současně tlačítko MGN ⑩ a tlačítko MAX⑪ , dokud se na displeji⑨ nezobrazí písmeno „A“, což znamená, že bylo aktivováno vnitřní nastavení:

1. Stiskněte tlačítko SET⑧, dokud se nezobrazí písmeno „E“, a pomocí tlačítek MGN (přidat) a MAX （odečíst） k výběru počtu druhů mincí, které se mají používat. (1–6)
2. Stiskněte tlačítko SET, dokud se na displeji nezobrazí písmeno „H1“, a pomocí tlačítek MGN a MAX vyberte

počet vzorků pro první nominální hodnotu mince. (1–20)

3. Stiskněte tlačítko SET, dokud se na displeji nezobrazí písmeno „P1“, a pomocí tlačítek MGN a MAX vyberte hodnotu výstupního signálu pro první nominální hodnotu mince. (1–50)

4. Stiskněte tlačítko SET, dokud se nezobrazí písmeno „F1“, a pomocí tlačítek MGN a MAX vyberte stupeň přesnosti rozpoznávání první nominální hodnoty mince. (1–20, čím menší hodnota, tím vyšší přesnost; doporučuje se 8)

5. Stiskněte tlačítko SET, dokud se nezobrazí písmeno „H2“, a podle podobných pokynů uvedených výše pokračujte v nastavení (H2, P2, F2) hodnoty druhé mince. Stejným způsobem dokončete zbývající nastavení, dokud se znovu nezobrazí písmeno „E“. Poté zařízení znovu připojte, aby se nastavení uložilo.

IIPostup při vzorkování mincí


1. Stiskněte tlačítko SET, dokud se nezobrazí písmeno „A“. Stiskněte jej znovu, dokud se nezobrazí písmeno „A1“ a první LED dioda ⑦ zůstane svítit; nyní vložte 20 mincí (pokud bylo pro hodnotu 20 nastaveno „H1“) první hodnoty.

2. Po dokončení vzorkování první hodnoty mincí LED diody několikrát postupně zablikají. Poté se zobrazí písmeno „A2“ a první dvě LED diody zůstanou svítit; nyní vložte 20 mincí (pokud bylo „H2“ nastaveno na 20) druhé hodnoty.

3. Po dokončení vzorkování druhé hodnoty mincí LED diody několikrát postupně zablikají. Poté se zobrazí písmeno „A3“ a první tři LED diody zůstanou svítit. Zbývající vzorkování dokončete stejným způsobem.

Tipy:

Vnitřní nastavení a vzorkování mincí kanálu B probíhá přesně stejným způsobem. Zařízení tedy můžete předem nastavit pro mince obou kanálů. Pokud potřebujete přepnout zařízení na mince kanálu B , stačí posunout páčku ① do polohy „B“, aniž byste museli provádět nové vnitřní nastavení a snímání, a naopak.

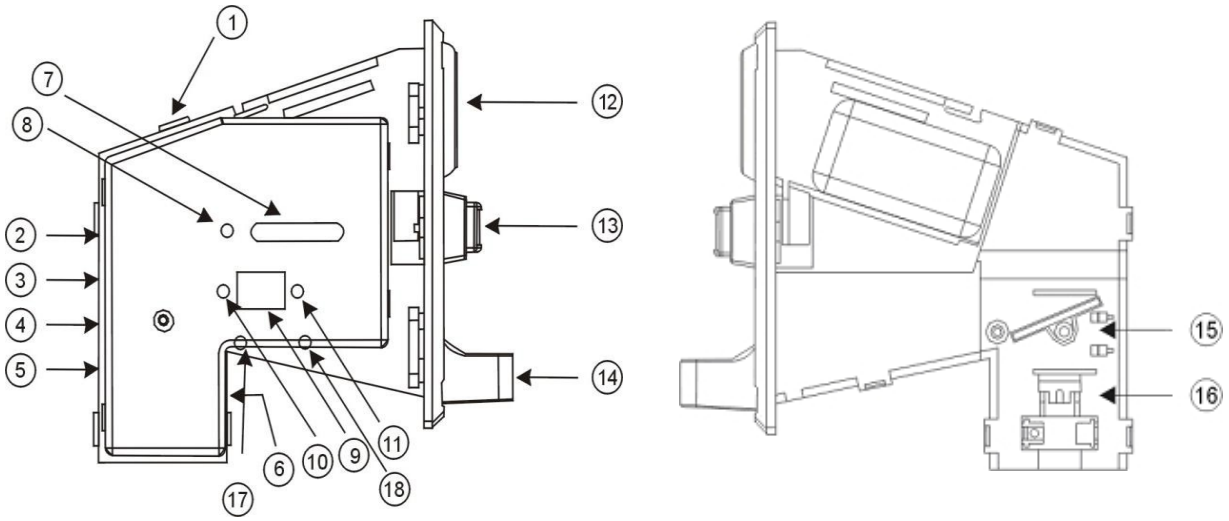

IIINávod k polohám a směrům

Název	Funkce
① Přepínač AB	Výběr kanálu A nebo B pro použití
②Napájecí zásuvka	
③Dvojitý spínač N	Možnosti ovládání N.O. nebo N.C.
④Přepínač rychlosti	Signální výstup pro regulaci otáček: Rychlý, Střední, pomalá
⑤Vstup pro blokování	Možnosti zapnutí nebo vypnutí blokovací funkce (volitelné)
⑥Zásuvka pro elektromagnetický ventil	Napájení elektromagnetického ventilu
⑦LED kontrolky	Indikátor nastavení a vzorkování
⑧Tlačítko SET	Slouží k nastavení a odběru vzorků
⑨Displej	Zobrazuje nastavení a průběh vzorkování
⑩ Tlačítko MGN	Přidání číselné hodnoty
⑪Tlačítko MAX	Odečtení číselné hodnoty
⑫ Štrbina na mince	
⑬ Tlačítko „Reject“	Pro odstranění zaseknuté mince
⑭Štrbina pro vrácení mincí	
⑮Elektromagnetický ventil	
⑯Mechanismus proti podvádění	
○17 Rozhraní RS232	Pro výstup elektrické úrovně RS232
○18 Port pro paralelní výstup signálu	Pro výstup paralelního signálu (volitelné)

IVPodrobnosti o produktu

Míra rozpoznávání	95 %
Rychlost rozpoznávání	0,6 sekundy
Napájení	12 V DC ±10 %
Pracovní proud	50 mA
Maximální proud	350 mA (<0,5 s)
Čistá hmotnost	g
Provozní teplota	–10–60 °C
Skladovací teplota	-20–85 °C
Provozní vlhkost	≤ 95 %
Atmosférický tlak	85 kPa–106 kPa
Průměr mincí	15 mm–29 mm
Tloušťka mincí	1,8 mm–3,0 mm
Materiál těla	Plast
Materiál panelu	Zinková slitina