

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V256F Elektrické akumulátorové nůžky, 2 x baterie 21V

VAROVÁNÍ: Přečtěte si bezpečnostní varování a pokyny. Nedbání varování a nedodržování pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a nebo vážnému zranění.

Obsah sady: Baterie, nabíječka, elektrické nůžky, mazivo, sada nástrojů.



Zařízení je zakázáno vyhazovat dle libosti.

Dodržujte všechny pravidla a předpisy pro likvidaci elektro odpadu pro danou zemi.

Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat jako domácí odpad. Recyklujte zařízení, příslušenství a obaly.

Poznámka:

- 1, Přečtěte si prosím pečlivě návod.
- 2, Baterii lze nabíjet pouze uvnitř.
- 3, Dvojitá izolace, uzemnění není nutné.
- 4, Bezpečná nabíječka transformátoru.
- 5, Nabíjení baterie se automaticky přeruší, pokud dojde k přehřátí.

Popis:

Elektrické nůžky jsou zahradnickým nářadím používaným k stříhání větví a stonků rostlin. Pracuje na principu mechanického stříhání a použití elektromotoru usnadňuje a urychluje proces stříhání, zejména při stříhání větších a tvrdších větví. Zvláště užitečné pro tvarování

vegetace, stříhání a odstraňování mrtvých a poškozených větví nebo stříhání květin a stříhání stonků.

Kompaktní velikost usnadňuje manévrování s nástrojem mezi hustými větvemi. Lehká konstrukce pomáhá snižovat únavu rukou, vhodná pro dlouhodobé používání. Řezací kotouč lze upravit podle potřeb uživatele v rozsahu 25 mm a 30 mm. Protiskluzová rukojeť a snadno použitelný spouštěcí spínač značně usnadňují obsluhu. Prořezávačka je chráněna proti náhodnému použití - když se nepoužívá, po 60 sekundách se přepne do režimu spánku. Pro spuštění je nutné stisknout spoušť 3x.

Popis zařízení:

- 1, Pevná čepel
- 2, Pohyblivá čepel
- 3, Ozubené kolo
- 4, Větrací otvory
- 5, Baterie
- 6, Tlačítko na vyjmutí baterie
- 7, Hlavní vypínač
- 8, Startovací páka



Opatření před použitím:

Před začátkem práce se ujistěte, že je baterie nabitá. Pro všechny operace jiné než ořezávání vždy odpojte zahradnické nůžky od napájecího kabelu. Zkontrolujte také čepel, jestli není uvolněná.

Použití:

- 1, Vložte baterii do napájecího konektoru nůžek.
- 2, Zapněte hlavní vypínač nůžek. Při prvním použití bude indikátor LED na displeji svítit zeleně a bzučák 2x zabzučí.
- 3, 2x klikněte na spoušť, nůžky se automaticky otevřou.
- 4, Normální prořezávání : stisknutím spouště zavřete čepel a uvolněním spouště čepel otevřete.. Zavření čepel: pokračujte ve stisku spouště, nepřetržité bzučení znamená, že čepel zůstane zavřená.
- 5, Před použitím, abyste viděli, zda nůžky fungují dobře, stiskněte prosím spoušť pro zavření a uvolněte spoušť, abyste otevřeli nože, aniž byste cokoliv řezali. Opakujte několikrát.

Tipy selhání:

- 1, Selhání kapacity baterie- zkontrolujte, zda není kapacita baterie malá.
- 2, Selhání komunikace- zkontrolujte, zda není uvolněná každá část konektoru.
- 3, Selhání čepel- olej na čepeli

4, Zkrat fázového vedení motoru- zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu kabelu nebo hlavy motoru.

Nabíjení baterie:

Před prvním použitím elektrické nůžky se doporučuje nabít novou baterii. Zapojte výstup nabíječky do zdířky pro nabíjení baterie a poté zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Kontrolka LED na baterii se během nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití baterie se rozsvítí zeleně. Úplné nabití baterie trvá přibližně 5-6 hodin. Plně nabitá baterie vydrží 810 hodin nepřetržitého prořezávání.




Upozornění:

- během nabíjení je normální, že se nabíječka a baterie zahřívají.
- pokud se baterie delší dobu nepoužívá, doporučuje se nabíjet baterii jednou za 3 měsíce, aby se zajistilo, že životnost baterie nebude ovlivněna nízkým používáním
- nová baterie nebo baterie, která se delší dobu nepoužívá, bude vyžadovat asi 5 cyklů nabití a vybití, než dosáhne plné kapacity
- nenabíjejte plně nabitou baterii hned po několika minutách provozu, tím se sníží životnost a účinnost baterie
- nepoužívejte poškozenou baterii a nabíječku nebo baterii nerozebírejte.
- neumísťujte baterii do blízkosti zdroje tepla s vysokou teplotou, ohně, baterie může explodovat
- nenabíjejte baterii ve venkovním nebo vlhkém prostředí
- je normální, že nůžky zmenšují průměr řezu, když se kapacita baterie snižuje
- během nabíjení nepoužívejte nůžky, musí být odpojeny z baterie během nabíjení
- neskladujte baterii ve vlhkém prostředí

Mazání:

Pro všechny tyto operace se musí nůžky odpojit. Namažte alespoň 2x denně(brzy ráno a brzy odpoledne) Pro správné mazání musí být nůžky na větve odjištěné.

- 1, Na zadní straně nůžek je otvor pro plnění oleje, vyjměte vatou.
- 2, Umístěte trysku lahve na olej do otvoru pro mazání. Držte lahvičku s olejem nahoře, poté namazat.
- 3, Jakmile je mazání dokončeno, ucpěte vatou.
- 4, Zapněte nůžky, aby bylo mazání dobře vyvážené.

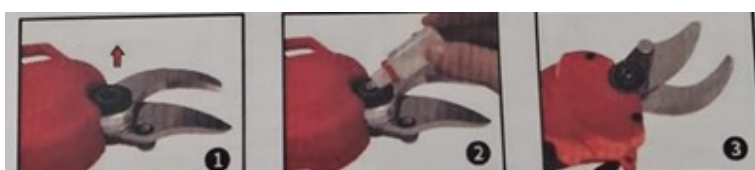

Utahování čepele:

Pro všechny tyto operace musíte odpojit zahradnické nůžky. Pokaždé zkontrolujte utažení čepele. Dobře utažená čepel by se neměla pohybovat. Pokud je čepel správně utažena, měli byste být schopni zavřít nůžky ručně (bez použití násilí). Chcete-li upravovat těsnost:

1, Odjistěte šroub /1/ a vyjměte jej /2/

2, Použijte dodaný vnitřní šestihranný klíč a upravte napnutí matice, dokud nástroj necvakne.

3, Zajistěte šroub a poté zkontrolujte dotažení pomocí výše uvedeného postupu.



Poznámka: Je možné provést mírný pohyb ve směru zavírání čepele. Tento pohyb je normální a může být způsoben mezerou mezi zuby hřebene a držákem.



Provoz a údržba:

1, Neřežte větve nad uvedený průměr, neřežte tvrdé předměty, jako je kov, kámen nebo jiné nerostlinné materiály. Pokud jsou čepele opotřebované nebo poškozené, vyměňte nože.

2, Udržujte nůžky v čistotě, k čistění používejte čistý hadřík (nepoužívejte žádné abrazivní nebo rozpouštědlové čisticí prostředky), používejte měkký kartáč k očištění hlavy.

3, Nůžky ani baterii ani nabíječku neponořujte do žádné kapaliny.

4, Postupujte podle pokynů pro správné použití nůžek, nepoužívejte je, když je poškozen.

5, Nepoužívejte nůžky, pokud by nemohly fungovat nebo správně nešly vypnout.

6, Ujistěte se, že jsou nůžky vždy vypnuté, toto ochranné opatření má za cíl snížit riziko náhodné aktivace nůžek.

7, Ujistěte se, že jsou nůžky zavřené, když se nepoužívají. Uskladňujte vždy mimo dosah dětí. Nedovolit použití osobám, které nebyly obeznámeny s obsluhou a návodem nůžek.

8, Požívání nůžek musí být v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu a způsoby použití, jakož i s ohledem na pracovní prostředí a povahu vykonané práce. Použití nůžek, které nejsou v rámci jejich použití je nebezpečné.

9, Po každém použití odstraňte z pohyblivých a pevných čepelí veškeré nečistoty a poté naneste mazivo na stranu čepele, kde se pohyblivá i pevná čepel dotýká. To zajistí, že čepele budou udržovány v dobrých podmínkách a sníží se odpor během používání, čímž se prodlouží životnost nůžek.

Bezpečnost:

-Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

-Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Přístroj není hračkou.

Údržba a čištění :

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.