

M374H – GSM GPRS GPS lokátor GF21

Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkový odposlech, při detekci zvýšeného zvuku Vám lokátor zavolá a zahájí odposlech. Slot pro micro SD kartu do kapacity 32GB – ukládání audio nahrávek po zaslání SMS příkazu (karta není součástí balení). Poziční přesnost je 10 m. Výdrž na plné nabití baterie je 2 dny v pohotovostním režimu a 1 den v provozu (dle četnosti použití). Nabíjení pomocí přiloženého USB kabelu, slot na nano SIM kartu (SIM karta není součástí balení).

Specifikace:

Přesnost polohování: 10–50 metrů

Podpora paměti: Nepodporuje se. Neomezený prostor pro nahrávání v aplikaci

Přesnost polohování: GPS + WiFi + LBS + AGPS = 10–50 metrů

Dosah záznamu: 80 metrů čtverečních

Zobrazení platformy: SMS + aplikace + počítač

Komunikační frekvence: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Vstupní nabíjecí napětí: 5 V

Provozní teplota: -20–85 stupňů

Síťový standard: GSM / GPRS

Vestavěný mikrofon pro hlasový monitoring a nahrávání zvuku

Tlačítko SOS: Nouzové upozornění

Záložní baterie: 400 mAh 3,7 V

Rozměry: 26*13*43 mm

Návod:

1. Nabijte zařízení

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte (5–7 hodin).
- Připojte dodaný napájecí kabel k nabíjecímu portu zařízení a k nabití zařízení použijte nabíječku 5 V DC/1 A.
- Během nabíjení zařízení se rozsvítí červená kontrolka napájení a po dokončení nabíjení červená kontrolka napájení zhasne.
- Po nabití můžete pokračovat krokem 2.

2. Postup použití produktu

- Otevřete slot pro kartu a vložte SIM kartu, která podporuje přístup k internetu přes GPRS.
- Vyberte vhodnou SIM kartu. Velikost a typ SIM karty naleznete na následujícím obrázku.
- Po vložení karty stiskněte tlačítko napájení po dobu 3–5 sekund, dokud se indikátor nerozsvítí. Pokud váš náramek nemá tlačítko, vložení karty se automaticky zapne.



3. Popis stavu indikátoru

Zelené světlo: Indikátor signálu GPS.

Poznámka: Rychlé blikání znamená, že je signál GPS, trvalé svícení znamená, že signál GPS není.

Modré světlo: Indikátor signálu GSM.


Poznámka: Rychlé blikání znamená, že je signál; pomalé blikání znamená, že není síť; trvalé svícení znamená, že není vložena SIM karta.

Červené světlo: Indikátor napájení.

Poznámka: Červené světlo svítí při nabíjení, červené světlo zhasne při plném nabití a červené světlo zhasne při normálním provozu.


4. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

Stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu. Naskenujte QR kód nebo vyhledejte aplikaci „QXGPS“ v Google Play pro Android nebo App Store pro iOS a stáhněte si ji. Klikněte na “sign up now” (Zaregistrovat se nyní). Postupujte podle pokynů v aplikaci a nastavte si účet.

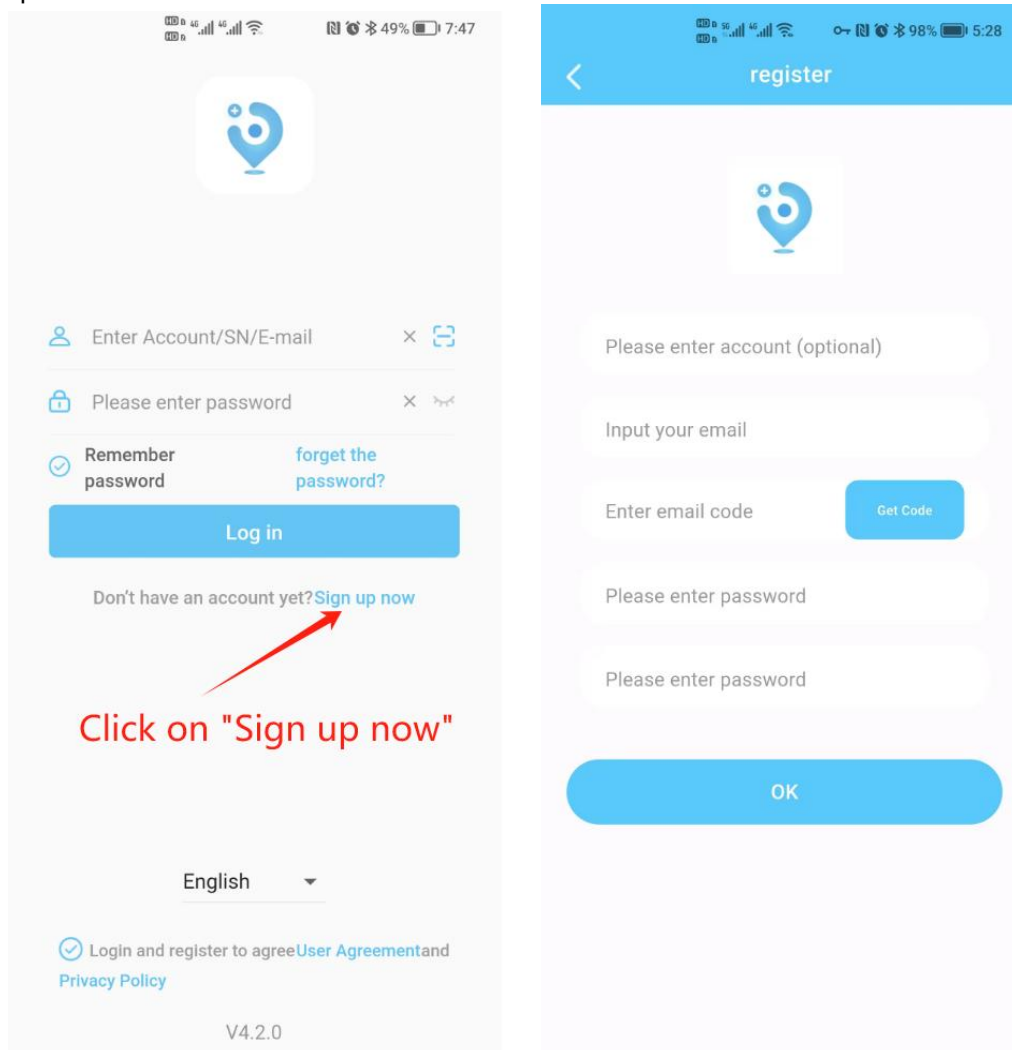

5. Aktivujte zařízení a přidejte jej do aplikace

- Zapnutí Odpojte GPS tracker od zdroje napájení. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí zařízení.
- Chcete-li zařízení přiřadit k vašemu účtu, přejděte do sekce "Add Device" (Přidat zařízení).
- Naskenujte čárový kód na zařízení nebo zadejte ID zařízení.
- Ujistěte se, že je váš GPS tracker zapnutý, počkejte jednu minutu, systém se automaticky pokusí připojit k zařízení.

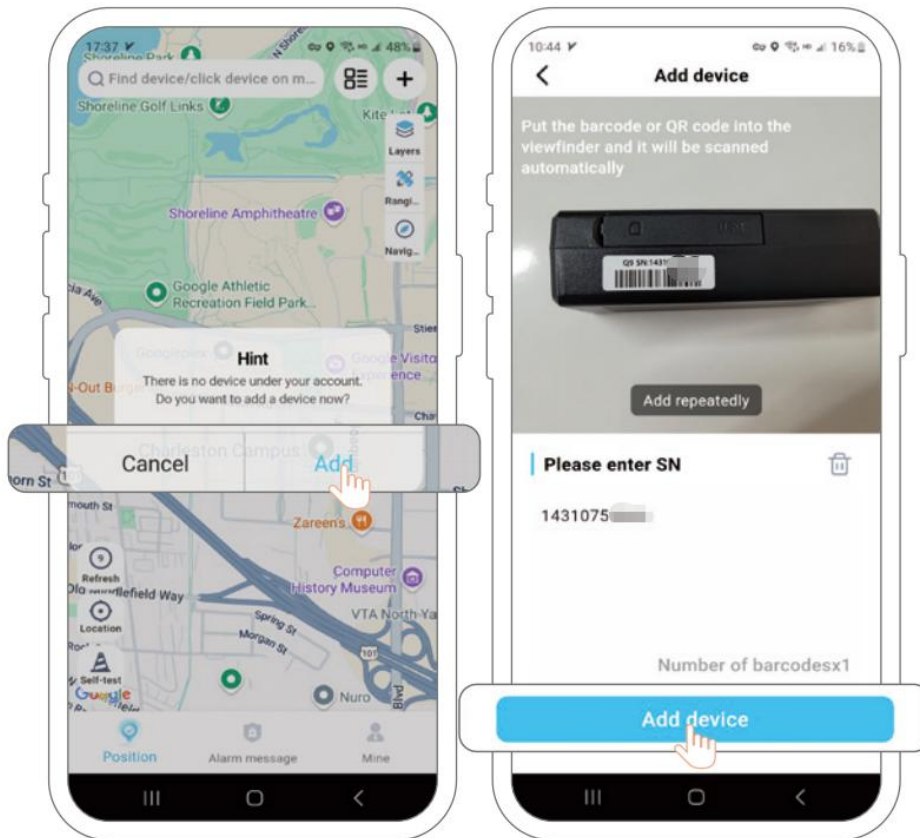

6. Přihlášení na web

Do internetového prohlížeče zadejte <https://www.gps666.net>

- Můžete se přihlásit pomocí svého registrovaného účtu.
- Můžete se přihlásit zadáním nebo naskenováním čárového kódu sériového čísla na zařízení, výchozí heslo je 123456.
- Můžete se přihlásit zadáním e-mailové adresy, kterou jste si přiřadili.

7. Vyzkoušejte si zařízení venku

Veďte si zařízení ven na 10–15 minutovou procházku nebo jízdu. Aby se mohlo připojit k GPS.

8. Pomocí níže uvedených SMS příkazů můžete tracker nastavit

Seznam SMS příkazů:

| Formát příkazu: | Funkce: | Příklad: |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| SL MT+TEL+# | Volání zařízením na přednastavené číslo | SL MT15012404563# |
| SL LC | Zkontrolovat polohu | SL LC |
| SL CX | Zkontrolovat ID zařízení, IP adresu, port | APN SL CX |
| SL APN ^{apn,user,pass} | Nastavení APN | SL APNcmnet,, |
| SL RT | Restartovat zařízení | SL RT |
| SL DP | Nastavení domény a portu | SL DPwww.xtgps.top#6006# |
| SL IP | Nastavení IP adresy a portu | SL IP104.243.132.242#8700# |
| SL XM | Přepnutí do režimu spánku | SL XM |
| SL HX | Probuzení | SL HX |
| SL SC | Nastavení časového intervalu odesílání | SL SC0,50 |
| SL INTV | Nastavení intervalu probuzení a spánku | SL INTV30,600 |

FAQ's – Často kladené otázky:


1. Proč je polohování zařízení nepřesné? Na co bychom si měli dát pozor? GPS trackery potřebují pro správný příjem signálů ze satelitů jasný výhled na oblohu a fungují nejlépe, když se zařízení nachází venku, uvnitř nebo pod vozidlem. Upozorňujeme, že pokud je signál GPS blokován budovami, stromy, hustými mraky nebo když se zařízení nachází uvnitř, používá k přibližnému určení své polohy blízké anténní věže GSM. Toto je méně přesné než poloha GPS a může ukazovat, že se zařízení nachází stovky stop nebo dokonce několik mil daleko v mimoměstské oblasti. Pro sledování v interiéru může zařízení také použít funkci sledování Wi-Fi, kde jsou k dispozici Wi-Fi routery.

2. Po přihlášení nevidím své zařízení. Proč? Vaše zařízení pravděpodobně ještě nenašlo připojení GPS. Pokud jste již s jednotkou provedli zkušební jízdu a stále nesleduje:

Vezměte zařízení ven.

- Vypněte tracker (Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Všechny indikátory 3krát bliknou a poté uvolněte ruku, abyste zařízení vypnuli). Počkejte 30 sekund a tracker znovu zapněte.
- Zkontrolujte, zda vám nevypršel předplatný balíček zařízení.

3. Kam ve vozidle mohu zařízení umístit? Pro dosažení nejlepšího signálu umístěte zařízení do kterékoli z červeně vyznačených oblastí. Neumísťujte zařízení příliš hluboko pod vozidlo ani do kufru/přední kapoty vozu.

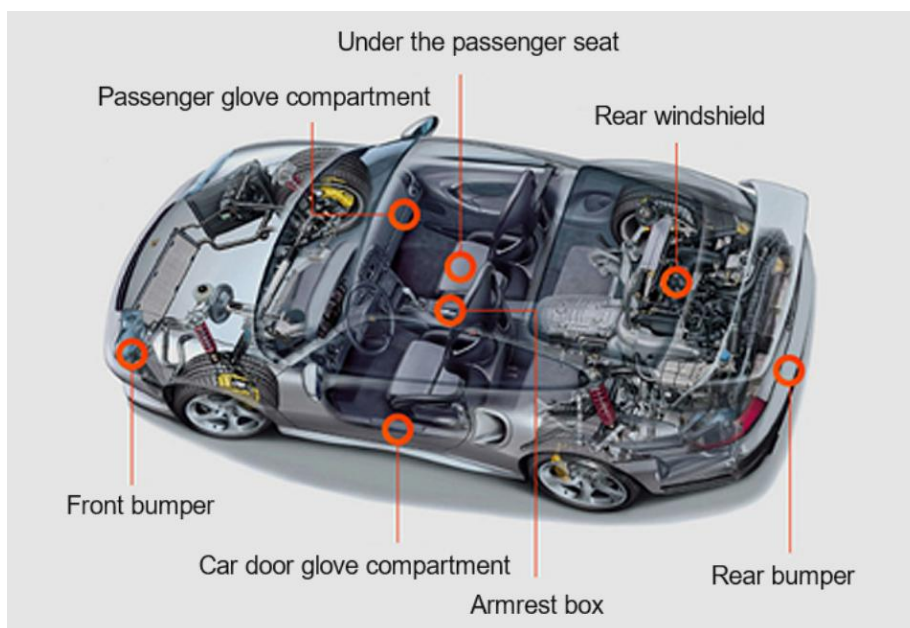

4. Máte potíže s přihlášením? Nemůžete najít e-mail s vaším uživatelským jménem a heslem?

Na přihlašovací stránce GPS vyberte "Forgot Password." (Zapomenuté heslo).

- Váš e-mail je zároveň vaším uživatelským jménem. Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste použili při objednávce, a stiskněte „Obnovit heslo“.
- Zkontrolujte si e-mail. Postupujte podle pokynů pro obnovení hesla.

Důležité tipy

- (1) Neponořujte výrobek do vody;
- (2) Uchovávejte výrobek mimo dosah ohně, vysokých teplot, extrémně vysokých teplot a jiných extrémních prostředí.
- (3) Je přísně zakázáno výrobek rozebírat, opravovat nebo upravovat.
- (4) Tento výrobek je určen pouze pro osobní nebo firemní použití. Dodržujte prosím zákony a předpisy a zakažte nelegální používání tohoto produktu. Děkujeme, že jste si pečlivě přečetli tuto uživatelskou příručku! Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte distributora.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

28. 11. 2025

JH