



## Uživatelský manuál

**T938C** - Sportovní kamera HD 1080P s vodotěsným obalem



Uživatelská příručka v3.0

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

<b>1. Úvod k produktu</b>	<b>2</b>
<b>2. Specifikace</b>	<b>2</b>
<b>3. Upozornění</b>	<b>3</b>
<b>4. Vlastnosti produktu</b>	<b>3</b>
<b>5. Obrázek produktu</b>	<b>4</b>
<b>6. Obrázek vodotěsného pouzdra</b>	<b>5</b>
<b>7. Obrázek příslušenství</b>	<b>6</b>
<b>8. Začínáme</b>	<b>8</b>
<b>9. Přepínání režimů</b>	<b>9</b>
<b>Režim Video</b>	<b>9</b>
<b>Režim Fotografie</b>	<b>10</b>
<b>Přehrávání</b>	<b>10</b>
<b>10. Nastavení</b>	<b>11</b>
<b>11. Ilustrační obrázky</b>	<b>12</b>

## 1. Úvod k produktu

Sportovní kamera za skvělou cenu s příslušenstvím pro všestranné použití, např. pro potápěče, do auta, na přilbu apod. s možností pořízení fotografií.

Tento výrobek je digitální zařízení pro záznam videa ve vysokém rozlišení, navržené tak, aby splňoval požadavky trhu.

Disponuje řadou průmyslově vyspělých funkcí, včetně digitálního záznamu videa, fotografování, záznamu zvuku, přehrávání videa a odnímatelné baterie.

Díky těmto vlastnostem je ideální pro záznam jízdy vozidla, fotografování, venkovní sporty, domácí zabezpečení, průzkum pod vodou apod.

Umožňuje pořizovat záznamy kdykoliv a kdekoliv a je chráněn řadou patentů.

## 2. Specifikace

### **Rozlišení a rychlost videa:**

Full HD 1080p /10fps

HD 720p / 30fps

### **Specifikace:**

LCD displej: TFT LCD 2" barevný

Rozlišení videa: Full HD 1080P (1920×1080) /15fps

HD 720P (1280×720) 30fps, VGA (640×480) 30fps

Rozlišení fotografie: 1M , 2M , 3M (max.2560x1440)

Formáty záznamu videa: MOV

Formáty záznamu fotografií: JPG

Vodotěsnost: až 30 m ve speciálním pouzdře

objektiv: 140°

Detekce pohybu (Motion Detection ): ANO

Automatické nahrávání: ANO

Menu: anglicky, německy, rusky

Nahrávání filmů zvukem i bez něj: ANO

Cyklické nebo kontinuální nahrávání: ANO

Zegar: ANO

Automatické vypnutí: od 1 do 5 minut

USB port: micro USB

Vestavěný reproduktor: ANO

Vestavěný mikrofon: ANO

Nastavení expozice: jas obrazu

Vstup na paměťovou kartu : microSD až do 32GB

Baterie: 3,7V/900mAh, výdrž cca 60 min  
Rozměry: 6cm x 4cm x 2,5cm

**Obsah balení:**

kamera vodotěsné pouzdro  
USB kabel  
držák pro připevnění na přilbu  
držák pro uchycení na opasek + pás  
držák na kolo  
EN návod

Videonávod: <https://www.youtube.com/watch?...>

### 3. Upozornění


1. Jedná se o vysoce přesný výrobek. Zabraňte pádu nebo nárazu zařízení.
2. Nevystavujte zařízení silným magnetickým předmětům, jako jsou magnety nebo elektrické motory.  
Vyhněte se silným rádiovým vlnám. Silná magnetická pole mohou způsobit poruchu výrobku, poškození obrazu nebo zvuku.
3. Nenechávejte výrobek dlouhodobě vystavený vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
4. Používejte pouze značkové Micro SD karty. Neznačkové karty nemusí fungovat správně.
5. Neukládejte Micro SD kartu v blízkosti silných magnetických předmětů, aby nedošlo ke ztrátě dat.
6. V případě přehřátí, kouře nebo neobvyklého zápachu během nabíjení zařízení okamžitě odpojte, aby se zabránilo nebezpečí požáru.
7. Během nabíjení uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Napájecí kabel může způsobit nechtěné uškrcení nebo úraz elektrickým proudem.
8. Uchovávejte zařízení na chladném, suchém a bezprašném místě.

### 4. Vlastnosti produktu


1. Voděodolné pouzdro umožňující natáčení vodních sportů až do hloubky 30 metrů pod vodou
2. Displej s vysokým rozlišením pro zobrazení a přehrávání zaznamenaných videí
3. Odnímatelná baterie, která umožňuje snadnou výměnu a prodlužuje životnost kamery
4. Možnost záznamu videa během nabíjení
5. Záznam videa při provozu na baterii
6. HDMI HD výstup

7. Funkce webové kamery
8. Podpora paměťových karet až do kapacity 32GB
9. Podpora více formátů videa: 1080P / 720P / VGA
10. Záznam videa ve formátu AVI
11. Podpora šifrování videa
12. Kompaktní design, dostupné v různých barevných variantách

## 5. Obrázek produktu

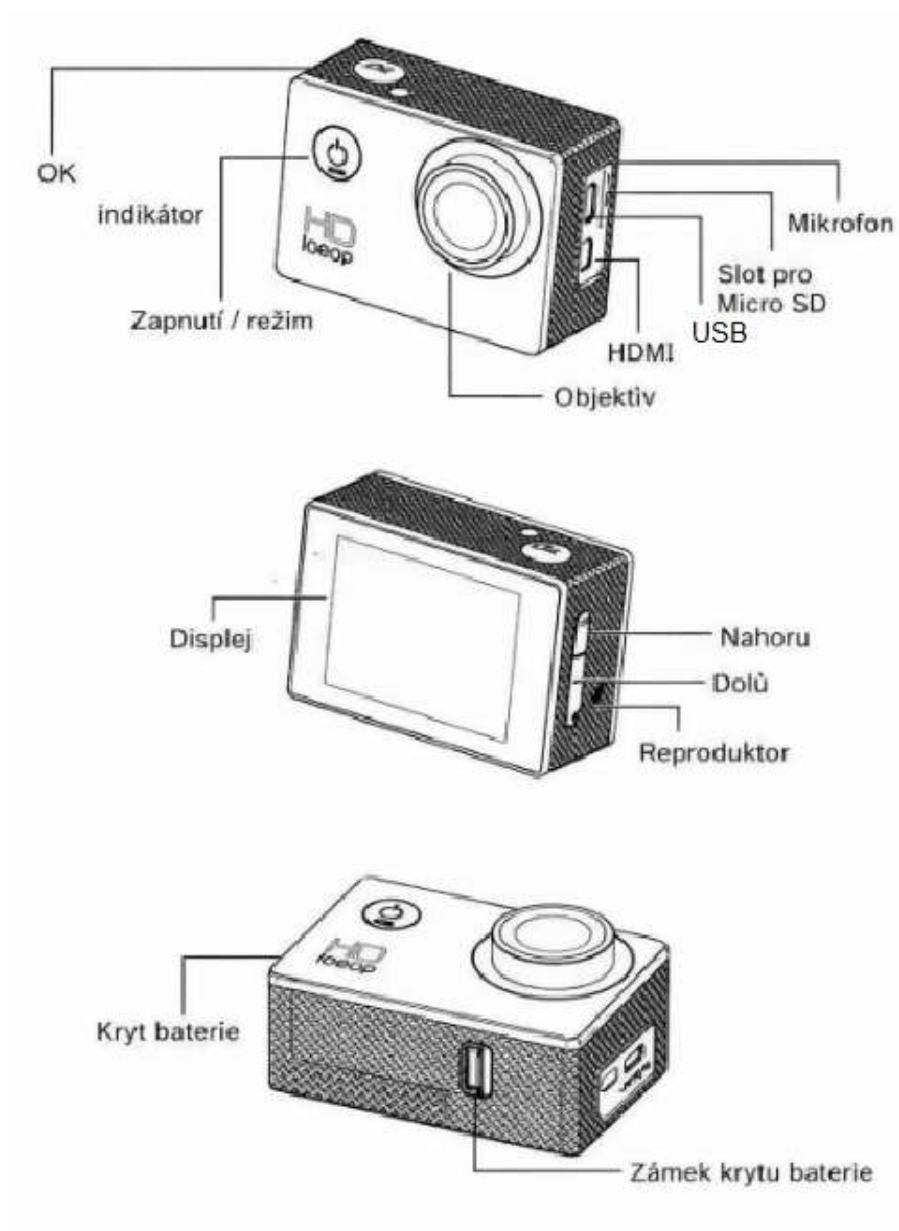

## 6. Obrázek vodotěsného pouzdra

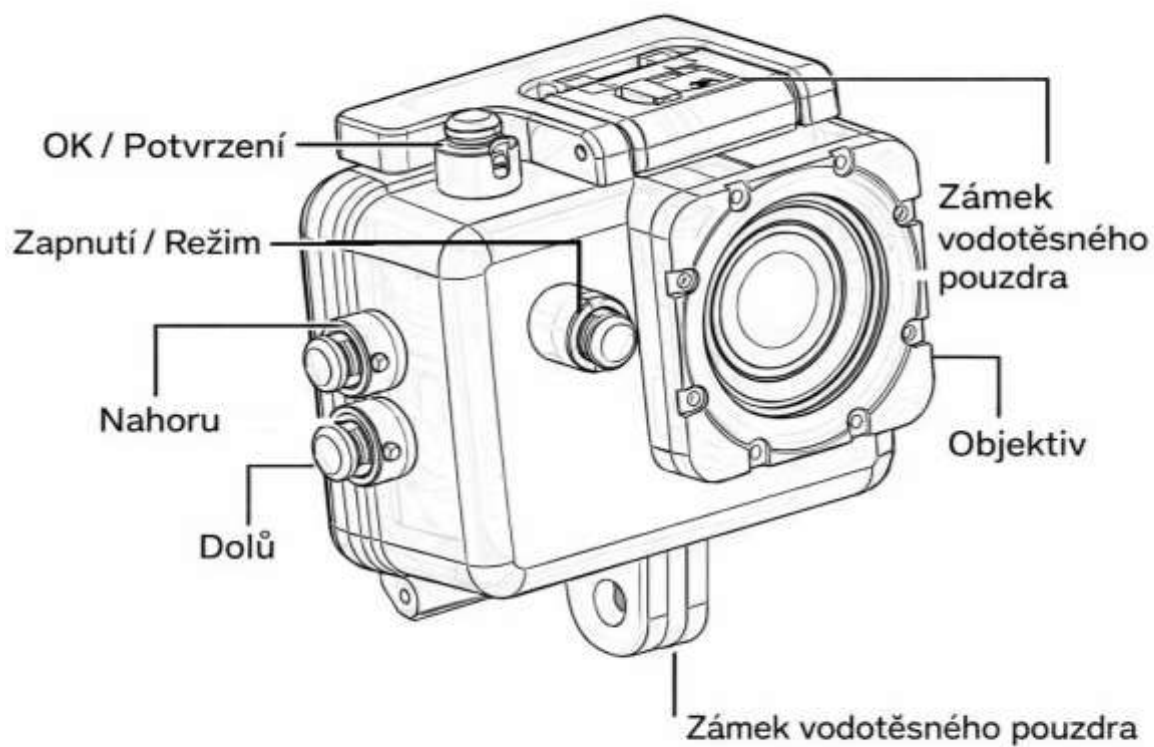

## 7. Obrázek příslušenství



Vodotěsné pouzdro



Klip1



Držák na říditka/tyč



Držák2



Držák3



Držáky na helmu



Baterie




Popruhy



USB kabel



Manuál

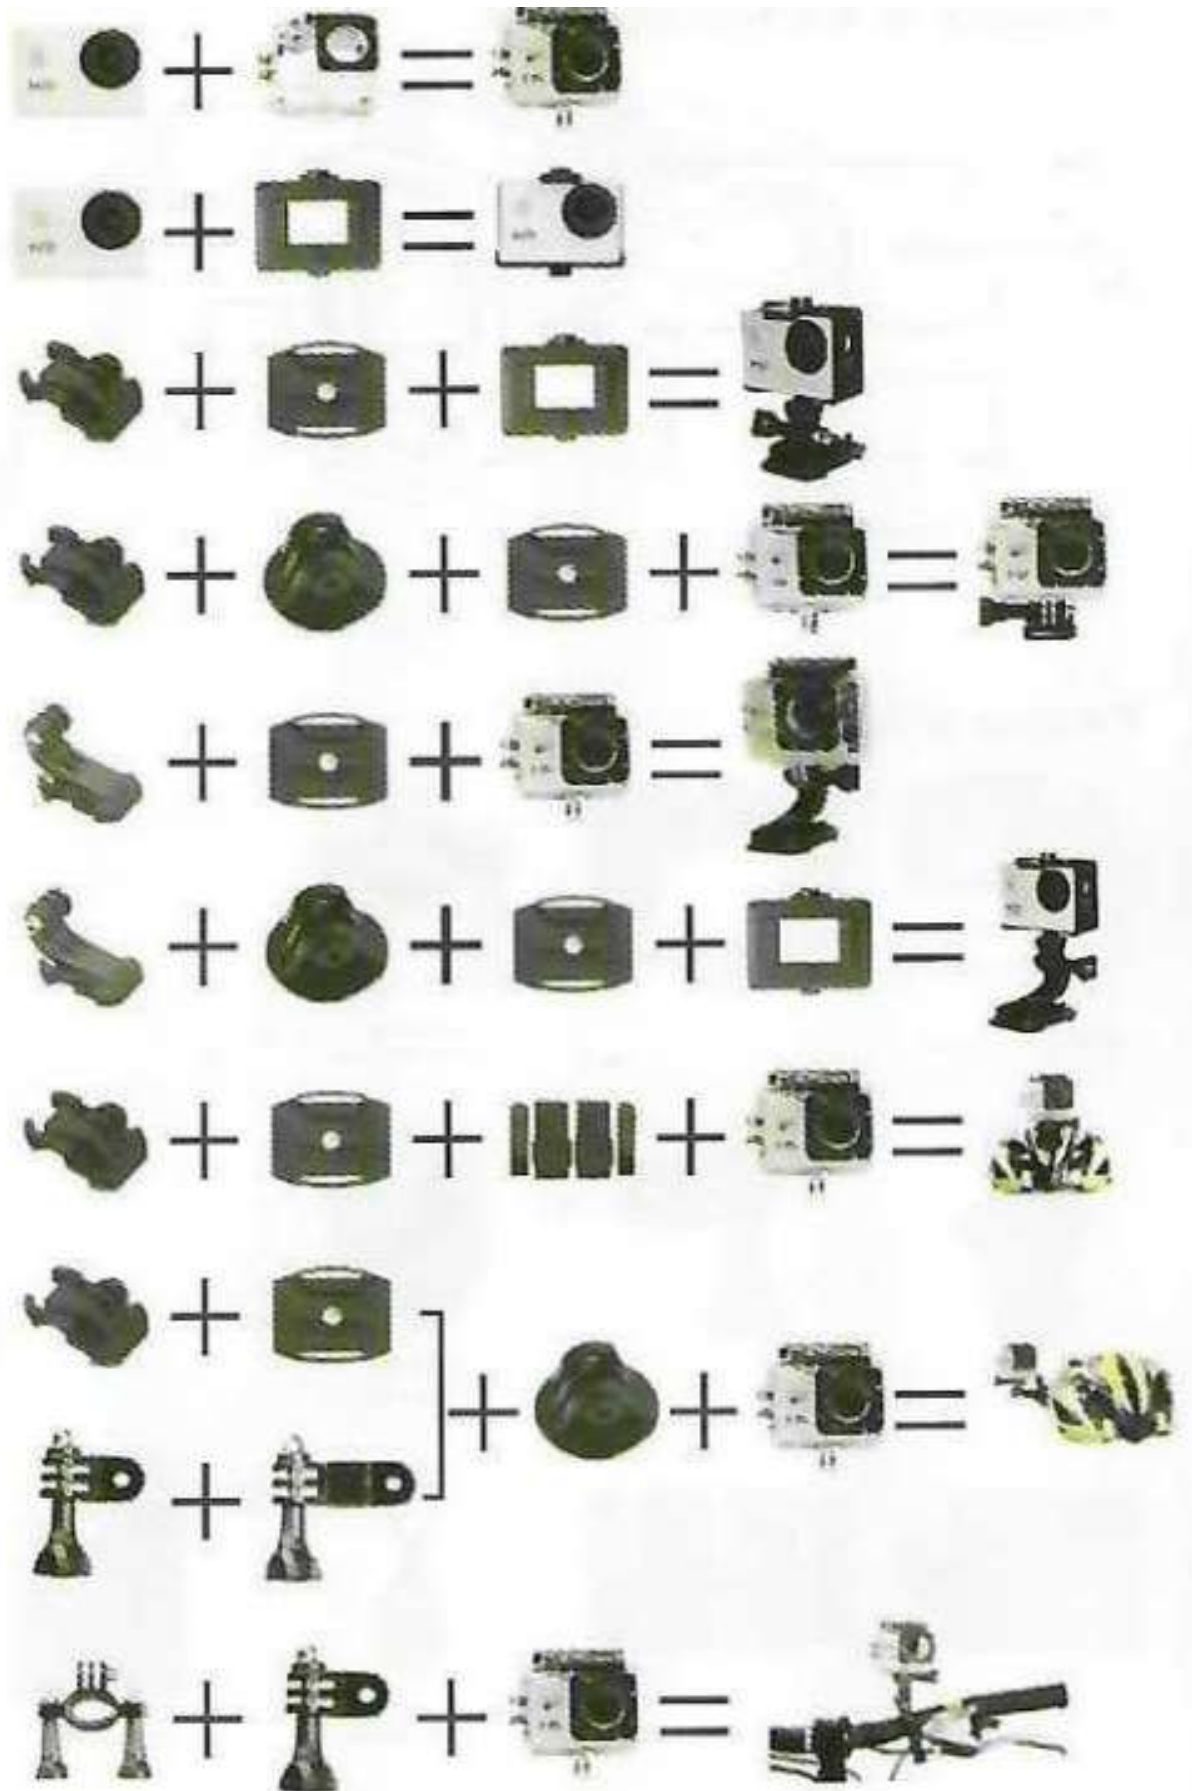

## 8. Začínáme

### Vložení microSD karty

Tato kamera je kompatibilní s microSD kartami o kapacitě 8 GB, 16 GB a 32 GB.

Musíte použít microSD kartu s rychlostní třídou Class 10. Pro maximální spolehlivost při činnostech s vysokými vibracemi doporučujeme používat značkové karty.

### Vložení a vyjmutí baterií

- A. Stisknutím otevřete kryt baterie.
- B. Správně vložit baterii do kamery podle označení + a – a směru šipek vyznačených na krytu baterie, dokud nezapadne na místo.
- C. Průvodce baterií – viz diagram.
- D. Vyjmutí baterie: otevřete kryt a baterii vyjměte.

### Nabíjení

- A. Nabíjení lze provádět buď připojením kamery k počítači, nebo k adaptéru.
- B. Kameru lze nabíjet také připojením k nabíječce do auta.
- C. Kamera může nahrávat video i během nabíjení.

### Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Režim po dobu 3 až 5 sekund pro zapnutí.

### Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Režim po dobu 3 až 5 sekund pro vypnutí.

### Připojení k osobnímu počítači

Připojení k osobnímu počítači


Kamera je vybavena funkcí plug and play. Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu.

### TV výstup

Stiskněte a podržte tlačítko UP po dobu 3 až 5 sekund pro přepnutí na TV výstup.

## 9. Přepínání režimů

Zapněte kameru a opakovaně stiskněte tlačítko **Napájení/Režim** pro postupné přepínání mezi režimy kamery a nastaveními. Režimy se zobrazují v následujícím pořadí:

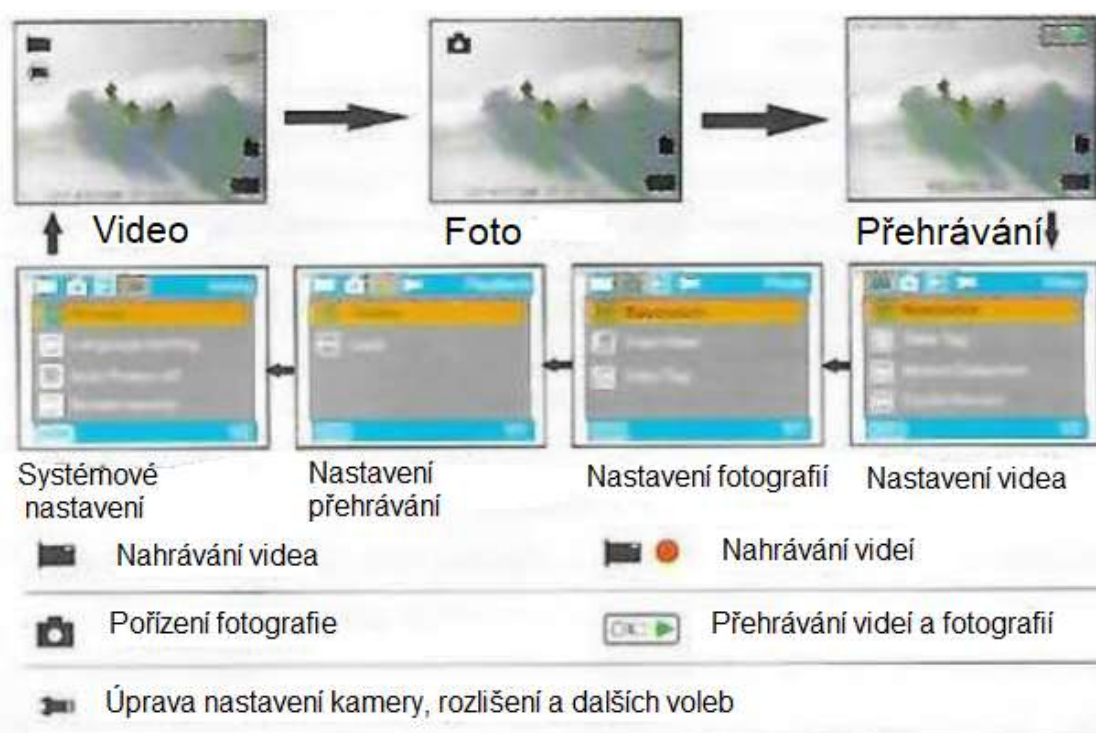

### Režim Videa

#### Nahrávání videa

Pro nahrávání videa ověřte, že je kamera v režimu videa. Pokud se na LCD displeji kamery nezobrazuje ikona videa, opakovaně stiskněte tlačítko Napájení/Režim, dokud se neobjeví.

#### Spuštění nahrávání:

Stiskněte tlačítko OK. Červená kontrolka bude během nahrávání blikat.


#### Zastavení nahrávání:

Stiskněte tlačítko OK. Červená kontrolka přestane blikat.

## Režim Fotografie



### Pořízení fotografie

Pro pořízení fotografie ověřte, že je kamera v režimu fotografie.  Pokud se na LCD displeji kamery nezobrazuje ikona fotografie, opakovaně stiskněte tlačítko Napájení/Režim, dokud se neobjeví.


### Pořízení snímku

Stiskněte tlačítko OK. Kamera vydá zvuk závěrky.

## Přehrávání



### Přehrávání videí a fotografií

Pro přehrávání ověřte, že je kamera v režimu přehrávání.  Pokud se na LCD displeji kamery nezobrazuje ikona přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko Napájení/Režim, dokud se neobjeví.

Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro výběr video nebo fotografického souboru, poté stiskněte tlačítko OK pro přehrávání.

## 10. Nastavení



**Rozlišení:** 1920×1080 / 1280×720 / VGA 640×480


**Datum:** Vypnuto / Zapnuto

**Detekce pohybu:** Vypnuto / Zapnuto

**Cyklické nahrávání:** tři minuty / pět minut / deset minut

**Zvuk:** Vypnuto / Zapnuto

**G-senzor:** Vypnuto / nízký / střední / vysoký

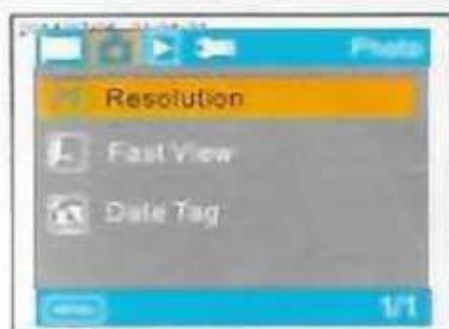

**Rozlišení:** 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / VGA 640×480

**Rychlé zobrazení:** Vypnuto / 2 s / 5 s

**Datum:** Vypnuto / Zapnuto



**Smazat:** Smazat tento soubor

**Zámek:** Zamknout tento / Odemknout tento / Zamknout vše / Odemknout vše



**Formátovat:** Zrušit / OK

**Nastavení jazyka:** zjednodušená čínština / tradiční čínština / angličtina / ruština / korejština / japonština / španělština / turečtina

**Automatické vypnutí:** Vypnuto / jedna minuta / tři minuty

**Spořič obrazovky:** Vypnuto / jedna minuta / tři minuty / pět minut

**Obnovení systému:** Zrušit / OK

**Nastavení času:** Nastavení času – pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte čas a datum, potvrďte tlačítkem OK

**Otočení videa:** Vypnuto / Zapnuto

Verze:

## 11. Ilustrační obrázky



