

## T882A - Bezdrátový zvonek k bezdrátovým tlačítkům 433MHz (přijímač)

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Bezpečnostní pokyny:

1. Nainstalujte prosím zvonkohru podle tohoto návodu tak, aby nedošlo k poruchám nebo poškození.
2. Zvonkohra je určena pouze pro vnitřní použití.
3. Zvonkohra není opravitelná uživatelem, při otevření hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. Nevystavujte dešti/kapající vodě ani je neponořujte do vody.
5. Neinstalujte jej v blízkosti krbu ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
6. K čištění jednotky nikdy nepoužívejte žádné čisticí chemikálie ani mokrý hadřík. Používejte pouze suchý, čistý a měkký hadřík/mikro.

### Součást sady:


- 1x zvonkohra
- 1x návod k použití

### Specifikace

|                |               |                                 |           |
|----------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| napětí         | AC 90 – 260 V | frekvence                       | 433 MHz   |
| výstupní výkon | 0,15 W        | Napájení v pohotovostním režimu | ≤10 mW    |
| citlivost      | -112 dBm      | hlasitost                       | až 100 db |

### Přehled

- A: ovládání hlasitosti
- B: tlačítko vpřed
- C: tlačítko vzad
- D: výběr hudby
- E: LED indikátor

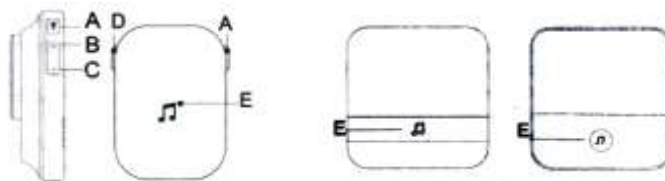

**Poznámka:** schémata

jsou pouze informativní, praktičnost berte jako standard.

## 1 Instalace zvonkohry

Zapojte do jakékoli běžné domácí zásuvky.  
(Před použitím odtrhněte ochrannou fólii kovového pásu).

### 1. Výběr melodie

Tato zvonkohra poskytuje více než 50 hudebních skladeb (záleží na zakoupeném plug-in zvonkohry). Když je zapojena, stiskněte tlačítko pro výběr hudby a vyberte požadovanou hudbu nebo stiskněte vzad pro přehrávání předchozí hudby a vpřed pro přehrávání další hudby, dokud neuslyšíte zvonění, které se vám líbí. (Pokud chcete, aby si zvonkohra zapamatovala vybranou hudbu, přečtěte si níže body 5~6, pokud existují nějaké rozšířené jednotky).

## **2. Volba hlasitosti zvuku**

Opakovaně stiskněte ovladač hlasitosti, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti. K dispozici je 5 úrovní dokola, nejnižší úroveň je ztlumená.

## **3. Spárování s vaším Wi-Fi video zvonkem**

Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti po dobu 4 sekund, dokud se nerozsvítí LED indikátor, Wi-Fi přejde do stavu párování. Poté do 5 sekund stiskněte tlačítko na zvonku Wi-Fi, párování je dokončeno, jakmile začne blikat LED indikátor na zvonku. Po dokončení výše uvedeného postupu se párování automaticky ukončí.

## **4. Dva nebo více Wi-Fi zvonků spárované s jednotkou Same Music nebo Same Chime Unit**

Vyberte jednu oblíbenou hudbu stisknutím tlačítka pro výběr hudby a poté dlouhým stisknutím tlačítka hlasitosti na 4 sekundy přejděte do stavu párování. Stiskněte Wi-Fi video zvonek do 5 sekund pro připojení, jakmile začne LED indikátor na zvonku blikat, párování je dokončeno. Opakujte tuto operaci pro připojení dalšího požadovaného Wi-Fi video zvonku se stejnou hudbou nebo stejnou jednotkou Chime. Po dokončení výše uvedeného postupu se automaticky ukončí.

## **5. Dva nebo více Wi-Fi video zvonky, spárování s různou hudbou**

Nejprve vyberte jednu oblíbenou melodii, dlouze stiskněte 4 sekundy na tlačítko hlasitosti pro vstup do stavu párování a poté stiskněte první Wi-Fi video zvonek pro spárování. Stisknutím tlačítka pro výběr hudby postupně změníte melodii a spárujete se s různými zvonky Wi-Fi. Po dokončení výše uvedeného postupu se párování automaticky ukončí.

## **6. Párování jednotek dvou nebo více zvonkoher se stejným video zvonkem Wi-Fi**

Dlouhým stisknutím tlačítka hlasitosti na první jednotce zvonkohry po dobu 4 sekund vstoupíte do stavu párování, do 5 sekund stiskněte zvonek Wi-Fi pro připojení. Opakujte výše uvedený postup pro spárování video zvonku Wi-Fi s požadovanou jednotkou zvonkohry jeden po druhém.

## **7. Vymazání veškeré paměti pro párování**

Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti, dokud se nezapojíte do domácí zásuvky po dobu 5~10 sekund, abyste vymazali veškerou paměť pro párování, když se LED indikátor dlouze rozsvítí, což znamená úspěšné nastavení, takže se program vrátí do výchozího stavu.

### **Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### **Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### **Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.