

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V590 Horkovzdušná Fritéza 2400W 10l

Před použitím produktu si přečtěte následující pokyny pro správné používání produktu.

Uschovejte si tento návod pro budoucí použití a řiďte se jeho doporučeními, protože nedodržení pokynů může být škodlivé pro zdraví.

Popis a použití:

Fritéze je určena pro smažení potravin v horkém vzduchu při maximální teplotě 200°C.

Tato horkovzdušná fritéza nabízí snadný a zdravý způsob přípravy vašich oblíbených ingrediencí. Díky rychlé cirkulaci vzduchu a hornímu grilu dokáže přístroj připravit řadu pokrmů. Nejlepší na tom je, že horkovzdušná fritéza zahřívá varnou plotýnku ve všech směrech a většina ingrediencí nevyžaduje olej.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Fritéza je určena pouze pro použití v interiéru. Spotřebič není určen pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí...

Nesprávné použití.

Fritéza bez tuku není určena k ohřevu tekutin.

Bezpečnostní pokyny:

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Včetně následujících:

- Přečtěte si všechny pokyny.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponožte kabel, zástrčky ani základnu do vody ani jiné kapaliny.
- Varování: Tento elektrický spotřebič má funkci ohřevu. Povrchy, včetně dalších nefunkčních povrchů se zahřívají na vysoké teploty. Protože různí lidé vnímají teploty různě, mělo by být zařízení používáno opatrně. Zařízení by se mělo dotýkat pouze určené rukojeti a úchopné plochy v rukavicích odolných proti teplu nebo podobných rukavicích. Povrchy kromě úchopných ploch by měly mít dostatečný čas pro vychladnutí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo jej chcete vyčistit, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazením nebo vyjmutím součásti fritézy počkejte, dokud spotřebič nevychladne.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení, může způsobit zranění.
- Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, mohlo by dojít ke kontaktu s horkým povrchem.
- Neumisťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani do rozehřáté trouby.
- Při přemísťování spotřebiče obsahující horký olej nebo jiné horké kapaliny buďte opatrní.
- Vždy nejprve zapojte zástrčku do spotřebiče a poté zapojte kabel do zásuvky. Chcete-li spotřebič odpojit, vypněte libovolný ovládací prvek a poté zapojte kabel do zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými schopnostmi nebo s duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikem. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.
- Spotřebiče nejsou určeny k ovládnutí pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládnutí.

Symboly na zařízení:



Tento symbol varuje před dotykem horkých povrchů.



Symbol označuje, že je materiál použitý k výrobě zařízení neměnil chuť ani vůni potravin.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Příkon: 2400 W

Objem: 10 l

Teplotní rozsah: 80°-200°

Napájení ze sítě: 220-240V

Délka kabelu: cca 107 cm

Maximální doba časovače: 200 min.

LCD displej s dotykovou obrazovkou

Programátor: 8 programů

Zásobník na žetony

Vyjímatelná nádoba

nepřilnavý povrch


Nepřilnavá rukojeť

Rozměry: 28 cm x 28 cm x 31 cm

Barva: stříbrná

Popis zařízení:

- 1, Panel displeje
- 2, Stojan
- 3, Rukojeť
- 4, Kryt
- 5, Hlavní část
- 6, Fritovací část
- 7, Výstup vzduchu
- 8, Hlavní kabel(elektrický kabel)

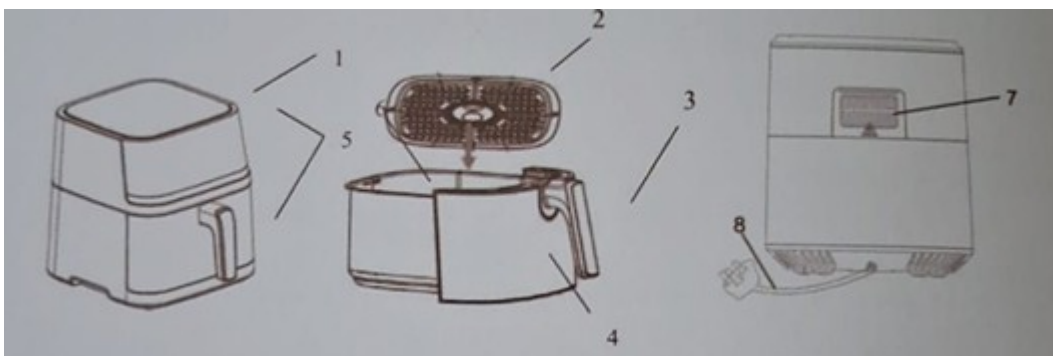

Varování:

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v místní síti.

Nepoužívejte spotřebič, pokud zástrčka, napájecí kabel nebo jiné části jsou poškozené.

Nepoužívejte neoprávněné osoby k výměně nebo opravě poškozeného napájecího kabelu.

Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy.

Neobsluhujte ovládací panel mokřýma rukama.

Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdí ani jiných zařízení. Ponechejte alespoň 110cm volného prostoru, alespoň 10cm volného prostoru za spotřebičem a po stranách 10cm volného prostoru.

Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.

Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu.

Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru.

Během smažení horkým vzduchem uniká z výstupu vzduchu horká pára. Nepřibližujte ruce a obličej k výstupům páry a vzduchu.

Všechny přístupné povrchy mohou být během smažení pálivé.

Pokud z spotřebiče uniká kouř, okamžitě jej odpojte od síťového napájení. Před vyjmutím zástrčky počkejte, dokud kouř nepřestane unikat.

Používání zařízení:

Před prvním použitím

1. Vyjměte všechny obalené materiály.
2. Vyjměte všechny nálepky nebo štítky ze zařízení.

3. Hrnc a stojan důkladně očištěte horkou vodou, malým množstvím saponátu na nádobí a neabrazivní houbičkou.

4. Otřete zařízení zevnitř i zvenku vlhkým hadříkem.

Je to bezolejová fritéza, která používá horký vzduch. Neplňte hrnc přímo olejem.

Poznámka: Během prvního smažení se může linout velké množství tepla a zápachu. Je to normální. Toto je u topných spotřebičů normální. To neovlivňuje bezpečnost spotřebiče.

Příprava k použití:

1. Umístěte zařízení na stabilní, vodorovný a rovný povrch.

Neumísťujte zařízení na povrch, který není odolný vůči vysokým teplotám.

2. Vložte rošt do hrnce.

Nenaplňujte hrnc olejem ani žádnou jinou tekutinou.

Nepokládejte na zařízení žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudu vzduchu.

Používání zařízení:

Zařízení bez použití oleje umožňuje přípravu široké škály ingrediencí.

Horkovzdušné smažení:

1, Zapojte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky ve zdi.

2, Opatrně vyjměte pánev z horkovzdušné fritézy.

3, Vložte ingredience do pánve.

4, Zasuňte pánev zpět do horkovzdušné fritézy.

Ujistěte se, že je přesně zarovnan s vodítky v těle fritézy.

Nikdy nepoužívejte hrnc bez podstavce.

Upozornění: Nedotýkejte se hrnce během ani po použití, protože se velmi zahřeje. Hrnc vždy držte za úchyt.

5, Určete požadovaný čas přípravy ingrediencí.

6, Některé ingredience je třeba v polovině doby přípravy otočit. Vyjměte hrnc ze spotřebiče a otočte. Poté zpět k horkovzdušné fritéze.

Horkovzdušná fritéza: Po nastavení časovače na polovinu doby vaření uslyšíte při zatřesení pípnutí časovače. To však znamená, že po protřepání musíte resetovat časovač pro zbývající dobu přípravy.

7, Jakmile uslyšíte časovač, které signalizuje uplynutí nastavené doby přípravy, vyjměte hrnce ze spotřebiče.

Tip: Během používání zařízení můžete upravit teplotu nebo čas podle svých preferencí. Nastavení budou uchovány asi minutu po vyjmutí hrnce z fritézy.

8, Zkontrolujte, zda jsou ingredience připravené. Pokud ingredience ještě nejsou připravené, jednoduše zasuňte hrnc zpět do spotřebiče a nastavte časovač o pár minut navíc.

9, Chcete-li vyjmout ingredience (např. Hranolky), vytáhněte rošt fritézy z horkovzdušné fritézy a umístěte jej na rošt pro horké hrnce. Neobracejte fritézu dnem vzhůru, dokud je rošt stále připevněn k fritéze, protože přebytečný olej, který se shromáždil na dně hrnce, by mohl vytéct na ingredience. Protože jsou ingredience horké, může z roštu unikat pára, v závislosti na druhu ingrediencí ve fritéze.

10, Vysypejte obsah košíku do mísy nebo na talíř.

11, Jakmile je várka ingrediencí připravena, horkovzdušná fritéza je okamžitě připravena k přípravě další várky.

Ovládací panel:



- 1, Žebra
- 2, Hranolky
- 3, Vejce
- 4, Steak
- 5, Pečená ryba
- 6, Gril
- 7, Kuřecí stehno
- 8, Brambory
- 9, Nastavení teploty pečení
- 10, Nastavení doby pečení
- 11, Displej
- 12, Vyberte nabídku
- 13, Vypínač zařízení
- 14, Zahájení nebo ukončení práce

Návod k použití:

Tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu: připojte napájení, zařízení vydá jeden zvuk a přejde do provozního stavu. Stiskněte toto tlačítko D13 a přejdete do provozního režimu. Nyní svítí zeleně. Dlouze stiskněte toto D13 tlačítko po dobu 3s.

Toto tlačítko svítí zeleně a poté přejde do pohotovostního režimu (dlouhé stisknutí D13 tlačítka v provozním stavu způsobí vypnutí napájení, zpoždění ventilátoru 15s a vypnutí).

Toto tlačítko může být také tlačítkem pauzy, stisknutím toho tlačítka můžete kdykoli spustit nebo pozastavit práci, když je zařízení spuštěno a pracuje. Normálně svítí a znamená to práci, bliká a pozastavuje se.

Tlačítko D12- Režim/Objednávka v pohotovostním stavu, dlouhým stisknutím tohoto tlačítka lze stroj spustit.

Stiskněte toto tlačítko znovu a pro nastavení režimu objednávky a typů, například sušené ovoce, vaječný salát, hovězí, pečené maso, kuřecí křidélka a sladké brambory. Pro možnosti stiskněte, poté můžete zadat čas objednávky pro spuštění přístroje. Rozsah času objednávky je 1h až 24h. Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přístroj v 1 provozním stavu. Můžete také vybrat více než 8 režimů stisknutím tlačítka vlevo a vpravo a poté podle tlačítek můžete upravit dobu pečení a teplotu pečení pro danou noc.

Tlačítko D14- Start/Pauza: Stisknutím tohoto tlačítka spuštění přístroje. Můžete provoz přístroje kdykoliv pozastavit. Kontrolka indikuje provoz, stisknutím indikuje pauzu.

Tlačítko D10 nahoru: Stisknutím pravého i levého tlačítka na obou stranách můžete nastavit teplotu a čas pečení, další ingredience můžete přidat. Rozsah nastavení teploty pečení je 80°C až 200°C a rozsah nastavení doby pečení je 1-200 min.

Tlačítko D14 dolů: Stisknutím pravého i levého tlačítka na obou stranách můžete snížit nastavenou teplotu pečení, dlouhým stisknutím lze teplotu rychle snížit. Nastavení teploty pečení je 80°C až 200°C. Nastavení doby pečení je 1-200min.

Oblast výběru je tlačítko nastavení. Zvolíte si pokrm, vyberete druh, a zobrazí se zvolený čas. Stisknutím tlačítek můžete také upravit teplotu pečení a dobu pečení a tlačítkem play/pauza můžete zastavit proces pečení. Tlačítko se automaticky zastaví po sekundách stisknutím tlačítka.

Na digitálním displeji se zobrazí nastavená teplota hrnce na pečení a nastavená teplota trouby. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů si můžete libovolně nastavit teplotu a dobu pečení. Rozsah nastavení teploty pečení je 1°C až 200°C a doba pečení je 1-200minut. Stisknutím tlačítka play/pauza můžete zastavit provoz pečení(trouba se automaticky vypne 10sekundách).

Poznámka: Před smažením, dokud je fritéza ještě studená, přidejte 3 minuty doby smažení.

Čištění zařízení:

Zařízení by mělo být po každém použití vyčištěno.

Hrnc a rošt mají nepřilnavý povrch. K jejich čištění nepoužívejte kovové náčiní ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly povrch poškodit.

1, Odpojte spotřebič ze zásuvky a počkejte až vychladne. Poznámka: Sejměte víčko, abyste urychlili dobu schnutí horkovzdušné fritézy.

2, Otřete vnější povrch spotřebiče vlhkým hadříkem.

3, Stojan očistěte horkou vodou, malým množstvím saponátu na nádobí a neabrazivní houbičkou.

4, Vnitřek spotřebiče očistěte horkou vodou a nepřilnavým hadříkem.

5, Topné těleso očistěte kartáčkem, abyste odstranili veškeré zbývající nečistoty.

6, Zařízení a jeho součásti nejsou vhodné do myčky na nádobí.

Uložení zařízení:

1, Odpojte zařízení ze zásuvky a nechte ho vychladnout.

2, Ujistěte se, že všechny tyto části jsou čisté a suché.

Řešení problému:

Horkovzdušná fritéza nefunguje: Zařízení není připojeno.- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.

Časovač byl nastaven.- Nastavte tlačítko časovače na požadovanou dobu svařování, abyste zařízení důvěřovali.

Ingredience smažené ve fritéze nejsou

hotové: Množství je velké- Do košíku dejte menší množství.
Čas na přípravu je příliš krátký- Nastavit časovač na požadovaný čas přípravy.

Ingredience se ve fritéze smaží

nerovnoměrně: Některé druhy ingredience je třeba v polovině doby přípravy protřepat- Ingredience, které jsou umístěny nebo naskládány na sobě (např. Hranolky), je třeba v polovině doby přípravy protřepat.

Smažené pochutiny nejsou po

vyndání z fritézy křupavé: Použili jste typ pochutiny určené k přípravě v tradiční fritéze. - Používejte svačinky vhodné do trouby, nebo je pro křupavější výsledek lehce potřete trochou oleje.

Nemohu správně vložit pánev do

spotřebiče: Příliš mnoho ingrediencí.
Rošt není správně umístěny v hrnci.- - Odeberte množství ingrediencí.

Z přístroje vychází bílý kouř: Připravujete tučné suroviny- Při smažení velkých kusů ve fritéze nalijte do hrnce olej. Olej produkuje kouř, který produkuje kouř, který může způsobit zahřátí hrnce.

V hrnci jsou stále zbytky předchozího pečení-

Bílý kouř vzniká žářem tuku v pánvi, nezapomeňte pánev po každém použití důkladně vyčistit.

Čerstvé hranolky se ve fritéze

osmaží nerovnoměrně: Není to správný druh brambor- Používejte velké hranolky.

Hranolky neoplachujte

Hranolky po vyndání z fritézy

nejsou křupavé: Záleží na množství oleje a
vody v nich.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.