

T272A – Nástěnné světlo LED s PIR ST61, 230V/30W, IP65

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Energeticky úsporná automatická senzorová lampa ST61, která využívá integrovaný obvod a přesné detekční komponenty. Shromažďuje automatizaci, pohodlí, bezpečnost, úsporu energie a praktické funkce. Její výkon je stabilní. Dokáže identifikovat den a noc. Lampa se zapne, když člověk vstoupí do detekčního pole, a automaticky se vypne, když detekční pole opustíte.

SPECIFIKACE:

Napájení: 220-240V/AC

Rozsah detekce: 240°

Výkonová frekvence: 50/60 Hz

Detekční vzdálenost: 5-10 m (<24°C) nastavitelná

Okolní světlo: <3-2000LUX (nastavitelné)

Pracovní teplota: -20~+40°C

Časová prodleva: Min.10s±3sec

Pracovní vlhkost: <93%RH

Max.15min±2min

Výška instalace: 1,8-2,5m

Jmenovité zatížení: 30W (2200LM)

Detekční rychlost pohybu: 0,6-1,5 m/s


Dodatečná spínací kapacita: 500W Třída IP: IP65

FUNKCE:


Dokáže identifikovat den a noc: Spotřebitel může upravit pracovní stav v různém okolním světle. Může svítit ve dne i v noci, když je nastaveno na polohu „slunce“ (max). Může svítit při okolním osvětlení nižším než 3LUX, když je nastaveno na polohu „měsíc“ (min). Pokud jde o vzor nastavení, podívejte se na zkušební vzor.

Časová prodleva se přidává průběžně: Když přijme druhý indukční signál v rámci první indukce, spustí se od okamžiku znovu.

Nastavitelné časové zpoždění: délku časového zpoždění lze nastavit podle požadavků zákazníků, minimální čas je 10 s ± 3 s a maximální je 5 min ± 1 min.



Dobrá citlivost



Špatná citlivost


Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

INSTALACE:


Vypněte napájení.

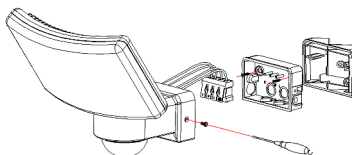


Odšroubujte šroubek na horní a spodní straně senzorové lampy a vyjměte spodní část.

Protáhněte vodič otvorem ve spodní části a zapojte silový vodič do sloupku propojovacího vodiče podle schématu přípojného vodiče. Pomocí šroubů nainstalujte senzor lampy do požadované polohy.

Nejen, že se může instalovat přímo na zeď, ale také se může instalovat do vnějšího rohu pomocí widgetu (viz fotografie níže):

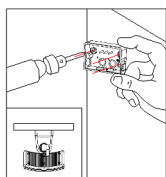

Plochá montáž

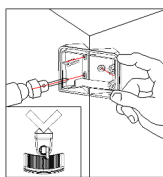

Montáž na vnější roh

LED se může naklánět nahoru / dolů, otáčet se doleva / doprava podle požadavků zákazníků jako je na obrázku:



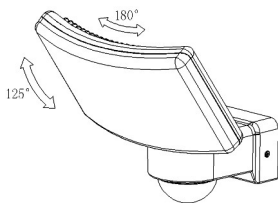




SCHÉMA PŘIPOJENÍ VODIČŮ:

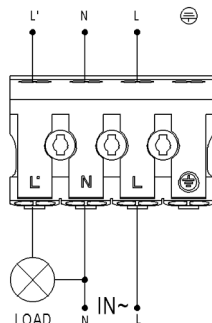

Dalším způsob, jak je uvedeno, pokud se připojujete k elektrickému ventilátoru nebo jiné lampě:

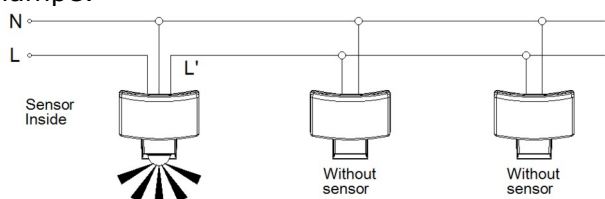

INFORMACE SENZORU:

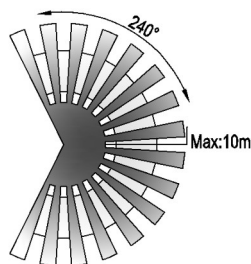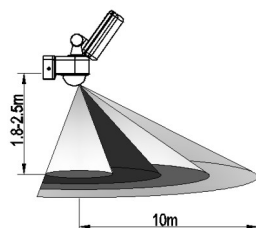

Výška instalace: 1,8-2,5m


Detekční vzdálenost: Max.9m

TEST:

Otočte knoflík TIME proti směru hodinových ručiček na minimum. Otočte knoflíkem LUX ve směru hodinových ručiček na maximum (slunce).

Zapněte napájení; lampa nebude mít na začátku žádný signál. Po zahřátí 30 sekund může lampa začít pracovat. Pokud přijme indukční signál, lampa se rozsvítí. I když již není žádný další indukční signál, lampa by měla přestat fungovat během 10 sekund $\pm$ 3 sekundy.

Otočte knoflík LUX proti směru hodinových ručiček na minimum (měsíc). Pokud je okolní světlo více než 3LUX, lampa by se neměla rozsvítit. Pokud je okolní světlo menší než 3LUX (tma), senzor bude pracovat. Bez podmínek indukčního signálu by lampa měla přestat fungovat do 10s $\pm$ 3s.

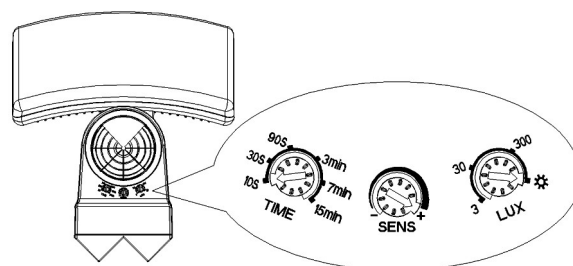

UPOZORNĚNÍ: Při testování za denního světla otočte knoflík LUX do polohy (SUN), jinak by senzorová lampa nemohla fungovat!

Lampa by měla být instalována elektrikářem nebo zkušenou osobou;

Vyhnete se instalaci na nerovný předmět;

Před detekčními okny by neměly být žádné překážky a pohyblivé předměty, které by ovlivňovaly detekci;

Vyhnete se instalaci v blízkosti zón se změnou teploty vzduchu, jako je klimatizace, ústřední topení atd.;

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ:

Zátěž nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je správné zapojení napájení a zátěže.
- Zkontrolujte, zda je zatížení dobré.
- Zkontrolujte, zda sady pracovních světel odpovídají okolnímu světlu.

Citlivost je špatná:

- a. Zkontrolujte, zda před detekčním oknem není nějaká překážka, která by mohla ovlivnit příjem signálu.
- b. Zkontrolujte, zda není okolní teplota příliš vysoká.
- c. Zkontrolujte, zda je zdroj indukčního signálu v detekčním poli.
- d. Zkontrolujte, zda výška instalace odpovídá výšce uvedené v návodu.
- e. Zkontrolujte, zda je orientace pohybu správná.

Senzor nemůže automaticky vypnout zátěž:

- a. Zkontrolujte, zda je v detekčním poli nepřetržitý signál.
- b. Zkontrolujte, zda je časové zpoždění nejdelší.
- c. Zkontrolujte, zda napájení odpovídá návodu.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.