

## T392 – Spínač WiFi sonoff TH16 230V/10A s funkcí termostatu a hygrometru

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Parametry:

Vstupní napětí: 100-240 V AC 50/60Hz

Výstupní napětí: 100-240 V AC 50/60Hz

Maximální zátěž: TH 10: 10A, TH 16: 15A

Wifi standard: 2.4.GHz b/g/n



#### Před použitím zkontrolujte:

Že má váš telefon nebo tablet připojení k 2.4GHz WiFi s přístupem k internetu.


Že víte přístupové heslo k WiFi

Že má váš telefon nebo tablet přístup ke Google play nebo k APP store.


Zkontrolujte, že váš router má otevřenou MAC adresu.

#### Použití:


1. Stáhněte aplikaci EWeLink na Google play nebo na APP store.
2. Zaregistrujte si v aplikaci účet.
3. Pokud již účet máte, přihlaste se.
4. Otevřete přední kryt, zapněte zařízení: K zapnutí přístroje stačí jej připojit ke zdroji. Zařízení musí být připojeno k drátům La N, zemnicí drát není nutný.

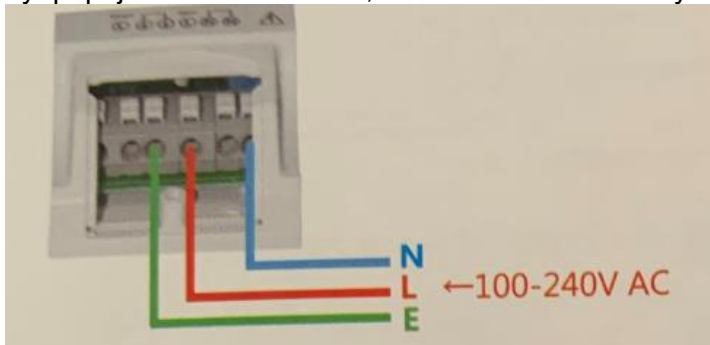


a. Instrukce připojení přístrojů (např. Topení)

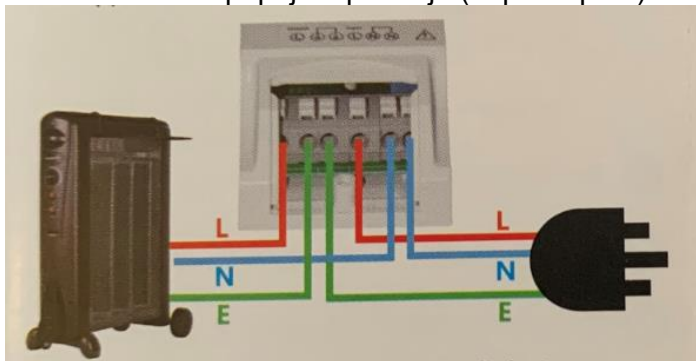

b. Připojení přístrojů pomocí jednoho kabelu:

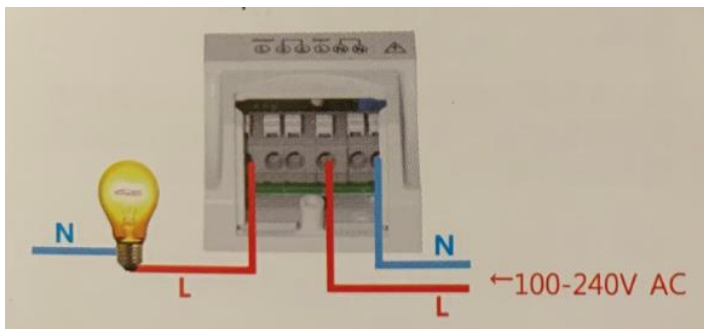

5. Zmáčkněte tlačítko na dobu 7 sekund, dokud nezačne indikace wifi blikat v následujícím pořadí: Blikne třikrát rychle, opakuje se.

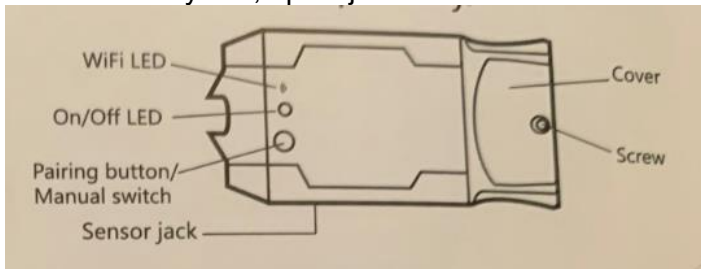

6. V aplikaci klikněte na +
7. Přidejte Wifi – podle blikání.
8. Vložte login a heslo k vaší WiFi.
9. Pojmenujte své zařízení
10. Pokud se indikace WiFi rozsvítí, zařízení je online.

#### **Použití s TH senzorem:**

Vložením našeho čidla TH (je-li zakoupeno) do spínače můžete v aplikaci zobrazit teplotu a vlhkost v reálném čase. Kromě toho můžete povolit automatický režim, nastavit rozsah teploty nebo vlhkosti pro automatické zapnutí / vypnutí. Poznámka: Po připojení / odpojení senzoru se spínač restartuje. Senzor musí být pevně zapojen.

#### **Pokud zařízení zůstává offline:**

Nové přidané zařízení potřebuje 1 minutu na připojení k Wi-Fi a internetu. Pokud zůstane offline po dlouhou dobu, posuďte prosím problém podle stavu LED.

#### **Pokud kontrolka WiFi rychle blikne jednou za sekundu, zařízení se nepodařilo připojit k WiFi.**

1. Možná jste zadali nesprávné heslo WiFi.
  2. Zařízení je příliš daleko od WiFi, prosím, přesuňte jej ho blíže.
  3. Zařízení nelze připojit k 5G-wifi-routeru, pouze 2,4G wifi je v pořádku.
  4. Ujistěte se, že váš router má otevřenou MAC adresu.
- Pokud spojení opět selže, zkuste otevřít mobilní hot spot a přidat zařízení znovu.

#### **Pokud kontrolka WiFi rychle blikne dvakrát za sekundu, zařízení se připojilo k WiFi, ale nepodařilo se připojit k serveru. Zkontrolujte připojení k síti.**

## **Varování FCC**

Jakékoli změny nebo modifikace zařízení, které nebyly schváleny stranou odpovědnou, by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení vyhovuje části 15, pravidel FCC.

Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

## **Prohlášení o radiační expozici FCC:**

Toto zařízení vyhovuje limitům expozice FCC záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem zařízení.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

## **Poznámka:**

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení vypnuto a zapnuto, je uživatel vyzván, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- zapojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

## **Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

## **Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

## **Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.