

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

R272J Kuchyňská váha miska, černá

Díky vyjímatelné misce se vyhnete nepořádku na kuchyňské lince. Mísu lze snadno rozebrat a umýt.

Základna váhy je pevná a stabilní, vybavená protiskluzovými nožičkami.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Rozsah měření: 0 - 5 kg

Přesnost měření: 1 g

Automatické vypnutí váhy, když se nepoužívá

Indikátor přetížení

Indikátor vybití baterie

Funkce TARE

Má velký a čitelný LCD displej

Má průhlednou misku

Výběr jednotek: g/oz/lb/kg

Napájení: baterie CR2032 (součástí balení)

Objem mísy: 0,8 litru

Funkční tlačítka: on/off, mode, zero/tare

Váha je certifikována CE

Barva: bílá a černá

ROZMĚRY:

Celková výška: 6 cm

Průměr mísky: 18,5 cm

Tlačítka:



Tlačítko ON/TARE : zapnutí, vypnutí a funkce tárování

UNIT: Výměna jednotek


Operace:

- Baterie: 1x Cr2032

Pracovní napětí: 1x3V

Váhu umístěte stabilně na tvrdý a rovný povrch.


Stisknutím tlačítka „ ON/TARE,, zapněte váhu a bude připravena k použití, když se na displeji zobrazí „Og,, po „ úplném zobrazení,,.

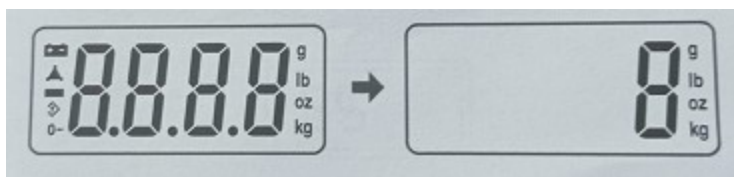


Stiskněte tlačítko „UNIT,, a můžete si vybrat mezi g/fl ´oz/ml/kg.




Položte nádobu nebo jiné věci, které chcete vážit na plošinu váhy a váha se zobrazí na obrazovce.



Stisknutím tlačítka „ ON/TARE“ vymažete váhu věcí na plošině a na obrazovce se zobrazí „TARE“ a „Og“. Poté vložte jídlo do nádoby nebo přidejte další věci na plošinu a na obrazovce se zobrazí váha přidaných věcí.

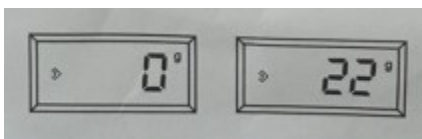


Pokračujte v používání tlačítka „ON/TARE“ a můžete pohodlně získat váhu více věcí opakovaným tárováním. A když jsou všechny věci odstraněny z plošiny, na obrazovce se zobrazí celková hmotnost.



Stiskněte tlačítko „ON/TARE“ pro vypnutí váhy, když se na obrazovce zobrazí „Og“, pokud není potřeba žádné další vážení, nebo se váha automaticky vypne, pokud se během několika sekund již nepoužívá.

Pozor!

1, Vyměňte prosím novou baterii, když se na obrazovce objeví „Lo“ , což znamená, že baterie je vybitá.



2, „EEE“ zobrazené na obrazovce znamená přetížení.



3. Položte váhu na tvrdý a rovný povrch a před použitím se ujistěte, že je stabilní.

4. Maximální kapacita váhy je 5kg. Což je hmotnost před tárováním.

5. Pokud je povrch znečištěný, použijte k čištění měkký hadřík s alkoholem nebo čističem skla. Žádné mýdlo ani jiné chemikálie. Chraňte jej před vodou, žíravými kapalinami, horkem a extrémním chladem.

6. Váha je měřicí zařízení. Nikdy na něj silně neklepejte ani se jej nepokoušejte rozebrat a zacházejte s ním opatrně, aby během přesunu neupadl nebo se nerozbil.

7. Váha je určena pouze pro rodinné použití a není vhodná pro profesionální použití.

6. Pokud váha nefunguje správně, zkontrolujte baterii. V případě potřeby vyměňte za nové.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.