



Uživatelský manuál



G689 - Ultrazvuková čistička BS-D1



Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1. Návod k obsluze	2
2. Technické specifikace	3
3. Bezpečnostní opatření	4
4. Proces odstraňování nečistot pomocí ultrazvuku	5
5. Rozsah použití	5
6. Návod	6
7. Čtyři běžně používané způsoby čištění	6
8. Metody používání volitelného příslušenství	7
9. Údržba a péče	7

1. Návod k obsluze

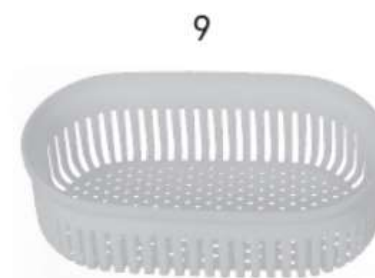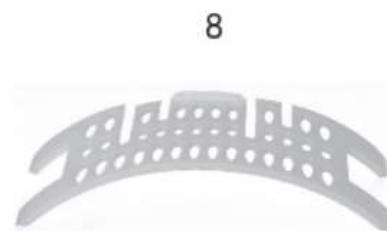

1. Horní kryt
2. Kontrolní okno
3. Čisticí nádrž z nerezové oceli SUS304
4. Čas +
5. Čas -
6. Vypínač
7. Napájecí kabel
8. Čištění hodinek - podpora
9. Čisticí koš

2. Technické specifikace

Produkt	Digitální ultrazvukový čisticí stroj	Napětí	AC 100V-110V 60KHz AC 220V-240V 50KHz
Model	BS-D1	Výkon	35W
Velikost	210 * 140 * 140 mm	Doba čištění	1min-5min
Objem nádrže	650ml	Hmotnost	0.9kg

Elektronický vysokofrekvenční oscilační obvod generuje 42 000 ultrazvukových vln za sekundu pomocí energetického převodníku. Stačí přidat běžnou vodu do nerezové nádrže, vložit předměty k čištění a stisknout „ZAP/VYP“. Poté můžete jasně vidět, jak se nečistoty uvolňují z čištěného objektu do vody.



Charakteristiky:

1. Digitální program s nastavitelnou dobou 1 až 5 minut
2. Vnitřní nádrž z nerezové oceli SUS304
3. Objem čisticí nádrže: 650 ml
4. Ultrazvuková frekvence: 42kHz
5. Tichý a stabilní provoz

Bezpečnostní opatření: Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtete tyto instrukce

3. Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto stroje si pozorně přečtete následující:



Bud'te prosím opatrní, abyste předešli úrazu elektrickým proudem

Po použití produktu odpojte přístroj ze zásuvky.

Uchovávejte produkt mimo dosah zdrojů tepla a umísťujte jej na suché a rovné povrchy.

Nepřipojujte produkt do elektrické sítě, pokud na něj nikdo nedohlíží.

Umístěte přístroj na bezpečné místo, aby nespadl do vody nebo jiných kapalin.

Přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nepoužívejte přístroj během koupele.

Pokud přístroj spadne do vody, nedotýkejte se jej rukou. Ihned jej odpojte ze zásuvky.



Preventivní opatření – zabránění požáru a obětem na životech

Produkt nerozebírejte ani neskládejte, pokud nejste odborníkem.

Do čisticí nádrže nepřidávejte brusiva ani korozivní chemikálie.

Nepřipojujte přístroj do zásuvky před naplněním čisticí nádrže vodou. Nepřekračujte označení „MAX-“ pro zamezení přetečení vody.

Celý produkt nesmí být oplachován vodou, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Opakované čištění může zvýšit účinnost, ale mezi dvěma čistícími cykly doporučujeme pauzu 3 minuty.


Používejte produkt správně dle návodu. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem.

Nepoužívejte přístroj, pokud jste ospalí nebo usínáte.

Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený napájecí kabel, zástrčku nebo pokud přestal fungovat správně či spadl do vody. Odnešte jej do autorizovaného servisního střediska k opravě.

- Během čištění může dojít k uvolnění volných součástí, například kamenů či kotvicích prvků.
- V tomto přístroji nečistěte textilní výrobky, kožené předměty, dřevěné předměty nebo jiné produkty, které mohou vyblednout.
- Nepoužívejte přístroj na mobilní telefony a hodinky, které nejsou vodotěsné.
- Nepoužívejte přístroj k čištění mušlí, želvích krunýřů, nebo dekorativních předmětů.


4. Proces odstraňování nečistot pomocí ultrazvuku

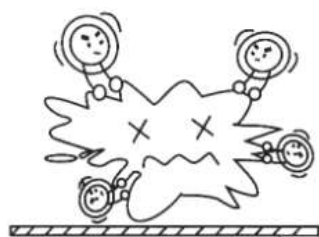

Voda vytváří pod vlivem ultrazvukových vln množství drobných bublinek.



Pod působením ultrazvukové vlny bublinky neustále "explodují" a odstraňují nečistoty z povrchu objektu.

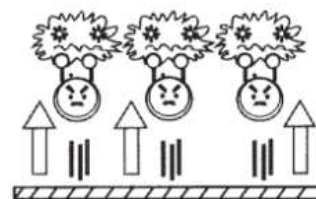

Nečistoty se rozdělí na malé částice, oddělí se od povrchu předmětů a vstoupí do vody.

5. Rozsah použití

Šperky	Ozdoby, brýle, hodinky	Každodenní potřeby
Náhrdelníky, prsteny, náušnice, náramky.	Vodotěsné hodinky, sluneční brýle, řetízek na hodinky, brýle.	Holicí břitva, zubní kartáček apod., hřeben, zubní protéza, elektrická hlavice holicího strojek.
Kancelářské potřeby	Malé kovové součástky	Kategorie stolního nádobí
Pero, pečetidlo apod., toner do tiskárny.	Odznaky, mince, součástky hodinek.	Kovové stolní náčiní.

6. Návod

- Otevřete horní kryt a nalijte vodu z vodovodu do nerezové nádrže. Spuštění přístroje bez vody může způsobit jeho poškození.
- Vložte čištěné předměty do vody. Ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje označení maximální hladiny.
- Nasad'te kryt, zapojte přístroj do zásuvky a digitální displej se rozsvítí modře a ukáže „00“.
- Dotkněte se tlačítka „ON/OFF“ – výchozí doba čištění je nastavena na 3 minuty. Pro úpravu času stiskněte levé tlačítko „min-“ nebo pravé tlačítko „min+“. Každým stisknutím se pracovní doba změní na „3 min, 4 min, 5 min“. Čas čištění si můžete přizpůsobit podle míry znečištění předmětů.

Poznámka: Během čištění lze také upravovat čas pomocí tlačítek „min-“ a „min+“.

- Dotkněte se tlačítka „ON/OFF“, čímž zahájíte automatické čištění. Na displeji se zobrazí odpočítávání zbývajcího času. Během čištění přístroj vydává jemné zvuky („AIDS“), které indikují, že čištění probíhá.
- Po dokončení čištění se na displeji objeví „00“ a přístroj se automaticky zastaví. Pokud potřebujete pokračovat, zopakujte výše uvedené kroky. Během čištění můžete přístroj pozastavit dotykem tlačítka „ON/OFF“. Dalším dotykem se přístroj opět spustí s výchozím časem 3 minuty.
- Po skončení čištění odpojte přístroj ze zásuvky. Otevřete kryt, vyjměte předměty a vylijte vodu z nádrže. Nerezovou nádrž důkladně osušte.

7. Čtyři běžně používané způsoby čištění

• Běžné čištění

Stačí použít běžnou vodu. Předměty, nebo části, které mají být vyčištěny, musí být zcela ponořeny ve vodě. Hladina vody však nesmí přesáhnout maximální označení hladiny.

• Intenzivní čištění

Pokud předmět nebyl dlouho čištěn nebo je silně znečištěný, můžete přidat malé množství čisticího prostředku (např. jedno malé víčko, přibližně 5–10 ml). Tento krok urychlí rozklad nečistot a zvýší účinnost čištění.

• Dílčí čištění

Pro předměty s delší délkou lze provést čištění po částech.

• Vyšší stupeň čištění a sterilizace

Pokud je požadována vyšší úroveň čištění a sterilizace, postupujte následovně: Nejprve použijte metodu intenzivního čištění, aby byly předměty důkladně očištěny. Po dokončení

čištění vylijte použitou vodu, nerezovou nádrž utřete do sucha a naplňte ji čistou vodou. Přidejte malé množství (přibližně 5–10 ml) tekutého mýdla nebo dezinfekčního prostředku na ruce, který má sterilizační účinek. Restartujte přístroj a stiskněte tlačítko „ON/OFF“. Přístroj se spustí na výchozí dobu 3 minut normálního čištění. Tento postup zajišťuje důkladnější odstranění nečistot a zároveň dezinfekci čištěných předmětů.

8. Metody používání volitelného příslušenství

- Čisticí koš

Při čištění menších předmětů je můžete nejprve vložit do čisticího koše a poté koš umístit do nerezové nádrže. Tím se sníží tření mezi předměty a nerezovou nádrží.

Je důležité poznamenat, že koše se používají pouze při čištění menších předmětů. Absorbují totiž 30 % ultrazvukové energie, což snižuje účinek ultrazvukového čištění. Proto při použití čisticích košů postupujte podle pokynů popsanych v metodě „intenzivní čištění“.

- Stojánek na čištění hodinek

Ultrazvukové vlny mají velmi silnou schopnost pronikání. U běžných vodotěsných hodinek (není-li vodotěsnost do hloubky 30 metrů) je nedávejte přímo do čisticího přístroje, aby se předešlo proniknutí vody a poškození hodinek. Použijte stojánek na čištění hodinek, kdy je řemínek ponořený do vody a čištěný ultrazvukem. Ze stejného důvodu jako u čisticích košů stojánek pohlcuje část ultrazvukových vln, což snižuje účinek čištění. Použijte metodu „intenzivní čištění“ pro dosažení lepšího výsledku.

9. Údržba a péče

1. Po čištění prosím odpojte přístroj od elektrické sítě a vylijte vodu z čisticí nádrže. Nenechávejte vodu v čisticí nádrži po dlouhou dobu.
2. Osušte dřez a povrch přístroje suchým ručníkem. Nemyjte přímo vodou, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
3. Po použití produktu ho uskladněte na chladném a suchém místě.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.