

T816 - Autoalarm BLOW AS1





Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Tlačítko 1: 
- Tlačítko 2: 
- Tlačítko 3: 
- Tlačítko 4: 

POZOR!!! -> označení nebo číslování tlačítek na dálkovém ovladači se může lišit v závislosti na modelu dálkového ovladače!!!

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

Otočte klíč zapalování do polohy ON, stiskněte a podržte servisní spínač po dobu až 5 sekund, siréna/klakson třikrát zahouká.

1. Uvolněte servisní spínač, kterým jste vstoupili do programovacího režimu dálkových ovladačů
2. Stiskněte jednou libovolné tlačítko na prvním dálkovém ovladači, které chcete naprogramovat, siréna zazní 1x
3. Stiskněte jednou libovolné tlačítko na druhém dálkovém ovladači, které chcete naprogramovat, siréna zazní 2krát a znovu pro třetí ovladač stiskněte jednou libovolné tlačítko na dálkovém ovladači, které chcete naprogramovat, siréna zazní třikrát.
4. Pokud siréna 2x dlouze zazní, znamená to, že jste úspěšně zadali 3 dálkové ovladače a potvrdili, že jste opustili režim vzdáleného programování.

Pokud nezahájíte proceduru programování do 10 sekund od vstupu do režimu programování dálkového ovládání, alarm opustí režim programování. Během programování musí být přítomna všechna dálková ovládání, všechna předchozí dálková ovládání, která nebyla

naprogramována v době programovacího režimu, budou vymazána ze systémové paměti. Vzdálená paměť alarmu pojme pouze 3 dálkové vysílače.

AKTIVACE ALARMU

Stiskněte jednou tlačítko 1, siréna zazní a vnější světla jednou bliknou, aby se potvrdilo, že je alarm aktivován. Pokud siréna zazní 4 po sobě jdoucí dlouhé zvuky, dveře nebo kufr nejsou správně zavřené.

AKTIVACE TICHÉHO ALARMU

Stiskněte tlačítko 4 a ihned stiskněte tlačítko 1, vnější světla 1krát zablikají, aby se potvrdilo, že alarm byl aktivován v tichém režimu.

Aktivace s oblastmi zrušení (snímač dveří a snímač otřesů)

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači 1 a poté stiskněte na několik sekund dálkové ovládání, v tomto režimu se senzory otřesů nespustí.
2. Stiskněte tlačítko dálkového ovládání 1 a poté do 2 sekund stiskněte tlačítko dálkového ovládání, v tomto režimu se nespustí otřesový a dveřní senzor.

AUTOMATICKÁ AKTIVACE ALARMU

Alarm zazní automaticky 30 sekund po vypnutí vozu a správném zavření všech dveří. Když se zavřou poslední dveře, světla auta 1x zablikají a siréna vydá 1 zvuk po 30 sekundách. Pokud se dveře otevřou do 30 sekund, automatické zastřežení bude pozastaveno a znovu spuštěno po zavření posledních dveří. Když je alarm aktivován, LED dioda bude přerušovaně blikat, což znamená, že alarm je nastaven a připraven chránit váš vůz. Pokud jste naprogramovali alarm tak, aby zamykal vaše auto a okna auta, pokaždé, když aktivujete alarm, dveře se automaticky zamknou a okna se automaticky zavřou. Abyste zabránili automatické aktivaci, když je někdo ve voze, otočte klíčkem do polohy kontaktu (ON) a vraťte jej do polohy OFF, LED zhasne a automatické zastřežení se zastaví.

AUTOMATICKÁ DEAKTIVACE ALARMU

Chcete-li alarm deaktivovat, stiskněte jednou tlačítko 2, siréna třikrát zahouká a vnější světla dvakrát zablikají, což znamená, že alarm byl deaktivován, poté světlo blikne potřetí po dobu 15 sekund (viz programovací tabulka 5 funkcí). Dveře se odemknou, pokud jste připojeni k centrálnímu zamykání alarmu. Pokud při deaktivaci alarmu uslyšíte 4x houkání sirény a 4x zablikají vnější světla, znamená to, že byl alarm spuštěn při aktivaci, zkontrolujte prosím, zda je vůz bezpečný.

DEAKTIVACE TICHÉHO ALARMU

Stiskněte tlačítko 4 a ihned po stisknutí tlačítka 2 vnější světla dvakrát zablikají, aby se potvrdilo, že tichý alarm byl deaktivován. Pokud byl poplach spuštěn zónou (dveře, zapalování nebo externí čidlo), siréna zazní a světlo bliká bez ohledu, že byl režim deaktivován.

VYPNUTÍ ALARMU

Tuto funkci použijte, když je vaše auto odvezeno na servis, údržbu nebo odvezeno do myčky na čištění.

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ ALARMU DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Vypněte alarm pomocí dálkového ovladače jako obvykle

1. Stiskněte tlačítko 3 a poté tlačítko 4 na 3 sekundy, LED dioda bude svítit nepřerušovaně a siréna 5x zahouká, což znamená, že poplach byl zrušen.
2. Stiskněte tlačítko 3 a poté tlačítko 4 na 3 sekundy, LED zhasne a siréna zazní 2x, což signalizuje, že alarm je aktivní.

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ ALARMU PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMOVACÍHO TLAČÍTKA

Posuňte kontakt klíče od auta (ON) nebo jej zapněte

1. Stiskněte 5x tlačítko auta, LED bude svítit a siréna 5x zazní, zvuky označují, že alarm byl zrušen
2. Stiskněte 5x tlačítko auta, LED zhasne a siréna vydá 2 pípnutí, což znamená, že alarm je aktivní

AUTOMATICKÝ RESET

Alarm se automaticky znovu aktivuje, pokud je deaktivován pomocí dálkového ovladače a po dobu 30 sekund nejsou otevřeny žádné dveře

"FUNKCE PANIK"

Pokud chcete dát kolemjdoucím najevo, že auto má poplašný systém a držet jej dál od lidí, kteří se vyskytují kolem vozu, funkci paniky lze zapnout podržením tlačítka 4 po dobu 3 sekund, siréna bude znít po dobu 30 sekund. Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte jednou tlačítko 1 nebo tlačítko 2 a siréna přestane zvonit, pokud je systém aktivován, deaktivace režimu paniky systém neodjistí

Funkce vyhledávání auta:

V aktivovaném stavu -> stiskněte tlačítko 1 na 3 sekundy, siréna a světlo zhasnou 10 varování
1. Stisknutím tlačítka 1 nebo tlačítka 2-> zastavíte LOCATOR

ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK

Při použití elektronického dveřního zámku s alarmem se při aktivaci alarmu automaticky zamknou všechny dveře a po vypnutí alarmu se automaticky odemknou všechny dveře. Pokud je vůz zapnutý, stiskněte tlačítko 1 a všechny dveře se zamknou nebo stiskněte tlačítko 2 a všechny dveře se odemknou

DÁLKOVÉ OTEVÍRÁNÍ ELEKTRICKÉHO KUFRU OVLÁDÁNÍM

Tato funkce umožňuje dálkově otevřít kufr auta ovládním alarmu, stisknutím tlačítka 3 na 3 sekundy se elektrický kufr otevře. Pokud je alarm aktivován, po otevření kufru dálkovým ovladačem alarm automaticky vypne dveřní senzor na 30 sekund, ale po uplynutí této doby tyto zóny opět zapne. Pokud vaše auto nemá z výroby elektrický kufr, je potřeba nainstalovat univerzální. Zamkněte/odemkněte dveře po zapnutí/vypnutí vozu. Pokud máte k alarmu připojeny elektronické dveřní zámky, při nastartování vozu se všechny dveře zamknou a po vypnutí vozu se všechny dveře odemknou

NÁRAZOVÝ SNÍMAČ

Poplašný systém má v řídicí jednotce zabudovaný otřesový senzor. Při aktivaci alarmu systém upozorní na náraz do auta, pokud je náraz menší, siréna vydá pět zvuků a vnější světla zablikají jako varovný signál, ale pokud je náraz silnější, zazní siréna a světla budou blikat 30 sekund. Chcete-li sirénu ztlumit do 30 sekund, stiskněte jednou tlačítko 2, chcete-li alarm zastavit, stiskněte tlačítko 2 znovu.

OCHRANA PAMĚTI

Alarmový systém má ochranu proti náhlému výpadku proudu, po obnovení napájení se alarm vrátí do posledního stavu. To znamená, že pokud dojde k úmyslnému spuštění výpadku proudu, systém se nezmění z aktivního na deaktivovaný, zůstane stejný.

FUNKCE PROTI KRÁDEŽI

Alarm má 3 režimy pro aktivaci funkce ochrany proti krádeži: dálkovým ovládním, dveřmi, zapalováním. Po aktivaci funkce „proti krádeži“ prostřednictvím jednoho ze tří režimů bude cyklus funkce „proti krádeži“ vypadat následovně:

0-15 sekund: Vnější světla jednou bliknou a siréna jednou pípne, čímž potvrdí, že je aktivní funkce ochrany proti krádeži. Nic se neděje. Pokud chcete deaktivovat funkci ochrany proti krádeži, můžete to provést do 10 sekund stisknutím tlačítka 1 na dálkovém ovladači nebo stisknutím spínače na 1 sekundu, vypne se, pokud se během této doby nevypne, alarmové zařízení nebude přijímat pokyny z indikátoru dálkového ovládní a lze jej deaktivovat pouze ručně.

16-30 sekund: LED bude svítit přerušovaně

31-45 sekund: LED bude blikat a siréna rychle zaznamená každé 2 sekundy a světla budou blikat každou sekundu

46-70 sekund: LED bude blikat a siréna rychle zaznamená jednou za sekundu a světla budou blikat jednou za sekundu

71 sekund: vůz se vypne a zamkne, siréna bude nepřetržitě pípat, vnější světla vozu a LED budou blikat po dobu 3 minut nebo do vypnutí pomocí parkovacího tlačítka. Pokud je alarm spojen se zámky dveří a elektricky ovládanými okny, po vypnutí vozu se všechny dveře zamknou a okna se automaticky zavřou.

OCHRANA KRÁDEŽE POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Při zapnutí voze nebo se zapalováním v poloze ON stisknete současně tlačítka 1 a tlačítka 2 na 3 sekundy. Siréna a světlo vydá 1 varování, aktivuje se režim ochrany proti krádeži

FUNKCE PROTI KRÁDEŽI AKTIVACE DVEŘÍ

Když je vůz zapnutý nebo je zapalování v poloze ON, aktivuje se režim ochrany proti krádeži při otevření jakýchkoli dveří vozu

FUNKCE PROTI KRÁDEŽI AKTIVOVANÁ ZAPALOVÁNÍM

Kdykoli je auto zapnuto nebo je zapalování v poloze ON, ochrana proti krádeži se automaticky zapne

DEAKTIVACE FUNKCE PROTI KRÁDEŽI

Bez ohledu na režim aktivace ochrany proti krádeži bude postup deaktivace vždy stejný. Když je vůz zapnutý nebo se zapalování v poloze ON, stisknete servisní tlačítka na 3 sekundy, siréna a světlo 4krát indikují, že ochrana proti krádeži bude vypnuta

PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ PROPOJKY

Propojka	Funkce s propojkou	Funkce bez propojky
1	Automatické zapínání	Automatické zapínání vypnuto
2	1 pulz 0,5 sekundy pro zamknutí a odemknutí dveří	1 pulz po 0,5 sekundě pro zamknutí dveří, dvojitý pulz po 0,5 sekundy pro odemknutí dveří
3	Funkce ochrany proti krádeži zapnuta	Funkce ochrany proti krádeži je vypnuta
4	Ochrana proti krádeži pomocí dálkového ovládní, zapalování a dveří	Ochrana proti krádeži pomocí dveří a dálkového ovládní

Po změně polohy některého z propojek je nutné odpojit napájení modulu alarmu (vyjmout pojistku) a znovu jej připojit, protože může dojít k novému naprogramování.

Nouzové přepsání

Pokud dálkové ovládání selže nebo se aktivuje chybně nastavený alarm nebo je systém odolný proti krádeži, postupujte podle následujících kroků

- a. Otevřete dveře, alarm je aktivován
- b. Nastavte ACC na ON
- c. Do 10 sekund stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy
- d. Siréna a světla 4x zablikají, což znamená, že systém je deaktivován

Můžete si vybrat ze 13 typů programovacích funkcí. Pokud chcete změnit původní tovární nastavení, postupujte takto:

Programovací funkce (v programovací tabulce)

Jak vstoupit do programovací funkce:

- a. Nastavte ACC na ON
- b. Stiskněte programovací spínač 6krát během 10 sekund
- c. Siréna vás na to bude dlouho upozorňovat
- d. Mnohokrát stiskněte programovací spínač pro přechod na vybranou funkci (programovací tabulku), siréna zazní při každém stisku spínače


Stisknutím konkrétního tlačítka na dálkovém ovladači se aktivuje zvolená možnost, pokud je stisknuto tlačítko 1, siréna vydá 1 varování, pokud stisknete tlačítko 2, siréna vydá 2 varování, pokud stisknete tlačítko 4, siréna vydá 3 varování. Programování je dokončeno, nastavte ACC na OFF, siréna vydá 1 varování.

PROGRAMOVACÍ TABULKA - programovací přepínač (počet stisků)

Přepínač programu	Funkce	Tlačítko 1	Tlačítko 2	Tlačítko 4
1	Zvuk	Přerušovaný zvuk	Neustálý zvuk	
2	Automatický zámek (: J1 s propojkou)	ANO (ve stavu automatické aktivace)	NE	
3	Aktivace zpoždění signálu dveří	Bez zpoždění	Zpoždění 30 sec.	Zpoždění 60 sec.
4	Kanál 2 (v aktivním stavu otevřený kufr)	ANO (deaktivujte a poté otevřete kufr)	NE	
5	Světla deaktivují alarm na 15 sekund	ANO (v deaktivovaném stavu, svítí 15 sekund)	NE	
6	Automaticky zapnuté zapalování	ANO	NE	
7	Automatické vypnutí zapalování	ANO	NE	
8	Kanál 3	Dvakrát stiskněte tlačítko 2, otevřete kanál 3	Kanál 3 (stiskněte 3 a 4 současně na 3 sekundy, otevřete kanál 3)	Původní siréna (-)
9	Alarm proti krádeži	ANO (zadejte výstrahu proti krádeži, sirénu a světlo)	NE	
10	Dálkové ovládání pomocí zvuku upozornění na zapnutí/vypnutí	ANO	NE	
11	Automatická aktivace připomenutí (J1 bez propojky)	ANO	NE	
12	Upozornění na otevřené dveře (poznámka: zapnuté zapalování a J3	ANO (otevřené dveře blikají 60 sekund, zavřené dveře	NE	

	bez propojky)	přestanou blikat)		
13	Tovární nastavení	ANO	NE	

Schéma zapojení

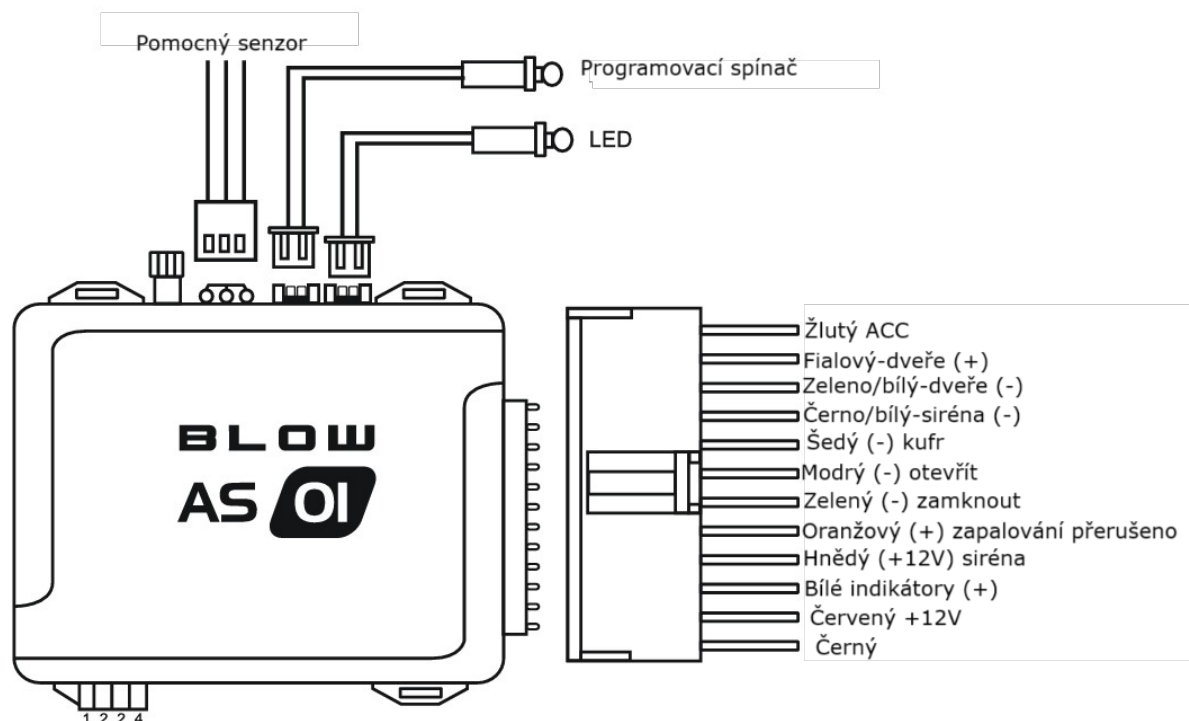

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.