


FNIRSI 菲尼瑞斯

HS-01

Návod k použití inteligentní páječky

inteligentní elektronická žehlička solidinig uživatelská příručka



OBSAH

Informace pro uživatele 01

I. Výrobky >>> 01

II. Popis nástroje >>> 02

III. Parametry produktu >> 02

IV. Výběr zdroje napájení >> 03

V. Stav používání výrobku >>> 04

VI. Návod k obsluze >>> 05

VII. Aktualizace firmwaru >>> 07

VIII. Údržba >>> 08

IX. Bezpečnostní pokyny >>> 08

X. Záruční podmínky >>> 09

XI. Informace o výrobě >>> 09

KATALOG

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE >>> 10

1. PŘEHLED VÝROBKŮ >>> 10

2. POPIS INSTRUMENTU >>> 11

3. PARAMETR >>> 11

4. VÝBĚR POWER >>> 12

5. VÝROBEK UsAgE >>> 13

6. PROVOZNÍ INSTRUKCE >>> 15

7. UPgrade FIRMwARE >>> 17

8. ÚDRŽBA >>> 18

9. bezpečnostní operace >>> 18

10. záruční podmínky >>> 19

11. KONTAKTUJTE NÁS >>> 19

СОДЕРЖАНИЕ



OZNÁMENÍ UŽIVATELE	>>>	20
--------------------	-----	----

1. ОБЗОР ПРОДУКТА	>>>	20
-------------------	-----	----

2. POPIS NÁSTROJE	>>>	21
-------------------	-----	----

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ	>>>	21
-------------------	-----	----

4. ВЫБОР ПИТАНИЯ	>>>	22
------------------	-----	----

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА	>>>	23
---------------------------	-----	----

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	>>>	25
-------------------------------	-----	----

7. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	>>>	28
------------------------	-----	----

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ	>>>	29
-----------------	-----	----

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	>>>	30
-------------------------	-----	----

10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	>>>	30
----------------------	-----	----

11. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ	>>>	31
----------------------	-----	----

ÍNDICE



AVISO AO UTILIZADOR	>>>	32
---------------------	-----	----

1. visão gERAL do PRODUTO	>>>	32
---------------------------	-----	----

2. descrição do produto	>>>	33
-------------------------	-----	----

3. PARÂMETROS	>>>	33
---------------	-----	----

4. SELEÇÃO DE POTÊNCIA	>>>	34
------------------------	-----	----

5. utilização do produto	>>>	36
--------------------------	-----	----

6. instruções DE FUNCIONAMENTO	>>>	37
--------------------------------	-----	----

7. atualização do firmware	>>>	41
----------------------------	-----	----

8. MANUTENÇÃO	>>>	42
---------------	-----	----

9. instruções DE SEGURANÇA	>>>	43
----------------------------	-----	----

10. termos da garantia	>>>	43
------------------------	-----	----

11. CONTATOS	>>>	44
--------------	-----	----

Informace pro uživatele

Důkladně si přečtěte tuto příručku a návod k obsluze a dodržujte je.

- Tento návod k použití si prosím uložte na bezpečném místě.
- Přístroje s ukončenou životností by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem, ale měly by být likvidovány v souladu s příslušnými vnitrostátními nebo místními zákony a předpisy.

Pokud se vyskytne jakýkoli problém s kvalitou nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se používání přístroje, můžete se obrátit na online zákaznický servis **společnosti FNIRSI** nebo na výrobce, který problém vyřeší hned napoprvé.

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku, abyste mohli tento výrobek používat pohodlněji při používání pokynů, postupujte podle pokynů.

I. Profil výrobku

HS-01 je přenosná inteligentní páječka s displejem od naší společnosti. Tato páječka má následující vlastnosti:


- | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| ● Kompaktní a pohodlné,
snadno přenosné | Přesná regulace teploty | ● Rychlé zahřívání a rychlé
zahřívání | ● Provozní napětí 9-20 V |
|--|-------------------------|--|--------------------------|

- Dodává se s vlastním displejem OLED

- Napájení portu typu C

- Ergonomický design pro pohodlné uchopení

II. Popis nástroje

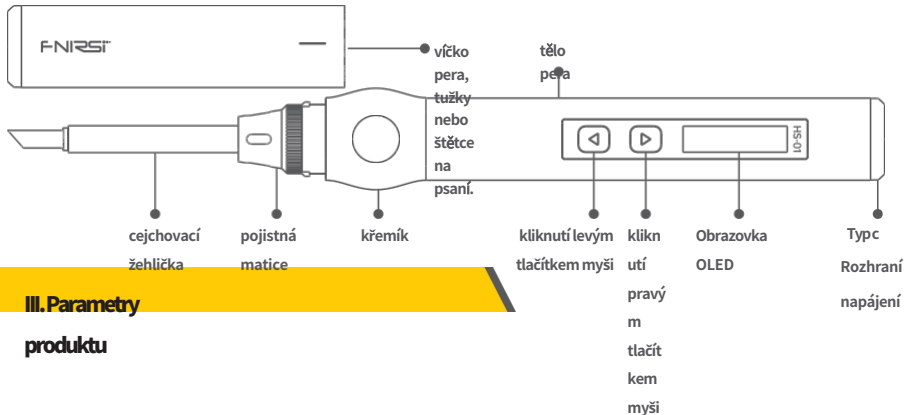

III. Parametry produktu

výkon (výstup)	65W	obrazovka (televizní, počítačová nebo filmová)	0,87" obrazovka OLED	provozní napětí	DC9-20V
dodávky elektřiny	Konektor USB typu C	teplotní rozsah	80-420°C (180-780°F)	protokol rychlého nabíjení	Spouštěč PD

IV. Výběr zdroje napájení

S napájecím adaptérem používajícím protokol rychlého nabíjení PD lze páječku nastavit na libovolné pracovní napětí 9 V\12 V\15 V\20 V z adaptéru (výchozí nastavení 20 V). Referenční hodnoty pracovního proudu, výkonu a doby cínování pro různá pracovní napětí jsou následující:

provozní napětí	20V	15V	12V	9V
Provozní proud	$\geq 3.25A$	$\geq 2.5A$	$\geq 2A$	1.5A
napájení účinnost	65W	37.5w	24w	13.5w
Doba cínování	8 sekund.	12 sekund.	17 sekund.	30 sekund

※ Pod 9 V se na displeji zobrazí nízké napětí.

Pozor:

● Inteligentní páječka má ve výchozím nastavení pracovní napětí 20 V, pokud je maximální výstupní napětí vašeho adaptéru nižší než 20 V, získá maximální výstupní napětí. Pokud je maximální výstupní napětí vašeho adaptéru nižší než 20V, získáte nejvyšší výstupní napětí.

12V.


● Při použití napájecího adaptéru bez protokolu rychlého nabíjení PD je vstupním napětím pracovní napětí chytré páječky. Poznámka: Přístup k adaptéru a jeho opětovné spuštění, když se po vstupu do hlavního rozhraní zahřije, znamená, že výstupní výkon adaptéru není dostatečný pro běžný provoz, vyměňte jej za jiný adaptér!

● Pokud váš adaptér produkuje 20V, ale výstupní proud je menší než 3,25 A (tj. výstupní výkon je menší než výkon požadovaný páječkou) může se po vstupu do hlavního rozhraní pro zahřátí adaptér vypnout a restartovat, což vede k restartu obrazovky (Totéž platí i pro jiná provozní napětí).


● Situace, kdy dochází k opětovnému spuštění při zahřívání, znamená, že výstupní výkon aktuálního napětí vašeho adaptéru nestačí pro normální provoz, zvolte prosím nastavení nižšího pracovního napětí podle výstupního výkonu adaptéru. Pokud je výstup vašeho adaptéru: 12V/2,5A, 15V/2A, 20/1,5A, celkový výstupní výkon 30W, pak zvolte nastavení pracovního napětí na 12V.

V. Stav používání výrobku


1. Pokyny k instalaci

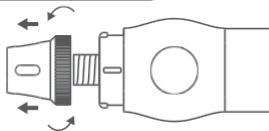

① Odstranění matice



② Vložte hrotpáječky



③ Zajistěte matici

※ Při zasouvání pájecí hlavy ji můžete zkusit otočit a znovu zasunout.

2. Popis pracovního



Pracovní postup inteligentní páječky HS-01 je znázorněn na výše uvedené obrázku, po zapnutí se zobrazí logo, krátce stiskněte jednu odpovídající blikajícímu tlačítku entity pro ohřev, když je zapnutý režim dětské pojistky, krátce stiskněte třikrát odpovídající tlačítku entity pro ohřev. Vstupte do hlavního rozhraní, páječka je v normálním pracovním stavu, rozdělena na následující tři druhy:


● **Pracovní podmínky:** Žehlička se zahřívá nebo byla zahřátá a lze ji používat, nedotýkejte se části s vysokou teplotou.

● **Stav hibernace:** žehlička byla ve stavu používání ohřevu, statická nepoužívaná déle než nastavená doba hibernace, aby vstoupila do hibernace, použití, které je zrušeno.

● **Stav vypnutí:** vypnutí je vypnutí.

3. Popis hlavního

Hlavní stránka je zobrazena vpravo, v pravém dolním rohu se zobrazuje cílová teplota nastavená uživatelem a uprostřed se zobrazuje teplota páječky v reálném čase. V dolní části je zobrazen výkon ohřevu a v pravém horním rohu pracovní napětí.

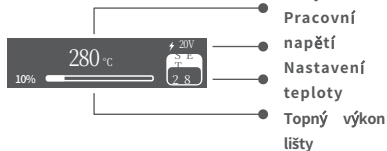

VI. Návod k obsluze


Zapnutí napájení Zapnutí: Zapnutí napájení na obrazovce se zobrazí ikona zapnutí. Poté se na displeji zobrazí výzva k zapnutí. Po vložení hrotu žehličky se zobrazí rozhraní. Povložení páječky na displej se zobrazí rozhraní.

● **Přidat Teplotu**  Dlouhým stisknutím příslušného tlačítka entity vstoupíte na stránku topení.

● **Pohotovostní režim jedním dotykem:**  Dlouhým stisknutím a kliknutím pravým tlačítkem myši na stránku topení vrátíte se na stránku pohotovostního režimu.  Páječka se zahřeje.



● Nastavení teploty:



Stisknutím tlačítek vlevo a vpravo ve stavu vyhřívané stránky přejdete na stránku nastavení teploty. Stisknutím levého a pravého tlačítka vstoupíte na stránku nastavení teploty.

Krátkým stisknutím pravého tlačítka přidáte hodnotu kroku a krátkým stisknutím levého tlačítka hodnotu kroku odečtete. Dlouhým stisknutím rychlého plusu nebo rychlého mínusu se provede krok o 10°C nebo 20°F.

- **Režim nastavení** Na stránce bez nastavení teploty přejděte do režimu nastavení současným stisknutím levého a pravého tlačítka.



- **Jas obrazovky** Vstupte do režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka, dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstoupíte do režimu nastavení jasu obrazovky. Dlouhým stisknutím pravého tlačítka přepnete na jas obrazovky. Stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete na jas obrazovky.



- **Kalibrace teploty** Vstupte do režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka, dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstoupíte do režimu nastavení kalibrace teploty. Stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete na kalibraci teploty, dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstupte do kalibrace teploty, stisknutím levého a pravého tlačítka provedte nastavení po dokončení nastavení dlouhým stisknutím libovolného tlačítka ukončete nastavení. Na hlavní stránce nastavte cílovou teplotu na 350 °C, po ustálení teploty změřte skutečnou teplotu pájecím teploměrem, zaznamenejte rozdíl mezi cílovou a skutečnou teplotou (hodnota může být kladná nebo záporná) a poté vstupte do nabídky a vyplňte hodnotu rozdílu do této položky.



- **Jednotka teploty** Vstupte do režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka, dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstoupíte do režimu nastavení jednotky teploty. Stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete na jednotku teploty, dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstupte do nastavení jednotky teploty, stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete na jednotku teploty, dlouhým stisknutím libovolného tlačítka po přepnutí ukončete.



- **Doba spánku** Vstupte do režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka, dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstoupíte do režimu nastavení doby spánku. Dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstoupíte do režimu nastavení. Stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete na dobu spánku, dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstupte do nastavení, stisknutím pravého a levého tlačítka provedte nastavení, dlouhým stisknutím libovolného tlačítka ukončete. Výchozí doba hibernace je 20 minut, rozsah nastavení je 1-20 minut, při nastavení na maximum a poté krátkým stisknutím ukončíte hibernaci.



Teplota hibernace: vstupte do režimu nastavení krátkým stisknutím levého a  ého tlačítka  něte na teplotu hibernace. Dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstupte.



Nastavení levého a pravého tlačítka,

Dokončení oddílu dlouhým stisknutím libovolné klávesy ukončíte. Když je pracovní teplota nižší než teplota hibernace, stav hibernace udržuje pracovní teplotu, když je pracovní teplota vyšší než teplota hibernace, stav hibernace se změní na stav hibernace.

Během tohoto stavu teplota klesne na teplotu hibernace.

Režim dětské pojistky Vstupte do režimu nastavení krátkým stisknutím levého tlačítka a přepnete na režim dětské pojistky, dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstoupíte do režimu nastavení dětské pojistky. Přepínání vlevo a vpravo přepínání je dokončeno dlouhým stisknutím libovolné klávesy pro ukončení přepínání. Ikona tlačítka má ikonu zámku. Stisknutím tlačítka se při opětovném zapnutí zobrazí ikona zámku. Stisknutím tlačítka se při opětovném zapnutí zobrazí ikona zámku. Stisknutím tlačítka se při opětovném zapnutí zobrazí ikona zámku.

Výběr jazyka: Vstupte do režimu nastavení a krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete na výběr jazyka. Stisknutím a podržením pravého tlačítka pro vstup do režimu nastavení jazyka. Stisknutím a podržením pravého tlačítka přepnete na výběr jazyka. Stisknutím a podržením pravého tlačítka přepnete na výběr jazyka.

● **Ruční režim** Vstupte do režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka pro přepnutí do ručního režimu. Stisknutím a podržením pravého tlačítka přejděte do ručního režimu. Přepněte do levého nebo pravého režimu, po dokončení přepínání dlouhým stisknutím libovolného tlačítka režim ukončete. Výrobek je ve výchozím nastavení nastaven na pravou ruku, zákazníci si jej mohou nastavit podle svých zvyklostí a preferencí. Po přepnutí na levou ruku se logika ovládání kláves obrátí.

Úroveň napětí Vstupte do režimu nastavení a krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete na úroveň napětí. Dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstoupíte do režimu nastavení úrovně napětí. Stisknutím a podržením pravého tlačítka přepnete na napěťový stupeň. Dlouhým stisknutím libovolného tlačítka po dokončení přepínání ukončete, výchozí hodnota je 20V. Zákazník může nastavit parametry napájení nabíječky podle svých vlastních, ne zabránilo tomu, že nedostatečný výkon způsobí spuštění nadproudové ochrany nabíječky. Zařízení je nuceno vypnout jev černé obrazovky. Když k tomuto jevu dojde, stačí počkat, až se nabíječka obnoví, v nezáživající se nebo bez pájecí hlavy vstoupit na stránku nastavení a znovu zvolit příslušný stupeň.

● Výrobek se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti v klidovém stavu.

VII. Aktualizace firmwaru

- Vypněte zařízení, stiskněte a podržte levé tlačítko, poté se pomocí kabelu USB typu C připojte k počítači, abyste zařízení zapnuli a vstoupili do rozhraní Bootloader pro aktualizaci firmwaru.
- Zvolte odpovídající číslo sériového portu, otevřete výběrový soubor, když je vlevo zobrazen připravený, a klikněte na tlačítko Vypálit.

VIII. Údržba

- Nový pájecí hrot je třeba poprvé zahřát na 250 °C a pocínovat, aby nedošlo k oxidaci suchým pálením.
- Nová páječka bude mít poprvé problém s teplotními skoky, stabilizuje se až po několikanásobném použití.
- Po použití páječky naneste na hrot páječky přiměřené množství pájky, abyste zabránili oxidaci.

Normální pracovní teplota pájecího hrotu je přibližně 300-380 °C, nedoporučuje se používat jej po dlouhou dobu při příliš vysoké teplotě, která by ovlivnila životnost pájecího hrotu.

- Během pájení se vyvarujte prudkých úderů hrotem páječky.
- Použití ☹️ Houby by nikdy neměly mít otevřenou vodu a jsou nejlepší v polosuchém stavu.
- Nepoužívejte tavidla, která obsahují příliš mnoho chlóru nebo kyseliny, aby nedošlo ke korozi povrchu.
- Pokud je povrch pájecího hrotu zoxidovaný bez cínu, pomocí gázy nebo jiného nástroje opatrně setřete povrchovou vrstvu a poté jej zahřejte na 250 °C a okamžitě naneste cín, abyste povrch slepili a zabránili opětovné oxidaci.

IX. Bezpečnostní pokyny

- Hrot páječky může během provozu dosáhnout teploty 80-420 °C, nedotýkejte se hrotu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nezahrávejte si s tímto výrobkem a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí ☹️.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení.

- Během normálního provozu budenarukjeti určítá teplota, což je normální jev, ujistěte se, že můžete používat!

X. Záruční podmínky

● Délka služby

Ltd. závazek k dobré kvalitě výrobků, výrobky od data prodeje do 7 dnů běžného používání za okolností selhání stroje, zákazníci si mohou vybrat, zda mít nebo záruku (nemá vliv na druhý prodej může být vrácena), běžné používání rok selhání může být zdarma záruka.

● Datum nákupu se zakládá na datum nákupní faktury nebo účtenky vystavené prodávajícím, u online nákupů lze vycházet ze snímku obrazovky transakce.

● Záruka není bezplatná v následujících případech

- ✂ Veškerá lidská poškození, soukromé úpravy, opravy způsobené poškozením stroje.
- ✂ Pájecí hrot je spotřební materiál a nevztahuje se na něj záruka.

XI. Informace o výrobě

Název výrobku: HS-01 inteligentní

páječka značka / model: FNIRSI / HS-

01 Servisní tel.: 0755-83242477

Výrobce: Shenzhen Finiris Technology Co., Ltd Webové

stránky: www.fnirsi.cn

Adresa: 8/F, West of Building C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District,

Shenzhen City, Guangdong Province, China Executive Standard: GB/T 7157-2019

UŽIVATELSKÁ ČINNOST

- Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a provozní pokyny a dbejte na dodržování ustanovení v textu.

Tuto příručku řádně uschovejte.

Vyřazené přístroje nelze likvidovat společně s domovním odpadem, likvidujte je v souladu s příslušnými národními nebo místními zákony a předpisy. Likvidujte je v souladu s příslušnými národními nebo místními zákony a předpisy.

Pokud se vyskytnou problémy s kvalitou nebo dotazy týkající se používání přístroje, můžete se obrátit na online zákaznický servis společnosti "Fnirsi-FNIRSI" nebo na výrobce a my je co nejdříve vyřešíme. výrobce a my je co nejdříve vyřešíme.


- Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Aby pro vás bylo používání tohoto výrobku pohodlnější, postupujte podle tohoto návodu.

1. PRODUCTY nadROZVÍJENÍ

HS-01 je přenosná inteligentní elektrická páječka s displejem, kterou naše společnost uvedla na trh. Elektrická páječka má následující vlastnosti.

- Malý a pohodlný, snadno přenosný.
- Rychlá regenerace teploty a rychlý nárůst teploty
- Vestavěný displej OLED
- Ergonomický design. pohodlné uchopení.
- Přesná regulace teploty
- Provozní napětí 9-20 V
- Napájení rozhraní typu C

2. VYHODNOCENÍ INSTRUMENTŮ

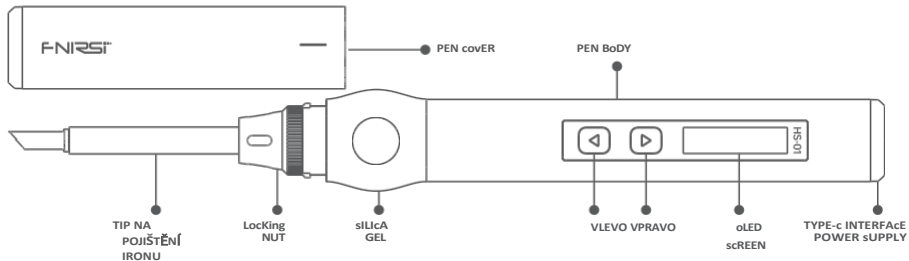

3. PARAMETR

Power	65W	Obrazovka	0,87" obrazovka OLED	provozní napětí	DC9-20V
Napájení	Port USB Typr-c	Teplotní rozsah	80-420°C (180-780°F)	Protokol rychlého nabíjení	Spouštěč PD

4. Prostřednictvím prostřednictvím

Pomocí napájecího adaptéru protokolu rychlého nabíjení PD lze inteligentní elektrickou páječku nastavit na libovolné provozní napětí 9 V\12 V\15\ 20 V z adaptéru (výchozí nastavení je 20 V). Při různých provozních napětích jsou pracovní proud, výkon a doba cínování následující.

Provozní napětí	20V	15V	12V	9V
Provozní proud	$\geq 3.25A$	$\geq 2.5A$	$\geq 2A$	1.5A
Power	65W	37.5w	24w	13.5w
Doba tání cínu	8s	12s	17s	30s

Číslo.

※ Pokud je napětí nižší než 9 V, na obrazovce se zobrazí nízké napětí.

Výchozí provozní napětí páječky Intelligent je 20 V. Pokud je maximální výstupní napětí vašeho adaptéru nižší než 20 V, NEBUDE dosaženo maximálního výstupního napětí. Pokud je maximální výstupní napětí vašeho adaptéru nižší než 20V, NEBUDE dosaženo maximálního výstupního napětí.


● Při použití napájecího adaptéru bez protokolu rychlého nabíjení PD je provozním napětím inteligentní páječky vstupní napětí. Je třeba poznamenat, že po připojení adaptéru a po vstupu na domovskou stránku se ohřev znovu spustí. To znamená, že výstupní výkon adaptéru není pro adaptér vhodný, vyměňte prosím jiný adaptér. To znamená, že výstupní výkon adaptéru není pro adaptér sufficientní, vyměňte prosím jiný adaptér.

● Pokud je výstupní napětí vašeho adaptéru 20 V, ale výstupní proud je menší než 3,25 A (To znamená, že výstupní výkon je menší než výkon požadovaný páječkou), po vstupu do hlavního rozhraní a zahřátí může být adaptér vypnut a znovu spuštěn, což způsobí restart obrazovky! Pokud je výstupní napětí vašeho adaptéru 20 V, ale výstupní proud je menší než 3,25 A (To znamená, že výstupní výkon je menší než výkon požadovaný páječkou), po vstupu do hlavního rozhraní a zahřátí může být adaptér vypnut a restartován, což způsobí restart obrazovky! Ostatní provozní napětí jsou stejná)


● Pokud se po zahřátí znovu spustí, znamená to, že výstupní výkon aktuálního napětí vašeho adaptéru nestačí k normální práci, zvolte prosím nižší napětí. Zvolte prosím nižší pracovní napětí podle výstupního výkonu adaptéru. Pokud je výstupní napětí vašeho adaptéru 12V/2,5A, 15V/2A nebo 20/1,5A, celkový výstupní výkon je 30W, nastavte Zvolte prosím nižší pracovní napětí podle výstupního výkonu adaptéru.

5. UŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ


INsTALÁCe INsTRuCeNtů

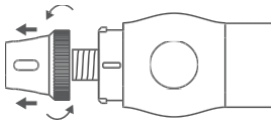

①Odstranění matice
hrot ③Zajistit matici




①Sundejte matici ②Vložte hrot páječky

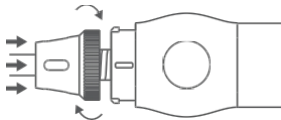

①Sejmout matici ②Vložit pájecí

※ Pokud zjistíte, že se pájka při zasouvání zasekla, můžete ji zkusit otočit a znovu zasunout.




Pracovní postup inteligentní páječky HS-01 je znázorněn na obrázku výše. Po zapnutí se zobrazí logo. Krátkým stisknutím příslušného blikajícího fyzického tlačítka se jednou zahřeje. Krátkým stisknutím odpovídajícího blikajícího fyzického tlačítka se jednou zahřeje. Když je zapnutý režim dětské pojistky, krátkým stisknutím odpovídajícího fyzického tlačítka se třikrát zahřeje. Když je zapnutý režim dětské pojistky, krátkým stisknutím příslušného fyzického tlačítka třikrát zahřeje. Vstupem do hlavního rozhraní můžete volit mezi 3 hlavními pracovními stavy páječky.

- **PÁJENÍ:** Páječka je ve stavu zahřátém nebo připraveném k použití, nedotýkejte se částí s vysokou teplotou.
- **SPÁNKOVÝ STAV:** Páječka je již ve stavu zahřívání a používání a přejde do spánkového stavu, pokud se nepoužívá déle než po dobu spánku, a. Po použití se uvolní.
- **SHUTDown sTATE:** Po odpojení napájení se vypne.

Odebrání stránky s tématikou

Vpravo je zobrazena domovská stránka, v pravém dolním rohu se zobrazuje cílová teplota nastavená uživatelem a uprostřed je teplota páječky v reálném čase. V pravém dolním rohu je zobrazena cílová teplota nastavená uživatelem a uprostřed je teplota páječky v reálném čase. V dolní části je zobrazen topný výkon a v pravém horním rohu je zobrazeno provozní napětí.



6. oPeRaČNÍ INsTRuKce

● **Zapnutí:** Po připojení k napájení se na obrazovce zobrazí ikona spouštění,  a poté se zobrazí výzva k vložení pájecího hrotu . Po vložení pájecího hrotu se zobrazí rozhraní. Rozhraní se zobrazí po vložení pájecího hrotu .

● **Vytápění:** Tlačítkem  kat, poté krátkým stisknutím příslušného fyzického tlačítka přejděte na stránku vytápění. Tlačítko s ikonou bude blikat, poté krátkým stisknutím příslušného fyzického tlačítka vstupte na stránku vytápění. ● **Nahřívání:** Tlačítko s ikonou bude blikat, poté krátkým stisknutím příslušného fyzického tlačítka vstupte na stránku nahřívání, a páječka se zahřeje.

● **Pohotovostní režim s**  Dlouhým stisknutím pravého tlačítka na stránce topení vypnete topení a vrátíte se na stránku pohotovostního režimu .

Nastavení teploty. Ve stavu stránky vytápění vstupte stisknutím levého a pravého tlačítka na stránku nastavení teploty a nastavte teplotu, krátkým stisknutím levého tlačítka přidejte hodnotu kroku, krátkým stisknutím levého tlačítka hodnotu kroku snižte. Dlouhým stisknutím pravého tlačítka přidáte hodnotu kroku, krátkým stisknutím levého tlačítka snížíte hodnotu kroku. Dlouhým stisknutím rychle zvýšíte hodnotu kroku. Dlouhým stisknutím rychle zvýšíte nebo snížíte hodnotu, krok je 10 °C nebo 20 °F.

● **Režim nastavení:** Na stránce nastavení jiné než teploty stiskněte a podržte současně levé a pravé tlačítko pro vstup do nastavení Ptáte .

● **Jas obrazovky:** V režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka přepněte na jas Brightness  dlouhým stisknutím pravého tlačítka zadejte , a levou a pravou klávesou upravte a dlouhým stisknutím libovolné klávesy ukončete.

● **Kalibrace teploty:** Při vstupu do režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka přepněte na kalibraci teploty Kalibrace , dlouhým stisknutím pravého tlačítka vstoupíte do režimu kalibrace teploty. Dlouhým stisknutím pravých kláves vstoupíte do režimu kalibrace teploty. Na úvodní stránce nastavte cílovou teplotu na 350 °C. Po ustálení teploty použijte ke kalibraci teploty páječku. Poté, co je teplota stabilní, použijte teploměr páječky k měření skutečné teploty, zaznamenejte rozdíl mezi cílovou a skutečnou teplotou (kladný nebo záporný). Poté, co je teplota stabilní, použijte pájecí teploměr k měření skutečné teploty, zaznamenejte rozdíl mezi cílovou a skutečnou teplotou (kladný nebo záporný) a vyplňte rozdíl do této položky v nabídce.

● **Jednotka teploty:** V režimu nastavení přepněte krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka na jednotku teploty. Dlouhým stiskem pravé klávesy vstoupíte a přepnete teplotu na °C nebo °F. Dlouhým stiskem libovolné klávesy ukončíte.



● **Doba spánku:** V režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka přepněte na dobu spánku SleepTime , a dlouhým stisknutím pravého tlačítka zadejte. V režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka přepněte na dobu spánku nit SleepTime Sle , a dlouhým stisknutím levého a pravého tlačítka zadejte , levým a pravým tlačítkem nastavte , po dokončení nastavení dlouhým stisknutím libovolného tlačítka ukončete nastavení. Výchozí doba spánku je 20 minut a rozsah nastavení je 1 - 20 minut. Když je nastavena na maximum, krátkým stisknutím vypnete spánek.

● **Teplota spánku:** V režimu nastavení krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka přepnete na Teplota spánku SleepTemp . Po dokončení nastavení dlouze stiskněte libovolné tlačítko. Když je pracovní teplota nižší než teplota spánku, udržuje se pracovní teplota ve stavu spánku, a když je pracovní teplota vyšší než teplota spánku, udržuje se pracovní teplota ve stavu spánku. Když je pracovní teplota nižší než teplota spánku, pracovní teplota se udržuje ve stavu spánku, a když je pracovní teplota vyšší než teplota spánku, teplota klesne na teplotu spánku ve stavu spánku. Teplota ve spánkovém stavu klesne na teplotu ve spánkovém režimu.

● **Režim dětské pojistky:** V režimu nastavení přepněte krátkým stisknutím levého a pravého tlačítka do režimu dětské pojistky Dětská pojistka , dlouhým stisknutím pravého tlačítka zadejte. Po zapnutí režimu dětského zámku se při opětovném zapnutí napájení zobrazí tlačítko s ikonou zámku. Po zapnutí režimu dětského zámku se při opětovném zapnutí napájení zobrazí tlačítko s ikonou zámku. V této době je nutno 3x nepřetržitě stisknout levé tlačítko pro zahřátí.



ckazyk V


 Civiltà
Anglistica
in stisk

Činltna Anglittins
m stisk

HandHeld , dlouhým stiskem pravého tlačítka

Vlevo
pravě

Vlevo
pravě

Stiskáním pravé
tlačítka přepnete

9.12.15 AM

9.12.15 AM

9.12.15 AM

9.12.15 AM

7. UPGRADE FIRMwARE

● Zařízení je vypnuté, stiskněte levé tlačítko, pomocí datového kabelu USB typu C připojte počítač k napájení zařízení a vstupte do zavaděče. a aktualizujte firmware.

● Zvolte odpovídající číslo sériového portu, otevřete vybraný soubor, když se vlevo zobrazí připravený, a klikněte na tlačítko pro vypálení.

8. ÚDRŽBA

- Při prvním použití nového pájecího hrotu je třeba jej zahřát na 250 °C a pocínovat, aby se zabránilo oxidaci suchým pálením.
 - Nová páječka má poprvé problém s teplotními skoky a po několikerém použití bude stabilní.
 - Po použití páječky naneste na hrot páječky přiměřené množství pájky, abyste zabránili oxidaci.
 - Běžná pracovní teplota pájecího hrotu je přibližně 300-380 °C, pokud je teplota příliš vysoká, nepoužívejte jej po dlouhou dobu, abyste neovlivnili jeho životnost. Nepoužívejte ji prosím po dlouhou dobu, pokud je teplota příliš vysoká, aby neovlivnila její životnost.
- Během svařování se vyhněte prudkým úderům do hlavy páječky.
- Nepoužívejte mokrou houbu s čistou vodou, nejlepší je polosuchý stav.
- Nepoužívejte prášek na odstraňování vodního kamene s vysokým obsahem chlóru nebo kyseliny, aby nedošlo ke korozi povrchu.
 - Pokud je povrch pájecího hrotu zoxidovaný a nelepí se na cín, pomocí gázy nebo jiných nástrojů opatrně otřete povrchovou vrstvu, poté ji zahřejte na 250 °C a okamžitě naneste cín, abyste zabránili opětovné oxidaci. 250 °C, ihned naneste cín, abyste zabránili opětovné oxidaci povrchu.

9. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKTURY

- Teplota hrotu páječky může dosáhnout 80-420 °C, nedotýkejte se hrotu páječky.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek nenamáčejte a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.
 - Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
 - Při normální práci bude na rukojeti určitá teplota, což je normální jev, používejte ji s důvěrou!

10. záruční podmínky

● Servisní období

Technology Co., Ltd. slibuje dobrou kvalitu výrobku. Pokud výrobek selže při běžném používání do 7 dnů od data prodeje, zákazník si může vybrat, zda chce vrátit nebo záruku (lze vrátit pouze bez vlivu na druhý prodej). Pokud výrobek selže při běžném používání do 7 dnů od data prodeje, zákazník si může zvolit vrácení nebo záruku (lze jej vrátit pouze bez vlivu na druhý prodej). Na poruchy v průběhu roku se vztahuje bezplatná záruka.

● Datum nákupu se řídí datem nákupní faktury nebo účtenky vystavené prodávajícím. U online nákupů je třeba uvést snímek obrazovky transakce. U nákupů online je rozhodující screenshot transakce.

● V následujících případech není poskytován bezplatný záruční servis.

- (1) Veškerá poškození stroje způsobená člověkem, neoprávněnými úpravami nebo údržbou.
- (2) Pájecí hroty jsou spotřební materiál a nevztahuje se na ně záruka.

11. koNTAkT USA

Každý uživatel FNIRSI s jakýmkoliv dotazy, který se na nás obrátí, má náš příslib, že dostane uspokojivé řešení.

+ na Extra 6měsíční záruka na děkujeme za vaši podporu! Mimochodem, FNIRSI
vytvořili jsme zajímavou komunitu, vítejte u pracovníků FNIRSI a připojte se k našemu Shenzhen
Technology Co.,LTD. add.:West of Building C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen,Guangdong

E-mail: fnirsofficial@gmail.com (Obchod) / fnirsofficialcs@gmail.com(Servis zařízení)

Tel: 0755-83242477 / +8613536884686

OZNÁMENÍ UŽIVATELE

- Please, внимательно прочтите данное руководство, и придерживайтесь инструкций.
- Сохраните данное руководство.
- Использованное устройство не может быть выброшено вместе с домашним мусором. Пожалуйста, следуйте местным законам и правилам.
- Если у вас возникли проблемы или вопросы связанные с инструментом, вы можете связаться с нашей онлайн поддержкой покупателя "Fnirsi-FNIRSI", и мы решим их как можно быстрее.
- Спасибо, что выбрали наш продукт. Абу использование было удобным, пожалуйста, следуйте приведенным инструкциям.


HS-01 это портативный умный паяльник с дисплеем выпущенный нашей компанией. Электрический паяльник имеет следующие характеристики.

1. ОБЗОР ПРОДУКТА

- Маленький и удобный, легко держать.
- Быстрый нагрев и восстановление температуры
- Точный контроль температуры
- 9-20V pracovní napětí
- Встроенный OLED display
- Type-C интерфейс питания

● Эргономичный дизайн, удобная ручка.

2. POPIS NÁSTROJE

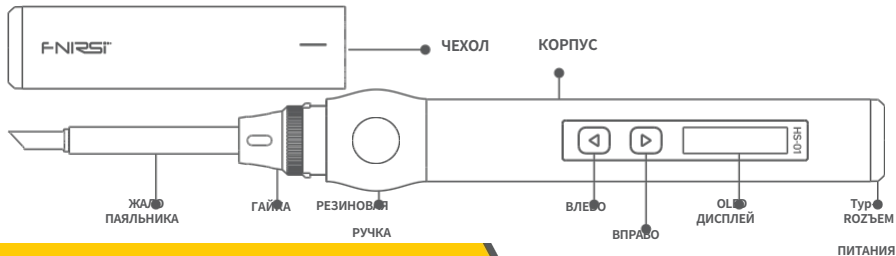

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	65W	Экран	OLED экран 0.87 дюйма	Диапазон напряжения	DC 9-20 V
Zdroj informací	65W USB port Type-C	Диапазон teploty	80-420°C (180-780°F)	Protokol быстрой зарядки	PD триггер

4. ВЫБОР ПИТАНИЯ

При использовании источника питания с протоколом быстрой зарядки PD, умный паяльник может выбрать рабочее напряжение 9V / 12V / 15V / 20V от адаптера. (По (По умолчанию 20 V). V závislosti od napětí, bude následující ток, thickness i время плавки припоя.

Рабочее напряжение	20V	15V	12V	9V
Ток	$\geq 3.25A$	$\geq 2.5A$	$\geq 2A$	1.5A
Мощность	65W	37.5w	24w	13.5w
Время плавки (с)	8	12	17	30


※При напряжении менее 9V, на экране появится low voltage

- По умолчанию рабочее напряжение умного паяльника 20 V. Если максимальное напряжение вашего источника питания меньше 20 V, максимальное напряжение НЕ bude установлено. Если ваш адаптер выдает 12 В, будет получено 12 В.
- Если используется адаптер без поддержки протокола быстрой зарядки PD, напряжение паяльника будет равно выходному напряжению адаптера. Если вы заметите, что после подключения и нагрева паяльника происходит перезапуск паяльника, это означает нехватку мощности адаптера питания. Пожалуйста, замени Please, замени те источник питания.


- Если напряжение вашего адаптера 20 V, но ток менее 3.25 A, мощности питания паяльника будет недостаточно. После входа в основной интерфейс и нагрева, паяльник может отключиться и перезагрузиться, экран перезапустится! То же самое касается и других напряжений.
- Если происходит перезапуск после нагрева, мощность вашего источника питания на этом напряжении недостаточна для нормальной работы. Пожалуйста, выберите меньшее рабочее напряжение, соответствующее вашему адаптеру питания. Если ваш адаптер питания имеет характеристики 12V/2.5A, 15V/2A, или 20V/ 1.5A, общая выходная сила равна 30W, установите рабочее напряжение 12V.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА


INSTRUKCE VE FORMÁTU PRO VÝBĚR

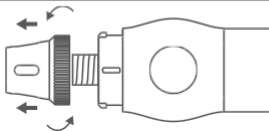

① Открутите гайку



② Вставьте жало паяльника



③ Зажмите гайку

※ Если жало паяльника вставляется с трудом, попробуйте вращать его и вставить снова.

POPIS PRACOVNÍHO PROCESU



Рабочий процесс умного электрического паяльника HS-01 показан на схеме выше. После включения, появляется загрузочный логотип. Коротко нажмите на мигающую физическую кнопку один раз для включения нагрева. Если включен режим защиты от детей, коротко нажмите на физическую кнопку три раза для включения и агрегата. После входа в основной интерфейс, вы можете выбрать три основных рабочих режима паяльника.


● **РАБОЧИЙ РЕЖИМ:** Жало паяльника нагрето и готово к работе. Пожалуйста, не касайтесь горячих деталей.

● **РЕЖИМ СНА:** Когда паяльник в рабочем режиме, и не используется дольше установленного времени перехода в режим сна, паяльник уснет, и затем выйдет из этого режима.

● **ВЫКЛЮЧЕНИЕ:** Паяльник отключится после выключения питания.

POPIS OBRÁZKU NA OBRAZOVCE

На картинке справа показан основной рабочий экран. В правом нижнем углу отображается температура заданная пользователем. По центру реальная температура паяльника. Снизу мощность нагрева. Справа сверху рабочее напряжение.

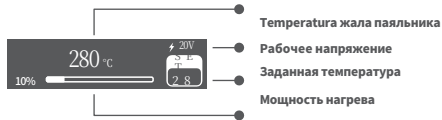

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FNIRSI™

● **Включение:** Подключите питание и включите паяльник, на экране появится загрузочный логотип и на дисплее появится предложение жало  . Интерфейс появится после установка жала паяльника .

● **Нагрев.** После того как замигает кнопка с иконкой нажмите физическую кнопку для включения паяльника. После  на  начнется нагрев паяльника.

● **Жидкий режим**  . Длительное нажатие правой кнопки на экране нагрева для

Vypadá to, že se v něm objevují další problémy.

● **Настройка температуры.** Когда паяльник отображает экран нагрева, нажимайте левую и правую кнопки установки нужной температуры, короткое нажатие на левую кнопку для уменьшения температуры, правую кнопку для увеличения.  

● **Режим настроек:** В режиме экрана не температурных настроек нажмите и удерживайте левую и правую кнопки  .
současně. Будет выполнен вход в режим  .

● **Яркость экрана:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на экран Brightness . Нажмите и удерживайте

любую кнопку для входа в экран  . Левая и правая кнопки изменяют настройку, длительное нажатие для выхода.

● **Калибровка температуры:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на экран калибровки  . Нажмите и держите вправо для входа на экран  . Левая и правая кнопки изменяют настройку, длительное нажатие для выхода. В главном экране установите целевую температуру 300 °C. После стабилизации температуры используйте термометр паяльника для измерения действительной температуры, запишите разницу целевой и измеренной температуры, и введите разницу (положительную или отрицательную) в этом меню.

● **Единицы температуры:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на

 TempUnit  SI . Нажмите и держите вправо для входа на экран  .

● **Режим сна:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на экран

 SleepTime  . Нажмите и держите вправо для входа на экран  . Левая и правая кнопки изменяют настройку, после установки значения выполните длительное нажатие на любую кнопку для выхода. Значение по умолчанию 20 минут. Диапазон значений 1-20 минут. Когда установлено максимальное время, короткое нажатие отключает режим сна.


● **Температура сна:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на экран температуры сна SleepTemp. Нажмите и держите вправо для входа на экран температуры сна. Температура сна 150°C. Левая и правая кнопки изменяют настройку, после установки переключения выполните длинное нажатие на любую кнопку для выхода. В этом режиме температура сна, рабочая температура поддерживается в состоянии сна.

Когда рабочая температура выше температуры сна, температура упадет до температуры сна в режиме сна.

● **Режим защиты от детей:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на экран Child Lock. Нажмите и держите вправо для входа на экран Child Lock. Температура 150°C. Левая и правая кнопки переключают настройку, после установки переключения выполните длинное нажатие на любую кнопку для выхода. Когда режим защиты от детей включен, при следующем включении питания появится иконка с замком. В этом режиме необходимо последовательно нажать левую кнопку три раза для включения нагрева.

● **Выбор языка:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на экран выбора языка. Нажмите и держите вправо для входа на экран выбора языка. Температура 150°C. Левая и правая кнопки переключают настройку, после установки переключения выполните длинное нажатие на любую кнопку для выхода. В этом режиме необходимо последовательно нажать левую кнопку три раза для включения нагрева.

● **Выбор руки:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на экран выбора используемой руки. Нажмите и держите вправо для входа на экран выбора используемой руки. Температура 150°C. Левая и правая кнопки переключают настройку, после установки переключения выполните длинное нажатие на любую кнопку для выхода. В этом режиме необходимо последовательно нажать левую кнопку три раза для включения нагрева. Если режим молчания настроен Pro правши, но может быть изменен под управление левши обратная.

● **Выбор напряжения:** В режиме настроек коротко нажмите левую и правую кнопки для переключения на экран выбора напряжения VolSelect .
 Нажмите и держите вправо для входа на экран  . Левая и правая кнопки переключают настройки напряжения //12V/15V/20V, после установки напряжения выполните длинное нажатие  кнопку для выхода. По умолчанию установка 20V. Пользователь может выбрать другое напряжение, это позволяет избежать срабатывания защиты от перегрузки по току на источнике питания, и перезапуска паяльника с черным экраном. Если паяльник не греет или припой не плавится, дождитесь восстановления питания и войдите на экран настроек для выбора подходящего напряжения питания.

● Паяльник автоматически выключится после 30 минут без активности.

7. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

- Выключите устройство, нажмите левую кнопку, с помощью кабеля USB Type-C подключите паяльник к компьютеру, и войдите в интерфейс Proč je nutné mít na mysli prošívkou pro aktualizaci softwaru.
- Vyberte odpovídající последовательный порт. Когда слева появится готовность, откройте выбранный файл, и нажмите прошить.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Когда жало паяльника используется первый раз, оно должно быть нагрето до 250°C и покрыто припоем для защиты от окисления.
- Новый паяльник имеет проблему скачкообразного нагрева первый раз. Это стабилизируется после нескольких использований.
- После использования паяльника, пожалуйста, нанесите достаточное количество припоя на жало для предотвращения окисления.
- Нормальная рабочая температура жала паяльника 300-380°C. Пожалуйста, не используйте паяльник длительное время с высокой температурой, это уменьши jeho zdroj.
- Избегайте сильных ударов во время пайки.

Не используйте мокрую губку с чистой водой, лучше использовать полу-сухое состояние.

Не используйте порошок для удаления накипи с высоким содержанием хлора или кислоту для избежания коррозии поверхности.

- Если поверхность жала паяльника окислилась и не покрывается припоем, используйте марлю или другие инструмент для мягкой очистки поверхности, затем нагрейте до 250°C, и сразу залудите жало для защиты от повторного окисления.

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Температура жала паяльник может достигать 80-420°C, пожалуйста, не касайтесь кончика паяльника.

- Please, держите вне доступа детей.

Не допускайте намачивания паяльника. Не используйте во влажной окружающей среде.

- Если паяльник длительное время не используется, отключите кабель питания.

- При нормальной работе, на ручке паяльника будет определенная температура, это нормально. Пожалуйста, пользуйтесь устройством уверенно.

- Сервисный период

10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Shenzhen Fnirsi Technology Co., Ltd гарантирует хорошее качество продукта. Если продукт сломался от нормальной эксплуатации в течении 7 дней с момента prodeje, uživatel může vybrat возврат или гарантийный ремонт (возврат возможен только при отсутствии перепродажи). Bezplatná záruka od jednoho roku.

- Датой продажи считается дата на чеке или платежном поручении выданном продавцом. Для онлайн продаж используется снимок экрана с Transakce.

● Гарантия не распространяется в следующих случаях.

- (1) Vše, co bylo vyvoláno, se týká člověka, samostatné изменение produktu или обслуживание.
- (2) Жалоба паяльника является расходным элементом, гарантия на него не распространяется.

11. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Всем пользователям FNIRSI связавшимся с нами, мы обещаем удовлетворительное решение + дополнительно 6 месяцев гарантии в

награду за вашу поддержку!

Между прочим, мы создали интересное сообщество, и приглашаем присоединиться к команде работников FNIRSI.

Shenzhen Fnirsi Technology Co.

Adresa: Západně od budovy C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong

E-mail: fnirsiofficial@gmail.com (бизнес) / fnirsiofficialcs@gmail.com (поддержка)

Telefon: 0755-83242477 / +8613536884686

AVISO Ao UTILIZADoR


- Leia atentamente este manual do utilizador e as instruções de funcionamento e certifique-se que segue as indicações no texto.
 - Por favor, guarde este manual, acondicionando corretamente.
 - Os equipamentos sem utilidade não podem ser descartados juntamente com o lixo doméstico, por favor, descarte-os de acordo com leis e regulamentos nacionais ou locais.
 - Pokud máte nějaký problém s kvalitou nebo pochybnosti o použití výrobku, obraťte se na on-line kontaktní centrum pro klienty společnosti "FNIRSI" nebo na kontaktní centrum pro klienty společnosti "FNIRSI". do fabricante, e resolveremos o problema o mais rápido possível.
 - Obrigado por adquirir este produto. A fim de tornar mais conveniente para si a utilização deste produto, por favor, siga estas instruções de funcionamento.
- HS-01 é um ferro de soldar elétrico inteligente com ecrã e portátil, lançado pela nossa empresa. O ferro de soldar elétrico tem as seguintes características.

1. VISÃO GERAL Do PRoDUTO

- Pequeno e conveniente, fácil de transportar.
- Controle de temperatura preciso
- Rápida a aquecer e com recuperação de temperatura rápida
- Funkční napětí 9-20 V
- Alimentado por fonte de alimentação USB Tipo-C
- Design ergonômico, aderência e utilização confortável.

● Integrovaná
obrazovka
OLED

2. Descrição Do Produto

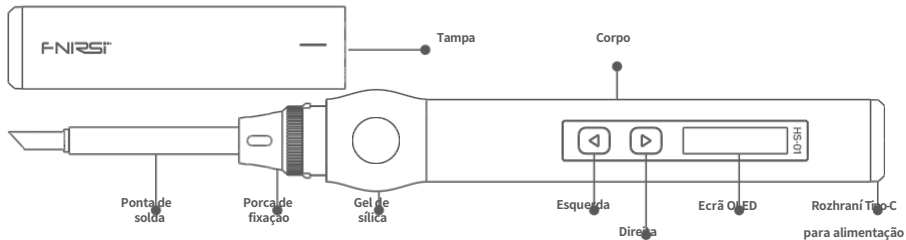

3. PARÂMETROS

Potência	65W	Ecrã	OLED 0,87"	Voltagem de operação	DC9-20V
Fonte de alimentação	Porta USB Tipo-C	Intervalo da temperatura	80-420 °C (180-780°F)	Protocolo de carregamento rápido	Spouštěč PD

4. SELEÇÃO DE POTÊNCIA

Utilizando um adaptador de energia com o protocolo de carregamento rápido PD, o ferro de soldar elétrico inteligente pode ser configurado para obter qualquer tensão de funcionamento entre 9V\12V\15V\20V (a configuração padrão é 20V). Při různých napětích funkčnosti jsou hodnoty corrente de trabalho, potência a tempo de estanhagem následující.

Voltagem de funcionamento	20V	15V	12V	9V
Corrente de funcionamento	$\geq 3.25A$	$\geq 2.5A$	$\geq 2A$	1.5A
Potência	65W	37.5w	24w	13.5w
Tempo de estanhagem	8s	12s	17s	30s

※ Se a tensão for inferior a 9V, a ecrã irá exibir a mensagem de baixa tensão.


AVISO.

● A tensão funcionamento padrão do ferro de soldar inteligente é 20V. Se a tensão máxima de saída do seu adaptador for menos de 20V, a tensão de saída máxima será obtida. Se o seu adaptador produzir um máximo até 12 V, esse é o máximo que irá obter.


- Quando utilizar um adaptador de energia sem protocolo de carregamento rápido PD, a tensão de funcionamento do ferro de soldar inteligente ferro é a tensão Vsimně si, že quando o adaptador está conectado e o aquecimento volte a ser reiniciado após entrar na página inicial. Isso indica que a potência de saída do adaptador não é suficiente, substitua por outro adaptador.
- Se a tensão de saída do seu adaptador for 20V, mas a corrente de saída for inferior a 3,25A (ou seja, a potência de saída é menor do que a energia exigida pelo ferro de soldar), depois de entrar na interface principal e aquecimento, o adaptador de alimentação pode desligar-se e reiniciar, o que fará com que o ecrã seja reiniciado! (Noutras tensões de funcionamento poderá acontecer o mesmo)
- Se após o aquecimento, o ferro de soldar reiniciar, significa que a potência de saída da tensão atual do seu adaptador não é suficiente para funcionar normálně, vyberte uma tensão de trabalho mais baixa de acordo com a potência de saída do adaptador. Se a saída do adaptador for 12V/2,5A, 15V/2A ou 20/1,5A, a potência total de saída é 30W, defina a tensão de operação para 12V.

5. VYUŽITÍ DO PRODUKTU


INSTRUKCE VE FORMATU PRO VYBER

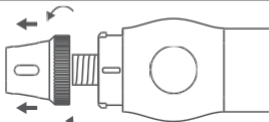

① Remova a porca de fixação



② Insira a ponta de solda

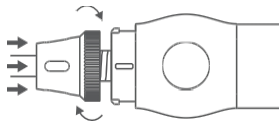

③ Aperte a porca de fixação

※ Se a ponta de solda estiver presa quando tentar inserir no ferro de soldar, faça uma pequena rotação e tente inserir novamente.

Descrição do fluxo de trabalho




O processo de trabalho do ferro de soldar inteligente HS-01 é mostrado na figura acima. Após ligar, o logotipo é exibido. Para aquecer, pressione krátce stiskněte odpovídající přerušovací tlačítko. Quando o modo de bloqueio infantil estiver ativado, para aquecer, pressione rychle třikrát stiskněte odpovídající tlačítko. Na vstupu do hlavního rozhraní je zařízení ferro de soldar v normálním provozním stavu, ale může se vybrat 3 pracovní stavy diferentes.

- Stav: O ferro de soldar está num estado quente ou pronto para uso, por favor, não toque nas partes de alta temperatura.
- Stav pozastavení: o ferro de soldar já está em estado de aquecimento e uso e irá entrar estado de suspensão se não for usado por um período de tempo superior ao definido no "tempo de sono", a será liberado após o uso.
- Stav odpojení: Ele irá ser desligado quando a energia for desconectada.

Descrição da página de entrada

A página inicial mostrada na figura à direita, o canto inferior direito mostra a temperatura alvo definida pelo utilizador, no meio é mostrada a temperatura em tempo real do ferro de soldar. A parte inferior mostra a potência de aquecimento, e o canto superior direito mostra a tensão de operação.

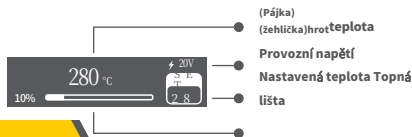

6. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- **Ligar:** Ligue quando conectado à fonte de alimentação, o ecrã exibe o ícone de inicialização  e, em seguida, exibe uma prompt para inserir a ponta de solda . A interface será exibida após a ponta do ferro de solda ser inserida.



●Aquecimento.



entrar na página de aquecimento



O ícone do botão irá piscar, pressione rapidamente o botão físico correspondente para e o ferro de soldar irá aquecer.

●Modo de espera de uma tecla.

aquecimento a vrátili se na stránku espera



Stiskněte a stiskněte přímé tlačítko na stránce aquecimento, aby se zrušili

●Konfigurace teploty.



esquerda e direita para entrar na página de configuração e pressione rapidamente o
mentar e para diminuir pressione rapidamente o botão esquerdo. Pressione demoradamente para poder definir a temperatura em cada
passo, tendo as opções de 10°C ou 20°F.



Na página do estado de aquecimento, para definir a temperatura, pressione as teclas

●Modo de configuração: Na página de configuração sem temperatura, pressione e segure as teclas esquerda e direita ao mesmo tempo para entrar no modo de configuração

Brightness

●Brilho do ecrã: No modo de configuração, pressione rapidamente as teclas esquerda e direita para alternar para brilho
e as teclas esquerda e direita ajustam o valor. Pressione e segure qualquer tecla para sair.

tecla direita para



Brightness

●Kalibrace teploty: Při vstupu do režimu konfigurace stiskněte rychle tlačítka esquerda a direita pro změnu kalibrace teploty. Temperatura
pressione e segure a tecla direita para entrar



utilize as teclas esquerda e direita para ajustar, pressione e segure qualquer tecla para sair. Na página inicial, defina a temperatura alvo como 350 °C. Depois que a temperatura estiver estável, use um termômetro para ferros de soldar para medir a temperatura real, registre a diferença entre a temperatura Depois que a temperatura estiver estável, use um termômetro para ferros de soldar para medir a temperatura real, registre a diferença entre a temperatura alvo e a temperatura real (positiva ou negativa) e preencha a diferença neste item do menu.

● **Unidade de temperatura:** No modo de configuração, pressione rapidamente as teclas esquerda e direita para

alternar até à unidade de



pressione e segure a tecla direita para entrar



José Antonio

González.

e as teclas esquerda e direita alternam o valor. Pressione e segure qualquer tecla para sair.

● **Tempo de suspensão:** No modo de configuração, pressione rapidamente as teclas esquerda e direita para alternar para o tempo de suspensão SleepTime

e pressione e segure a tecla direita para entrar



teclas esquerda e direita para ajustar



o ajuste,



pressione e segure qualquer tecla para sair . O tempo de



, utilize as

teclas esquerda e direita para ajustar

o intervalo de configuração é de 1 a 20 minutos. Quando estiver definido para o máximo, pressione rapidamente para desligar o modo de hibernação.

● **Temperatura de suspensão:** No modo de configuração, pressione rapidamente as teclas esquerda e direita para

alternar para a temperatura de

SleepTemp



, pressio



segure a tecla direita para entrar e utilize as teclas esquerda e




Quando o ajuste estiver concluído, pressione e segure qualquer tecla para sair. Quando a temperatura de trabalho é menor que a temperatura de suspensão, a temperatura de trabalho é

temperatura de trabalho é menor que a temperatura de suspensão, a temperatura de trabalho é

mantida no estado de suspensão, e quando a temperatura de trabalho é maior que a temperatura de suspensão, a temperatura cai para a temperatura de suspensão o e entra no estado de suspensão.

● **Modo de bloqueio para crianças:** No modo de configuração, pressione rapidamente as teclas esquerda e direita

para alternar para o modo de bloqueio para crianças



, pressione e segure a tecla direita para entrar



, utilize as teclas esquerda e direita para alterar e pressione e segure qualquer tecla para sair após a conclusão da alteração. Depois da ativação do modo de bloqueio para crianças, sempre que a energia seja ligada, o botão com um ícone de cadeado será exibido . Nesse momento, é necessário pressionar o botão esquerdo 3 vezes continuamente para aquecer.

● **Volba jazyka:** No modo de configuração, pressione rapidamente as teclas esquerda e direita para alternar para

a seleção de idioma



, pressione e segure a tecla direita para entrar



, alterne para a

esquerda e para a direita e pressione e segure qualquer tecla para sair quando a alteração estiver concluída.

● **Modo da mão:** No modo de configuração, pressione rapidamente as teclas esquerda e direita para alternar para o

modo de mão



, pressione e segure o botão direito para entrar



, alterne para a

esquerda e para a direita, pressione e segure qualquer tecla para sair após a conclusão da alteração. Por definição o produto vem configurado para destros, mas pode ser alterado para esquerdinos, de acordo com os seus hábitos de utilização. A lógica da comutação para a mão esquerda é A lógica da comutação para a mão esquerda é invertida.

● **Výběr napětí:** No modo de configuração, pressione rapidamente os botões esquerdo e direito para alternar para a seleção de tipo de tensão. Vol Select, pressione e segure o botão direito para entrar no menu de tensão. Depois de entrar, alterne para a esquerda e direita para escolher entre quatro opções de tensão de 9V/12V/ 15V/20V. Após a conclusão da alteração, pressione o botão direito para confirmar. O padrão é 20V, e o produto configurará-lo de acordo com os parâmetros de energia do carregador para evitar o fenômeno de que o carregador inicia a proteção contra sobrecorrente devido a energia insuficiente e o dispositivo é forçado a desligar com um ecrã preto. Quando esse fenômeno ocorrer, aguarde a recuperação do carregador e entre na página de configuração para selecionar novamente a tensão apropriada.

● **O produto desligará automaticamente após 30 minutos de inatividade.**

7. ATUALIZACE DO FIRMwARE

- Com o dispositivo desligado, pressione o botão esquerdo e use o cabo de dados USB Tipo-C para conectar ao computador e ligue o dispositivo, irá entrar na interface do Bootloader pro aktualizaci firmwaru.
- No computador, escolha o número da porta de série correspondente, abra o arquivo selecionado, quando pronto for exibido à esquerda, clique para gravar.

8. MANUTENÇÃO

- Když se nová ponta de solda používá poprvé, musí se udržovat při teplotě 250 °C a vypalovat, aby nedošlo k oxidaci a sekání.
- O novo ferro de solda tem o problema de oscilação de temperatura na sua primeira utilização, mas ficará estável após utilizado várias vezes.
- Depois de usar o ferro de soldar, aplique uma quantidade adequada de solda na ponta do ferro de solda para evitar a oxidação.
- A temperatura normal de trabalho da ponta de solda é de cerca de 300-380°C, não use por muito tempo esta temperatura, porque temperaturas muito altas por períodos longos pode afetar o tempo de vida.
- Evite bater violentamente na cabeça do ferro de soldar durante a soldagem.
- Não use esponja molhada, o estado semi-seco é o melhor.
- Nepoužívejte pó de descamação com alto teor de cloro ou ácido para evitar a corrosão da superfície.
- Se a superfície da ponta de solda estiver oxidada e não agarra o estanho, use gaze ou outras ferramentas para limpar cuidadosamente a superfície, e de seguida, aqueça até 250 °C, aplique imediatamente estanho para revestir a superfície para evitar a reoxidação.

9. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- A temperatura da ponta de solda pode atingir entre 80-420°C, por favor, não toque na ponta do ferro de soldar.
- Por favor, mantenha fora do alcance das crianças.
- Por favor, não molhe este produto ou use-o em ambiente húmido.
- Když přístroj nepoužíváte delší dobu, odpojte energii.
- Při normálním způsobu práce je na pegách určitá teplota, což je normální jev, používejte je s důvěrou!

10. termos da garantia

- Período de serviço Shenzhen Finiris Technology Co., Ltd. promete a boa qualidade do produto. Se o produto falhar sob uso normal dentro de 7 dias a partir da data da venda, o cliente pode optar pela devolução ou garantia (só pode ser devolvido sem prejuízo da segunda venda). É uma garantia gratuita para falhas dentro de um ano.
- A data de compra está sujeita à data da fatura ou recibo de compra emitido pelo vendedor. Para compras online, a captura do ecrã da transação prevalecerá.

● Para os seguintes casos, nenhum serviço de garantia gratuito é fornecido.

(1) o Todos os danos à máquina causados por danos causados pelo homem, modificação ou manutenção não autorizada.

(2) o As pontas de solda são consumíveis e não oferecem garantia.

11. CoNTATE-Nos

Qualquer utilizador da FNIRSI com questões que nos contate, tem a nossa promessa que terá uma solução satisfatória e 6 meses de garantia extra como agradecimento do seu suporte!

Já agora, criámos uma comunidade interessante, esteja à vontade para contactar a equipa da FNIRSI na nossa comunidade.

Shenzhen Fnirsi Technology Co.

Endereço: West of Building C, Weida Industrial Park, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong **E-mail:** fnirsiofficial@gmail.com

(Obchod)

fnirsiofficialcs@gmail.com (servis zařízení) **Tel:** 0755-83242477 /

+8613536884686



Stáhnout uživatelské příručky a aplikace

Stáhnout uživatelskou příručku&APP&Software