
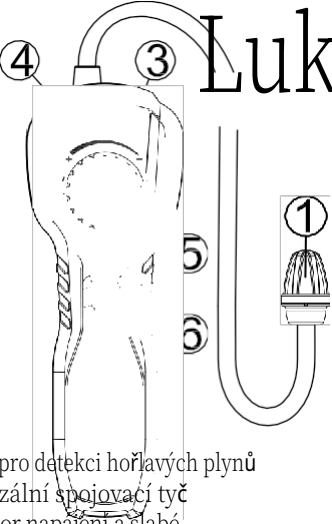


Detekovatelné plyny. Zemní plyn, metan (metan) etan, propan, butan, aceton, alkohol, čpavek, vodík, benzinové páry, síra, páry organických rozpouštědel, výpary, ředidla barev, nafta, těkavá průmyslová rozpouštědla atd. Funkční popis · Rychle identifikuje a lokalizuje úniky hořlavých plynů. · Nastavitelná citlivost · Vysoká citlivost · Zvukové a vizuální alarmy pro důležitá upozornění = . · Před použitím předehejte v čistém vzduchu. · Když bliká zelená kontrolka, vyměňte baterie. o · Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej, aby nedošlo k vybití energie. Hlavní parametry: . · Rozlišení: 50 ppm [metanu]. Rozsah alarmu: 10 % až 40 % LEL Rozsah alarmu: 10 % až 40 % LEL. · Doba odezvy: <2S (40% LEL) . · Provozní teplota: o~50°C Provozní vlhkost = 10~90% (nemrznoucí) . Provozní vlhkost = 10~90% (nemrznoucí) . · Celkové rozměry: 200X72X45 mm · Napájení: 4 x 1,5V/AA baterie.	 @ Senzor pro detekci hořlavých plynů @ Univerzální spojovací tyč @ Indikátor napájení a slabé baterie @ Výstražný indikátor @ Knoflík pro nastavení citlivosti @ Vypínač napájení	Jak se používá: @ Vypínač napájení Červená: Kontrolka detekce Zelená: Indikátory napájení a nízkého napětí V čistém vzduchu zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení. 亮。 2. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček na nejnižší citlivost a počkejte alespoň 2 minuty, aby se zahřál. POZNÁMKA= Pokud během zahřívání nepřetržitě bliká červená kontrolka doprovázená zvukovým signálem, je to způsobeno tím, že se snímač nestabilizoval'. 3. Po zahřátí otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček na kritickou úroveň alarmu. Citlivost detekce je v tomto bodě nejvyšší. Červené světlo nesvítí, žádný alarm, nechte červené světlo občas svítit, nemá vliv na výkon přístroje F150 4. Držte přístroj jednou rukou, nemůžete nastavit knoflík, aby se senzor pomalu přiblížil k měřenému plynu. Při detekci určité koncentrace hořlavého plynu bliká červené světlo a doprovází ho zvukový alarm, čím větší koncentrace, tím silnější alarm. 5. Po ukončení detekce nastavte knoflík ve směru hodinových ručiček na nejnižší citlivost. Stupeň, stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí.
--	--	--

		Detektor hořlavých plynů  Návod k použití
--	--	---

Poznámky: Vezměte prosím na vědomí, že obálka Zadní obálka 85*125I\IM
je po složení na přední straně. V e z m ě t e je na zadní
prosím n a v ě d o m í , ž e přední obálka je na straně)
přední straně a zadní obálka je po přeložení na zadní
straně.

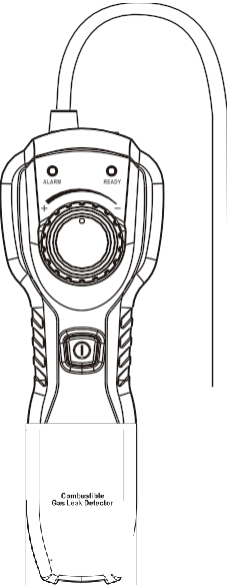