

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V263D Přímočará elektrická pila AKU, 3Ah, 48V, 4 x čepel, 2x AKU

Před použitím produktu si přečtěte prosím následující pokyny pro jeho správné použití.

Uschovejte se prosím příručku pro budoucí použití a řiďte se jejími doporučeními, protože jejich nedodržení může představovat riziko ohrožení života nebo zdraví.

Tato motorová pila je určena k řezání dřeva a kovu. Ujistěte se, že jste vybrali vhodný kotouč pro řezání materiálu. Neměla by být používána ke kácení stromů ani ke zpracování jiných materiálů jako je zdivo, plast nebo potraviny. Použití motorové pily k jiným účelům, než ke kterým je určena, může vést k vážnému zranění uživatele nebo jiných osob.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů. Tato pila není určena pro profesionální použití a její použití pro komerční účely ruší platnost záruky. Přístroj by měla obsluhovat jedna osoba a používat jej výhradně k řezání dřeva. Během provozu držte pilu pravou rukou za rukojeť.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny. Používejte také vhodné osobní ochranné prostředky. Tato pila by se měla používat pouze k řezání dřeva bez cizích předmětů, jako jsou hřebíky a šrouby.

Před zahájením práce je vhodné seznámit se s konstrukcí zařízení a procvičit si jeho obsluhu. V případě pochybností se poradte se zkušeným uživatelem, který vám vysvětlí funkce pily a bezpečnostní pravidla.

Varování: Nesprávné použití může vést k úrazu. Ujistěte se, že můžete zařízení v případě nouze okamžitě vypnout. Nesprávné použití zařízení může vést k vážnému zranění.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů certifikace CE nesmí být tento výrobek žádným způsobem přestavován ani upravován. Použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým jsou popsány, může vést k poškození. Nesprávné použití může také vést k nebezpečí jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd..

Popis symbolů:



Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu očí.



Noste protiprachovou masku.



Používejte ochranné rukavice.



Chraňte před vlhkostí.

Obsah balení:

pila

Nabíječka

2x baterie

4 různé čepele

Kufr

TIP: Zařízení je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.

V případě neúplné dodávky nebo poškození v důsledku vadného balení či přepravy kontaktujte prosím servisní linku.

Technické specifikace:

Napájení: 21V baterie

Baterie 2x 3Ah

Typ baterie: Li-ion

Nástavec na čepel aligátora

Zámek spouště

Rozměry: 33 cm x 18 cm x 11,5

Provozní teplota baterie: 0-50°

Barva: modrá

Rozměry nože:

Dlouhá čepel na řezání dřeva 6 TPI: 20 cm


Čepel na řezání dřeva 6 TPI: 15 cm

Čepel na řezání dřeva 10 TPI: 15 cm

Kovová řezací čepel 18 TPI: 15 cm

Popis zařízení:

1. Pilový kotouč
2. Noha pily
3. Držák čepele
4. Bezpečnostní spínač
5. Přepínač změny rychlosti
6. Baterie

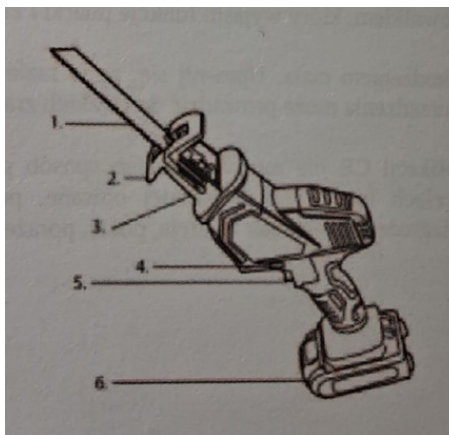

Aktivace :

Poznámka: Obalový materiál musí být z výrobku kompletně odstraněn.

Ujistěte se, že jsou součásti zařízení správně smontovány.

Před prvním použitím nabijte baterii pomocí síťové nabíječky.


Během nabíjení svítí červená kontrolka a zelená kontrolka indikuje plné nabití.

Nainstalujte čepel podle níže uvedených pokynů k instalaci.

Po nabití odpojte kabel a připojte baterii k zařízení.

Instalace upínací čelisti:

- 1, Zarovnejte horní výstupek upínací čelisti s otvorem v pouzdře pily.

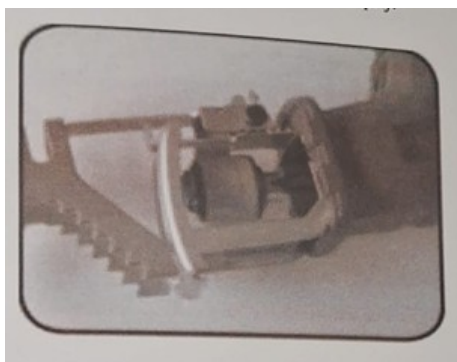


Sestava řezacího nože:

Před montáží nebo demontáží čepele vyjměte baterii.

Varování: Nedotýkejte se čepelí bez ochranných rukavic, protože jsou ostré a po použití se mohou zahřát a způsobit zranění.

1. Otočte a podržte držák čepele proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte řezací nůž do držáku nože.
3. Uvolněte držák čepele a zatažením se ujistěte, že je čepel bezpečně upevněna.
4. Po dokončení instalace spusťte zařízení bez zátěže a ujistěte se, že funguje správně.

5. Nepoužívejte pilu hned na těžké řezání. Začněte s malými řezy a postupně je zvyšujte.

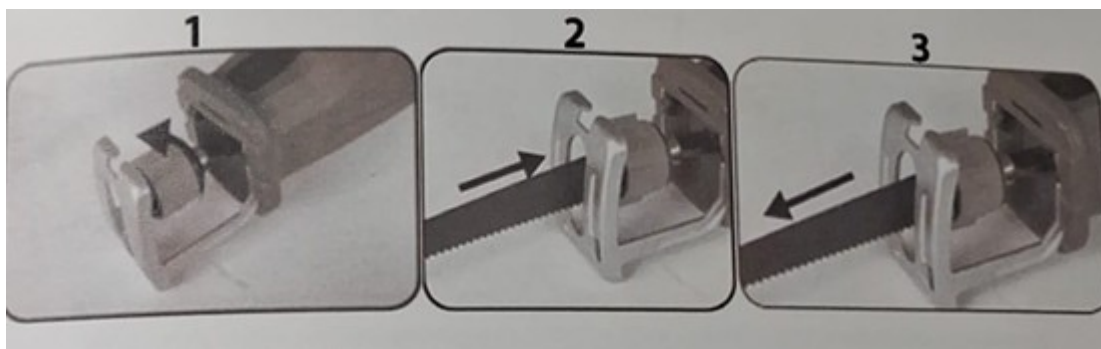

Demontáž řezacího nože:



Před montáží nebo demontáží čepele vyjměte baterii.


1, Otočte a držte rukojeť proti směru hodinových ručiček.

2, Vyjměte řezací nůž z držáku nože.

Instalace baterie:

1. Zasuňte baterii do příslušného slotu na zadní straně pily, dokud nezacvakne na místo.

2. Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte západky pro uvolnění baterie na obou stranách baterie a poté ji vyjměte z náradí.

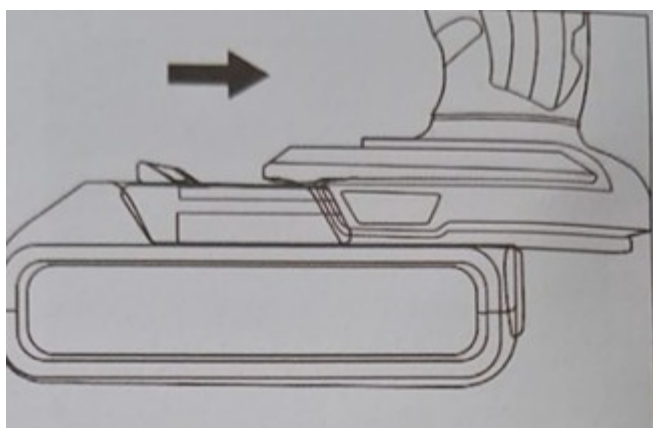


Nabíjení baterie:

Varování: Napájení této nabíječky by mělo být chráněno proudovým chráničem (RCD) (Jmenovitý proud 30mA nebo méně). Proudový chránič snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky a měla by se rozsvítit červená kontrolka nabíjení.

Jakmile je baterie plně nabitá, rozsvítí se zelené světlo.

Poznámka: K dosažení optimální úrovně nabití a provozní doby baterie je zapotřebí 4-5 nabíjecích cyklů.

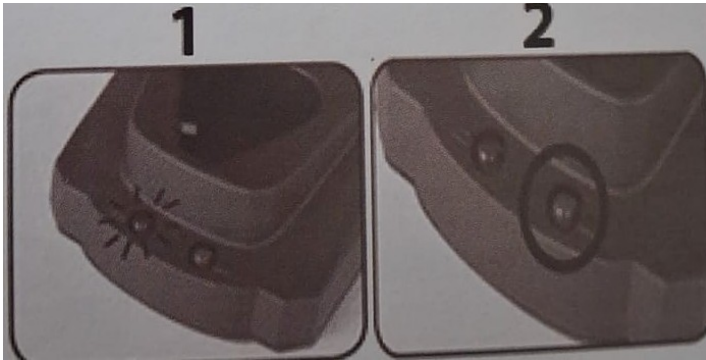

Použití:

- 1, Stiskněte bezpečnostní spínač na obou stranách nářadí a poté stiskněte spoušť regulace otáček pro spuštění pily.
2. Uvolněte spoušť regulace otáček, abyste pilu zastavili.
3. Umístěte patku pily na materiál, který chcete řezat, abyste zajistili stabilitu, poté proveďte řez, zatímco pilu pevně držíte.



Zpětný ráz:

- Zpětný ráz může nastat, když se špička pilového kotouče dotkne nějakého předmětu nebo když se dřevo sevře a sevře pilový kotouč v řezání.
- Kontakt špičky čepele může v některých případech způsobit náhlou zpětnou reakci, v níž se čepel vymrští nahoru a zpět směrem k obsluze.
- Sevření pilového kotouče podél horní části vodící lišty může pilu prudce zatlačit zpět směrem k obsluze.
- Kterákoli z těchto reakcí by mohla způsobit ztrátu kontroly nad pilou, což by mohlo vést k vážnému zranění. Nespoléhejte se pouze na vestavěné bezpečnostní mechanismy vaší pily. Jako uživatel pily byste měli podniknout další kroky k zajištění své bezpečnosti při práci.

- Pevně držte rukojeť zahradní pily palci a prsty a držte pilu oběma rukama. Umístěte tělo a paže tak, abyste odolali silám zpětného rázu. Síly zpětného rázu může obsluha ovládat, pokud jsou přijata vhodná opatření. Nepouštějte zahradní pilu z ruky.
- Nepřesahujte a neřežte nad výškou ramen. To pomáhá předcházet náhodnému kontaktu špičky pily a umožňuje lepší kontrolu nad pilou v neočekávaných situacích.
- Používejte pouze náhradní čepele určené výrobcem. Nesprávné čepele mohou způsobit zlomení čepele nebo zpětný ráz.

Čištění a údržba pily:

- Pokud se nástroj nepoužívá, měl by být skladován na suchém a mrazuvzdorném místě mimo dosah dětí.
- Udržujte větrací otvory pily čisté a nedovolte, aby se dovnitř cokoli dostalo.
- Pouzdro pili vyžaduje čištění. Nepoužívejte rozpouštědla. Používejte pouze hadřík.
- Pravidelně profukujte větrací otvory stlačeným vzduchem.
- Aby se zabránilo rezivění, lze čepel postříkat lehkým olejem.

Bezpečnostní rady:

- Tenot spotřebič je určen pouze pro dospělé osoby a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a nebo znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí z něj vyplývajícím rizikům.
- Zabraňte úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se uzemněných prvků, jako jsou radiátory nebo sporáky, když je zařízení v provozu.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Zařízení není určeno k používání dětmi a dospívajícími mladšími 18let. Výjimkou jsou osoby vyškolené k profesionálnímu používání osobami staršími 16let, které pracují pod dohledem specialisty.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi a plyny, páry a rozpouštědla.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej proti opětovnému kontaktu. Bezpečný provoz není možný, pokud by byl výrobek poškozen, nefunguje správně, byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo byl vystaven nadměrnému namáhání během přepravy.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část poškozena. Pokud je poškozený kabel, pokoušejte se jej sami opravit ani jej neponořujte do vody, mohlo by dojít k náhodnému zranění.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není poškozené. Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud si všimnete poškození.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během provozu zařízení se nedotýkejte uzemněných prvků, např. Tyčí, topných těles nebo kamenů.

Osobám, které jsou unavené nebo pod vlivem alkoholu, drog či jiných látek, je zakázáno používat zařízení nebo na něm pracovat.

- Elektrické nářadí, jako například ocasní pily, by mělo být bezpečně uloženo na vyvýšeném nebo uzamčeném místě mimo dosah dětí.
 - Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda nejsou k dispozici žádné klíče nebo jiné seřizovací nástroje.
- Zabraňte náhodnému spuštění zařízení. Při přemísťování motorové pily na jiné místo s připojenou baterií aktivujte pojistku a nedržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte technický stav zařízení, zejména čepele.
 - Neoprávněným osobám je zakázáno zdržovat se v provozní dosahu zařízení.
 - Před zapnutím zařízení by mělo být umístěno na stabilním povrchu a pevně drženo. Zásuvka by se neměla ničeho dotýkat.
 - Před zahájením práce byste měli zaujmout stabilní polohu těla.
 - Při práci se vyvarujte řezání špičkou pilového listu- nebezpečí zpětného rázu směrem k uživateli.
 - Zabraňte kontaktu s hrotem čepele. Nebezpečí pořezání. Nedotýkejte se zařízení rukama.
 - Nepoužívejte zařízení blízkosti hořlavých plynů nebo prachu. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Pokud si všimnete jakýchkoli změn v provozu zařízení, okamžitě jej vypněte.
 - Vždy mějte po ruce lékárničku pro případ zranění.
 - Pokud nůž narazí na zem, hřebíky, kameny nebo jiné pevné předměty, okamžitě zařízení vypněte a zkontrolujte stav nože.
 - Nevystavujte zařízení dešti. Zařízení nesmí být mokré ani používáno ve vlhkém prostředí.

Osobní ochranné prostředky:

- Ujistěte se, že vaše pracoviště je uklizené a dostatečně osvětlené. Nepořádek a neosvětlené pracovní prostory mohou způsobit nehody.
- Při práci s přístrojem se doporučuje nosit ochranu sluchu a očí, protiprachovou masku, ochranné rukavice a přepětové ochrany nohou.
- Při používání zařízení noste přiléhavé oblečení. Zabrání tak náhodnému zachycení vašeho oblečení součástmi zařízení.
- Při kácení stromů a odstraňování větví vždy používejte schválenou ochranu přilbu. Doporučují se také ochranné brýle a štít na obličej.

Bezpečnostní pokyny pro baterie:

- Baterii je nutné nabíjet speciální nabíječkou.
- Nepoužívejte jiné baterie než ty, které doporučuje výrobce, mohlo by dojít k požáru.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Baterie by se neměly zkratovat ani otevírat. Mohlo by dojít k přehřátí, požáru, nebo výbuchu.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně nebo vody.
- Baterie by nikdy neměly být vystaveny mechanickému namáhání.
- Nebezpečí úniku kyseliny z baterie.
- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které by mohly ovlivnit baterie, např. radiátorům nebo přímému slunečnímu záření.

- Pokud baterie vytečou, zabraňte kontaktu s kůží, očima, sliznicemi. Zasažená místa okamžitě opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vytékající nebo poškozené baterie mohou při dotyku způsobit poleptání. Proto používejte vhodné ochranné rukavice.

Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic týkajících se směrnice RoHS.

POZOR na úraz elektrickým proudem! Nebezpečí ohrožení života!

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.