

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V142C Chytrý klika kombinační

Elektronická klika s otiskem prstu a kódovou kartou

Vlastnosti produktu:

Elektronický zámek s dotykovým panelem a slotem pro otisk prstu

Mnoho možností pro zamykání a kódování dveří

Připojuje se k Wi-Fi a Bluetooth

Dveře lze ovládat telefonem pomocí mobilní aplikace

Komplexní ochrana proti vloupání - po trojnásobném zadání nesprávného kódu se spustí alarm

Před a za samotné heslo můžete přidat další číslice - ochrana proti podezření z hesla

Technické parametry:

Typ produktu: elektronický zámek dveří

Způsoby odemykání: otisk prstu, karta, heslo, mechanický klíč, mobilní aplikace

Doporučené typy dveří: bezpečnostní dveře, dřevěné dveře, ocelové dveře, měděné dveře

Doporučená tloušťka dveří: cca 6 cm

Napájení: 4x AAA baterie (nejsou součástí balení)

Podporované sítě: Wi-Fi, Bluetooth

Parametry otisků prstů: Rozlišení 508 DPI (umožňuje přesné čtení otisků prstů) - zařízení čte až 50 různých otisků prstů

Parametry NFC karty: zámek podporuje karty Mifare, které zajišťují okamžité otevření zámku ihned po přiložení karty k němu - zařízení čte až 200 různých karet

Parametry hesla: musí mít délku 6 až 12 číslic - zařízení přečte až 200 hesel

Provozní teplota: -25 °C až 60 °C

Odolnost proti elektrostatickým výbojům: kontaktní výboje přibližně 8 kV; vzdušné výboje přibližně 15 kV

Nouzový zdroj napájení: vestavěná 5V USB powerbanka

Další metody konfigurace zámku: softwarové ovládání přes hlavní sběrnici

Rozměry:

Výška rukojeti: 33,5 cm

Šířka rukojeti: 3,5 cm

Tloušťka rukojeti: 5 cm

Délka rukojeti: 13 cm

Výška zipu: 24 cm

Šířka zipu: 6 cm


Tloušťka zipu: 2 cm

Hmotnost výrobku s obalem: 1,55 kg

Produkt je balen v kartonové krabici o rozměrech: 37,5 cm x 15 cm x 8 cm

1. Nastavení produktu:

1.1 Schéma navigace v menu:

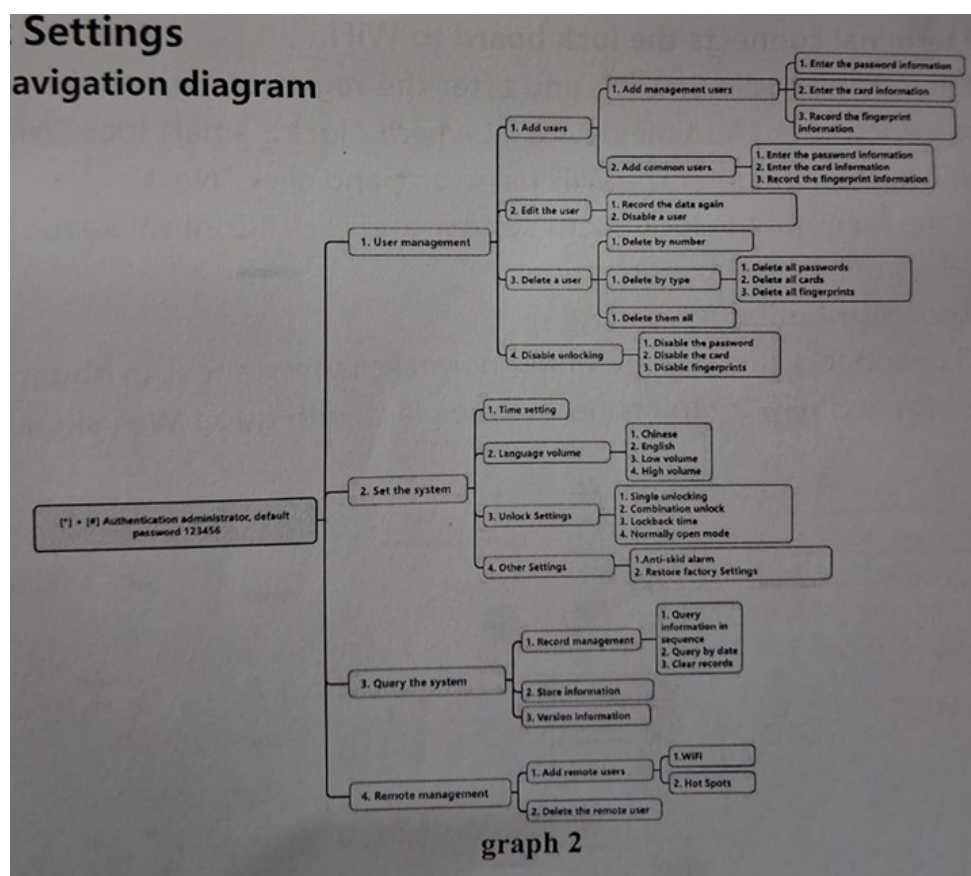

2.2 Klíčové funkce:

Klávesy(0-9) jsou numerické klávesy

Klávesy (*) lze použít jako klávesu pro odstranění nebo návrat.

Klávesu (#) lze použít jako tlačítko zvonku nebo potvrzovací tlačítko.

2.3 Správa uživatelů

2.3.1 Typ uživatele

1, Správce: Může odemknout, přidat/odebrat uživatele a přistupovat k nabídce, také pro úpravu systémových parametrů.

2, Běžní uživatelé: mohou pouze normálně odemknout.

2.3.2 Typ vstupu

Maximální kapacita paměti je 200 záznamů a jsou podporovány otisky prstů, hesla, karty a další data.

Čáry a smyčky, otisky prstů: Podporuje až 50 identifikátorů otisků (do 10 pro administrátory a 50 běžných uživatelů): výchozí číslo pokusů: 5

Karta M1: Podporuje až 200 ID: Podpora šifrování karet M1

Heslo: Podporuje až 200 ID: Podpora hesel o délce 6-12 míst

2.3.3 Upravit uživatele:

Po zadání ID čísla (např. 002) můžete provést následující operace:

1, Zablokování uživatele: Uzamčení ID pro odemčení (bez vlivu na menu pro administrátora).

2, Znovu zadejte: Znovu zadejte heslo/kartu/otisk prstu pro přepsání původních uživatelských dat.

2.3.4 Smazání uživatele:

1, Smazat podle čísla: Zadejte ID a po potvrzení smažte data jednoho uživatele.

2, Odstranit podle typu: Vyberte typ a poté odstraňte všechna uživatelská data daného typu.

3, Smazat vše: Smazat všechna uživatelská data.

Poznámka: ID správce 001 nelze smazat, lze jej resetovat pouze inicializací systému.

2.3.5 Odemknout zámek:

Pokud je tato funkce povolena, je možnost odemknutí daného typu uživatele

Heslo/otisk/karta/administrátor/uživatel.

2.4 Nastavení systému

2.4.1 Nastavení času

Podle hlasového pokynu/ displeje můžete nastavit čas zamykacího modulu.

Vstupní formát: 20xx rok, xx měsíc, xx den, xx hodina, xx minuta.

2.4.2 Jazyk a hlasitost

1, Jazyk: Čínština nebo angličtina (hlasové pokyny i čínský text na displeji) volitelné.

2, Hlasitost: Nízká nebo vysoká hlasitost, výchozí nastavení je vysoká.

2.4.3 Nastavení zámku

1, Jedno odemčení: Ověření jednoho uživatele při odemčení (výchozí).

- 2, Odemknutí kombinací: vyžadováno ověření dvěma uživateli.
- 3, Čas blokády: interval blokády 2-9s, výchozí nastavení je 5s.
- 4, Po zapnutí zůstává základní deska automaticky odemčena.

2.4.4. Další nastavení:

- 1, Protiskluzový alarm: doba alarmu 180s, výchozí nastavení vypnuto.
- 2, Obnovení továrního nastavení: Po potvrzení budou systémová data resetována.

2.5.1 Správa protokolů:

Záznam protokolu systémových operací(odemknutí, vstupy, alarmy).

2.5.2 Informace o paměti

Záznam úložného prostoru systému: až 200 uživatelů a více než 500 záznamů.

Správce: 1/9

Uživatel: 1/189

Záznamy: 1/510

2.5.3 Poznámky k verzí

Záznam aktuálního čísla zámku a verze softwaru.

2.5.4 ID zámku

Zobrazuje aktuální číslo registrační značky- lze jej použít ke generování zámku pro dočasné přístupové údaje.

2.6 Vzdálená správa

2.6.1 Přidávání vzdálených uživatelů

V závislosti na modulu výrobce si na předním panelu můžete vybrat mezi rychlým WiFi připojením nebo sdílením hotspotu.

2.6.2 Odebrání vzdáleným uživatelů

Na panelu zámku lze odeslat resetovací příkaz do síťového modulu na zadní desce.

3. Další pokyny:

-Ochrana testování hesla: po 3 nesprávných pokusech systém spustí alarm, po 5 nesprávných pokusech dojde k 90sekundovému zablokování.

- Ochrana proti odhalení hesla : před a za správné heslo můžete přidat další číslice (např. XXXhesloXXX), ústředna podporuje 12+20 číslic (12 správných hesel, virtuálních).

20

- Automatický režim spánku: Po 20sekundách v nabídce nastavení a 10 sekundách v ověřovacím okně systému přejde do režimu spánku.

- Alarm nízkého napětí: Když napětí klesne 4,8V, při probuzení se zobrazí zpráva „slabá baterie“. Je třeba vyměnit baterie. Otevřeno:

Režim:

1, Po odemknutí jako správce stiskněte (5) a poté (#).

2, Můžete také změnit v systémových nastavení.

- Režim stárnutí: V inicializačním stavu stiskněte (999)+(#), systém se přepne do zámku, stiskněte (*) pro jít ven.

- Nastavení čísla zámku: V hlavním rozhraní stiskněte (999876)+(#), ověřte administrátora, zadejte číslo a potvrďte stisknutím (#), Číslo se zobrazí v systémové nabídce.

- Změna směru otáčení motoru: V inicializačním stavu stiskněte (888#), zobrazí se zpráva „1. levý, 2. pravý“. Výchozí nastavení je levá strana, lze jej změnit pouze před registrací uživatele.

4. Miniprogram WeCHat- dočasné heslo k bytu

4.1 Scénář použití

1, Vlastnosti: 12místné číselné heslo s časovým omezením.

2, Dočasné heslo: prostřednictvím mini-programu můžete po zadání hesla správce, čísla zámku (čísla místností) a doby používání získat dočasné heslo.

3, Zrušení hesla: K dispozici v mini-programu, spojené s dočasným heslem.

4.2 Způsob provozu

Krok 1: Naskenujte QR kód nebo vyhledejte „Apartment Lock“ ve WeChatu a vstupte do mini-programu.



Krok 2: Zadejte informace o pokoji (číslu zámku, číslo pokoje, 8 číslic), kauci a nájemné (max. 8 číslic), heslo správce (6-8 číslic) a uložte.

Krok 3: Zobrazte dočasné heslo a zadejte ho na panelu zámku.

Krok 4: Kliknutím na (operace) zrušíte dočasné heslo.

Po úspěšném odemknutí systém uloží heslo jako kód úspěchu.

5.3 Další funkce:

1. Klikněte na místnost na domovské stránce a upravte ji nebo smažte.

2. Historie majitele zobrazuje provozní protokoly pro každou místnost.

WeChat Mini-Program- 10minutové dočasné heslo.

-Dočasné heslo je platné 10 minut od prvního odemčení.

- Před použitím zadejte heslo správce a ujistěte se, že je v zámku i v aplikaci stejné.

Krok 1: Naskenujte QR kód nebo vyhledejte „Suo Mi“ ve WeChatu.

Krok 2: Vstup heslo správce.

Krok 3: Klikněte na „ Generovat heslo“ a poté jej zadejte do zámku.

5. Uživatelská příručka k mobilní aplikaci IoT

5.1 Stažení aplikace:

Metoda 1: Vyhledejte aplikaci „ Tuya Smart/Smart Life“ v AppStoru nebo v obchodě Google Play a nainstalujte ji.

Metoda 2: Naskenujte QR kód.



5.2 Pokyny pro připojení

5.2.1 Kontrola šířky pásma WiFi

Ujistěte se, že váš router pracuje v pásmu 2,4GHz. Zkontrolujte nastavení WiFi v telefonu.

5.2.2 Připojení zámku k WiFi před aplikaci

1, Otevřete aplikaci „Doodle Smart“ a zaregistrujte si účet.

2, Přidání zařízení: „ Přidání zařízení s fotoaparátem/chytrým zámkem (WiFi)“.

3, Vyberte název WiFi sítě, zadejte heslo a klikněte na „Další“ .

4, V nabídce systému zámků resetujte WiFi, v aplikaci klikněte na „ Potvrdit, že LED dioda klávesnice bliká“.

5, Vyberte „Distribuční síť hotspotů“.

6, Počkejte 20-40sekund na úspěšné připojení (doporučeno místo s dobrým signálem WiFi).

5.2.3 Funkce aplikace:

1, Použití tlačítka zvonku na zámku- volání v aplikaci.

2, Odesílání protokolů odemčení do aplikace.

3, Vzdálené odemykání pomocí dočasného hesla.

6.1. Varování:

- 1, Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- 2, Po vyjmutí z obalu vložte všechny předměty, které nejsou součástí výrobku do vhodných nádob na odpad. Plastové sáčky, stahovací pásky, kousky pásky a další podobné předměty mohou představovat riziko.
- 3, Výrobek skladujte na suchém místě, protože nadměrná vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky výrobku.
- 4, Výrobek skladujte mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.
- 5, Před připojením výrobku k elektrické síti se ujistěte, že vybraná zásuvka splňuje doporučené parametry.
- 6, Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě jej přestaňte používat.
- 7, Poškozený výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.