

# Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## **Q234 E,F,G Karaoke Bluetooth reproduktor 5 W, 2x bezdrátový mikrofon**

### Technické parametry:

Bluetooth 5.3

Funkce karaoke

2 mikrofony

Výstupní výkon: 5W

Frekvenční rozsah: 100hz - 10 h kHz

Dosah Bluetooth: 10m

Slot pro paměťovou kartu: max 32 GB

Výstupní jack: 3,5 mm

Nabíjecí rozhraní: USB typ C 5V

Doba nabíjení: 3-4 hodiny

Doba přehrávání: až 1,5-2 hodiny

### Rozměry:



Reproduktor: 106 80 x 147 mm

Mikrofon: 135 x 37 cm

### Obsluha reproduktoru:

1. Tlačítko POWER- Dlouhým stisknutím zapnete a krátkým stisknutím přepnete světla.
2. Tlačítko MODE- Dvojitým kliknutím na budík nastavíte čas.
3. Předchozí skladba- Krátkým stiskem zvolíte předchozí skladbu a dlouhým stisknutím hlasitost snížíte.
4. PLAY/PAUSE- Krátkým stisknutím pozastavíte přehrávání a dlouhým stisknutím nastavíte alarm pro vypnutí a zapnutí.
5. Další píseň- Krátkým stisknutím posunete na další skladbu a dlouhým stisknutím zvyšujete hlasitost.
6. Audio vstup AUX
7. Port USB- vložení se soubory zvukové třídy MP3 se automaticky přepne do režimu USB.
8. Zvukový indikátor- stav nepřipojeno modré světlo bliká, úspěšné připojení modré světlo svítí, červené světlo při nabíjení, po nabití červené světlo zhasne.
9. Audio Type nabíjecí rozhraní DC-5V

10. Slot pro TF kartu, vkládejte automaticky soubory zvukové třídy MP3, přepnout do režimu TF.

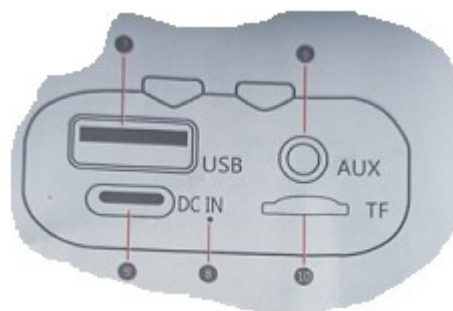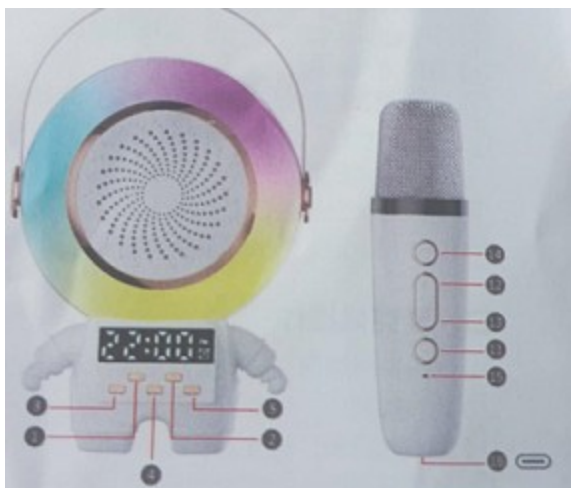

#### Obsluha mikrofonu:

1. Dlouhým stisknutím vymažete původní zvuk, krátkým stisknutím transformace magického zvuku, dvojitým kliknutím na reverb mikrofonu a stisknutím +/- upravte .
2. Krátké stisknutí přidá hudbu, dlouhé stisknutí další skladbu.
3. Krátkým stisknutím snížíte hudbu, dlouhým stisknutím přepnete další skladbu.
4. Dlouhým stisknutím spínače a krátkým stisknutím pozastavíte přehrávání.
5. Indikátor mikrofonu modrý indikátor bliká, když mikrofon nesvítí, když je mikrofon úspěšně připojen, červený indikátor
6. Nabíjecí port typu mikrofonu DC-5V

#### Bezdrátové karaoke:

1. Zapněte napájení- Dlouze stiskněte POWER
2. Připojení Bluetooth: Zapněte mobilní telefon a kliknutím na XM-X66 spárujte připojení.
3. Pokud se objeví vyzváněcí tón, připojení je úspěšné Upravit hlas: Nastavte hlasitost hlasu mikrofonu a intenzitu dozvuku do vhodné polohy.
4. Začala píseň.

#### Použití FM:

Stisknutím tlačítka M přepnete do režimu FM a datový kabel je zároveň anténou FM. Zapojte anténu datového kabelu. Dvojitým kliknutím na klávesu automaticky vyhledáte stanice od 87,5-108MHz. Dvakrát klikněte na PAUZA vyhledávání a klikněte na PAUSE/PLAY rádio. Klikněte na levou horní stanici a na další pravou stanici.

#### Varování:

1. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost a voda mohou poškodit elektronické součástky.
2. Výrobek by měl být skladován mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, protože mohou vést k trvalému poškození výrobku.

3. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte používat.
  4. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
  5. Po vyjmutí výrobku z obalu vhodte všechny prvky, které nejsou jeho součástí, do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
  6. Poškozený produkt by měl být zlikvidován v souladu s místní politikou nakládání s odpady.
  7. Výrobek je určen pro děti starších 3 let. Při hře by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoli pochybností.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.