

R215G – Detektor kovů

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Části kompletního stroje jsou následující:



Popis součástí zobrazených na obrázku výše:

1. Deska sondy
2. Kabel desky sondy
3. Sklolaminátová tyč desky sondy
4. Tyč pro nastavení délky
5. Trubka ve tvaru S
6. Hlavní jednotka
7. Opěrka ruky
8. Upevňovací matice sondy, šroub a protiskluzová podložka


Sestavte hlavní jednotku podle níže uvedeného schématu:



Polohovací šroubvy hlavní jednotky


Jak je znázorněno na schématu výše, správně vložte hlavní jednotku do polohovacího otvoru trubky ve tvaru S, přičemž LCD panel musí směřovat nahoru, a zajistěte hlavní jednotku k trubce ve tvaru S pomocí dvou šroubů v horní části.

Vložte baterie do hlavní jednotky, jak je znázorněno na schématu níže:

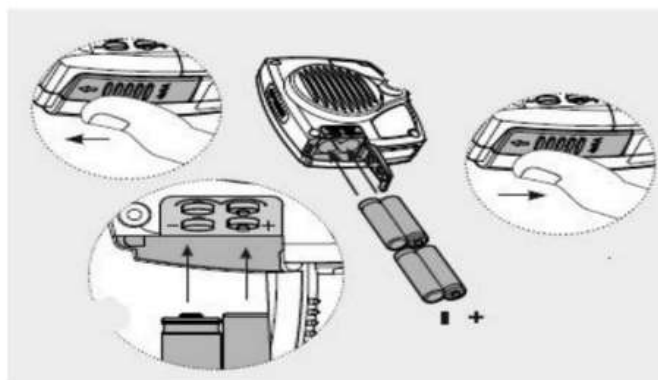


Jak je znázorněno na schématu výše, zatlačte na kryt baterií hlavní jednotky a otevřete jej směrem naznačeným šipkou, vložte čtyři baterie AA podle jejich polarit a poté kryt baterií zavřete.

Sestavte sondu, jak je znázorněno na schématu níže:

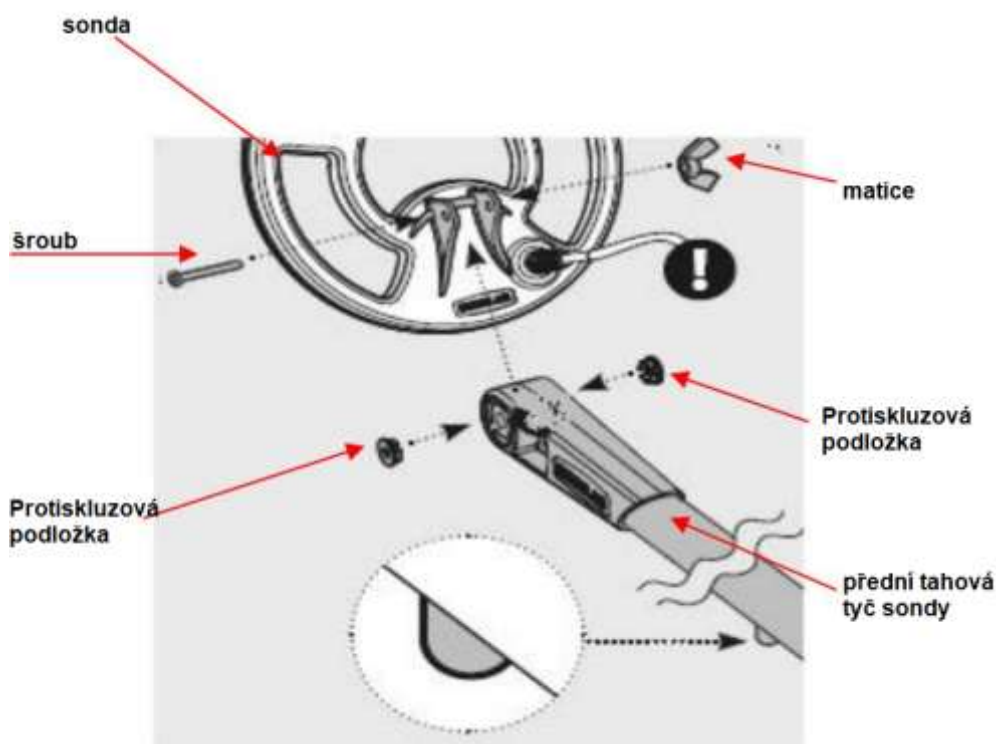

Jak je znázorněno na obrázku výše; vložte jednu protiskluzovou podložku do každého z levých a pravých otvorů upevňovací tyče desky sondy, poté ji vložte do upevňovacího držáku desky sondy, vložte šroub a poté utáhněte matici.

Kombinace tyče pro nastavení délky a trubky ve tvaru S. Viz schéma níže:

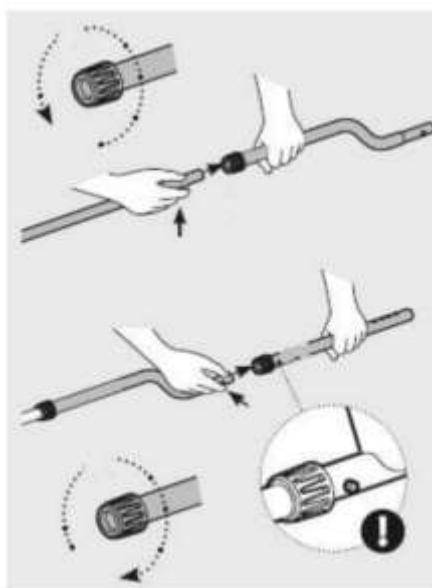


Jak je znázorněno na obrázku výše, povolte zajišťovací šroub držáku hlavní jednotky proti směru hodinových ručiček, abyste stlačili polohovací pružinu držáku, poté nasuňte tahovou tyč na držák a vyrovnejte upevňovací otvor s pružinou držáku pro dokončení instalace. Nakonec utáhněte zajišťovací šroub držáku ve směru hodinových ručiček. Montáž je dokončena.

Sestavte hlavní jednotku připojením kabelu sondy. Viz schéma níže:



Jak je znázorněno na schématu výše: Namotejte kabel sondy pevně na tyč sondy a držák a zajistěte kabel stahovací páskou, abyste zabránili zachycení nebo šumu způsobenému pohybem. Nakonec zasuňte zástrčku sondy do zásuvky hlavní jednotky a utáhněte matici.

Správná metoda detekce je znázorněna na obrázku níže: Pohybujte sondou vodorovně asi 2,5 cm nad zemí a provádějte skenovací vyhledávání.

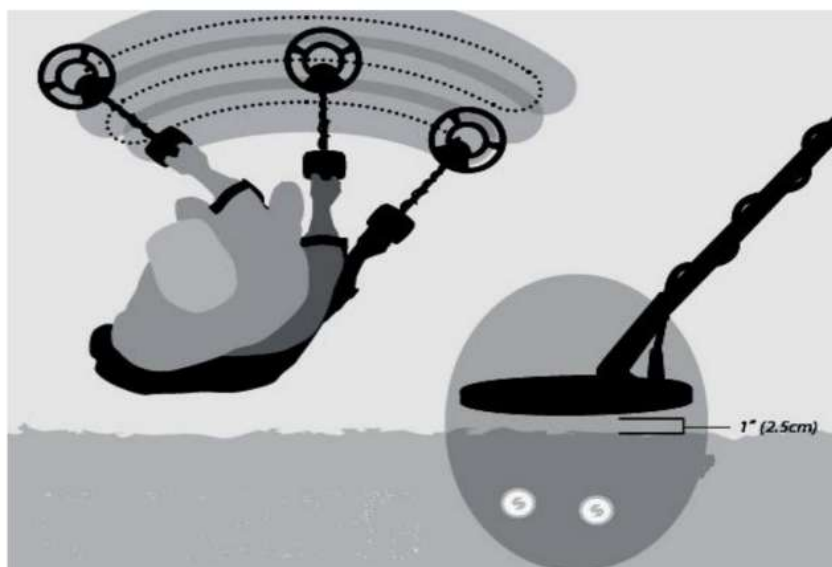

Instrukce k menu hlavní jednotky a použití:



Nejdříve stiskněte tlačítko napájení na hlavní jednotce pro její zapnutí; dalším stisknutím ji vypnete.

Stiskněte tlačítko podsvícení na pravé straně panelu hlavní jednotky pro zapnutí podsvícení LCD obrazovky; dalším stisknutím podsvícení vypnete.

Výchozím režimem po spuštění je průzkum, který zobrazuje obsah železa. Stiskněte tlačítko jednou pro přepnutí na zlaté mince, poté stiskněte tlačítko režimu průzkum/zlaté mince znovu pro návrat do režimu průzkumu.

V režimu mincí jsou k dispozici 4 režimy rozpoznávání, které však nejsou dostupné v režimu průzkumu. Tlačítko „Všechny kovy“ je použitelné v obou režimech. Jedním stisknutím aktivujete režim všech kovů; opětovným stisknutím aktivujete funkci odstranění železa. Tlačítko Menu nabízí 6 možností nastavení: prahová hodnota, hlasitost, tón, citlivost, kanál a odladění země.

Prahová hodnota: Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte úroveň šumu (0 až 25 úrovní).

Hlasitost: Upravte hlasitost alarmu pomocí tlačítek „+“ a „-“ (0 až 30 úrovní).

Tón: Pomocí tlačítek „+“ a „-“ vyberte jeden nebo více zvuků alarmu (k dispozici jsou 1, 2, 3 nebo 4 tóny).

Citlivost: Nastavte úroveň pomocí tlačítek „+“ a „-“ (1 až 30 úrovní).

Kanál: Přepínejte frekvenční kanály pro snížení rušení při použití více jednotek najednou.


Režim odladění země / režim pláže: Stiskněte jednou tlačítko vyvážení půdy a poté stiskněte tlačítko pro hledání/zlaté mince, abyste vstoupili do automatického režimu odladění země. Vyvážení se provede automaticky po přibližně 5 sekundách. Po zaznění pípnutí funkce končí; stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy vstoupíte do plážového režimu. Pro zrušení plážového režimu znovu podržte tlačítko na 3 sekundy.

Tlačítko detekce / přesného polohování: Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete režim přesného polohování, dalším stisknutím se vrátíte do režimu detekce.

Vyloučit/Přidat klávesy: K dispozici pouze v režimu rozpoznávání při výběru kovu. Pomocí kláves „+“ a „-“ vyberte vyloučení/přidání. Svítící černá značka označuje vyloučení a zhasínající černá značka označuje přidání.

Tlačítko sledování: Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu sledování v ručním režimu odladění země a dalším stisknutím se vrátíte do režimu odladění země.

Po poruše zařízení, když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté stiskněte tlačítko napájení. Pokud se na obrazovce objeví znaky PE, zařízení bylo obnoveno do továrního nastavení.

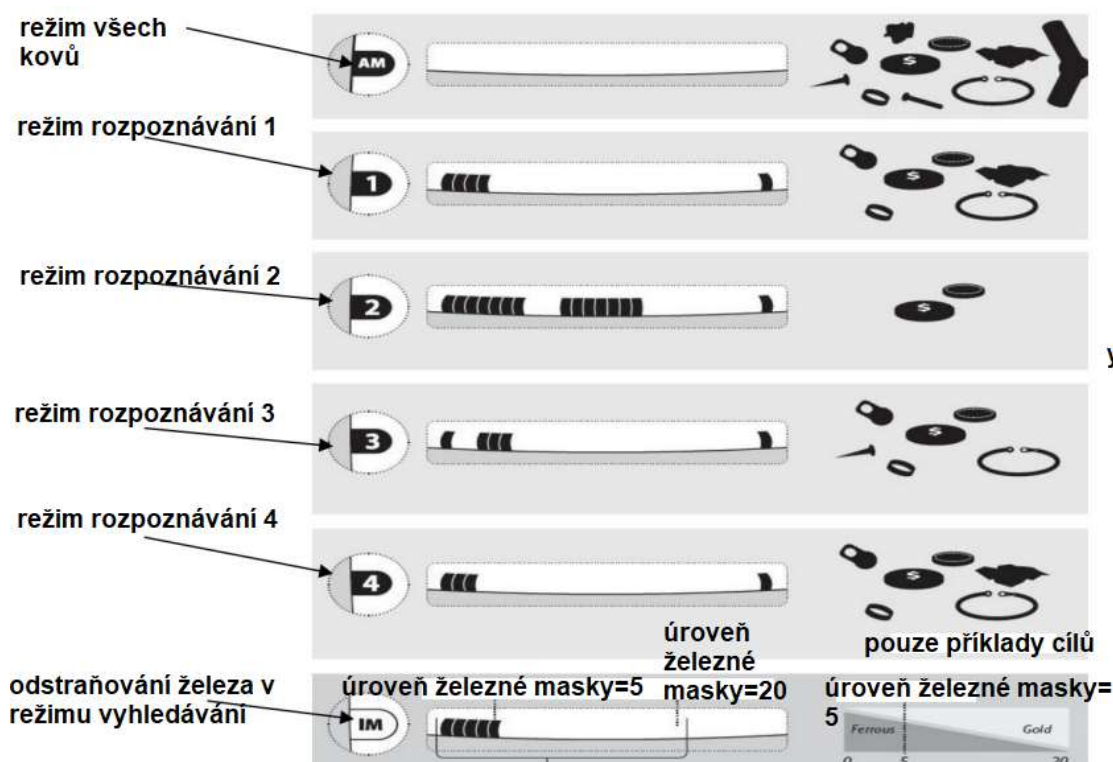

Instrukce k použití:

Po sestavení je prvním krokem provedení automatického odladění země, které trvá přibližně 20 sekund.

Stiskněte tlačítko napájení, aby se zařízení zapnulo. Po zapnutí stiskněte tlačítko znovu a poté ještě jednou. Na



obrazovce se poté zobrazí... automaticky po cca 20 sekundách.

Po nastavení odladění země stiskněte tlačítko pro návrat do režimu detekce.

Dále můžete zvolit režim Všech kovů a najít kov, který hledáte, a poté pomocí režimu zlaté mince zjistit, zda se jedná o drahý kov (např. měď, stříbro, zlato atd.). V režimu Zlaté mince je například železo -6, měď 28-30 a stříbro 40.

Popis funkcí:

Režim průzkumu umožňuje hledání ve vysoce mineralizovaných a složitých oblastech. Vysokofrekvenční cívka s dvojitým D vyniká při zvládání těchto náročných prostředí. Ať už hledáte zlaté nugety, artefakty nebo šperky, režim průzkumu poskytuje ideální detekční výkon.

Vlastnosti:

1. Využívá digitální technologii VFLEX, což z něj činí vícefrekvenční detektor.
2. Plně kompatibilní s nízkými, středními a vysokými frekvencemi.
3. Nabízí automatické nebo manuální vyvážení země, sledování a nově i nastavení odchylky sledování vyvážení země. Tyto funkce při prohledávání mokřadů a písčitých přechodových zón, stejně jako oblastí s horkými kameny, umožňují mírné úpravy hodnoty vyvážení směrem k pozitivnímu nebo negativnímu zkreslení, což prokazuje vynikající detekční výkon.
4. Nabízí čtyři přednastavené režimy detekce kovů plus režim pro všechny kovy, vše přizpůsobitelné.
5. Nastavitelné maskování železa je speciálně navrženo pro režim průzkumu. Tato funkce vám umožňuje detekovat cíle v blízkosti železných kovů.
6. Prahové tóny pro přesnější identifikaci cíle.
7. Režim dvojité přesnosti: automatické zarovnání. S novou funkcí zarovnání produktu mohou uživatelé získat cenné informace o detekovaném cíli, včetně různých morfologických a grafických ukazatelů, jako je tvar a velikost.
8. Funkce stability identifikace cíle – při detekci v silně znečištěných oblastech můžete efektivně detekovat oblasti zaplněné odpadem a získat přesné a stabilní detekční signály.
9. Eloxovaný průsvitný LCD displej je vybaven podsvícením, které vám umožní jasně vidět informace na obrazovce i v tmavém prostředí, čímž šetří energii a prodlužuje životnost baterie.
10. Napájeno čtyřmi AA bateriemi.

Technické parametry:

- Využití: Vyhledávání zlata, naplaveného zlata, stříbrných mincí, hledání pokladů atd.
- Technický princip: VFLEX.
- Přenos: 7,5 kHz.
- Cívka (standardní): Dvojité D.
- Audio výstup: Vestavěný reproduktor a 6,35 mm (1/4 palce) konektor pro sluchátka.
- Vizuální displej: Velký černobílý 76 mm x 37 mm (3" x 1,75") transflektivní LCD.
- Audio: 1, 2, 3, 4.
- Vyvážení země: Manuální (1 až 90), Automatické, Pláž, Sledování a Odchylka sledování.
- Přesné zaměření: Ano.
- Nastavení citlivosti: Nastavitelné (1 až 30).
- Odrůšení šumu: 5 kanálů (-2, -1, 0, 1, 2), manuální a automatické.
- Baterie: 4 alkalické nebo nabíjecí baterie typu AA.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.