

T354E - WiFi zásuvka s časovačem TS-ED15

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

Specifikace:

Délka × šířka × hloubka: 96 × 50 × 68 mm

Napětí: AC 90V-250V, 50/60Hz

Maximální proud: 16A (odporový proud)

Maximální watt: 3680 W (odporové zatížení)

Standard WIFI: 802.11b/g/n

Vnější kryt: PC (zpomalovač hoření / třída VO)

Měď: TP Bronz

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

1. Stáhněte si aplikaci do mobilu:

Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „tuya“ v obchodě APP, stáhněte a nainstalujte, poté se zaregistrujte a přihlaste se do „tuya“ APP.




2. Připojte napájení

Připojte napájení, rychle zabliká modrý indikátor (dvakrát za sekundu)


(Pozor: Pokud indikátor neblinká, stiskněte prosím spínač na 5 sekund a přejděte do režimu blikání)

3. Přidat zařízení (například ISO mobile)


a) Potvrďte mobilní připojení WIFI (podporuje pouze 2,4 GHz WIFI síť). Klikněte na „+“ a stiskněte „přidat zařízení“.

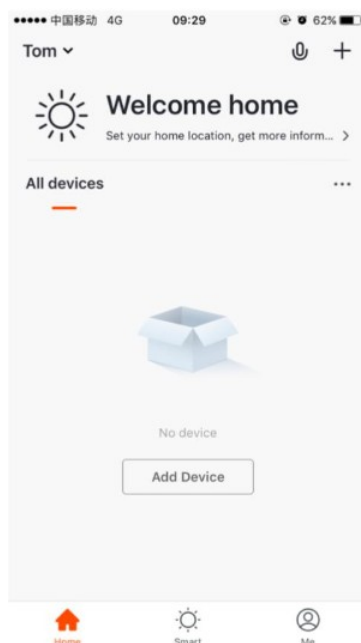


b) Vyberte zásuvku z „Electrical“, zabliká indikátor zásuvky (dvakrát za sekundu), potvrďte, že indikátor rychle bliká.

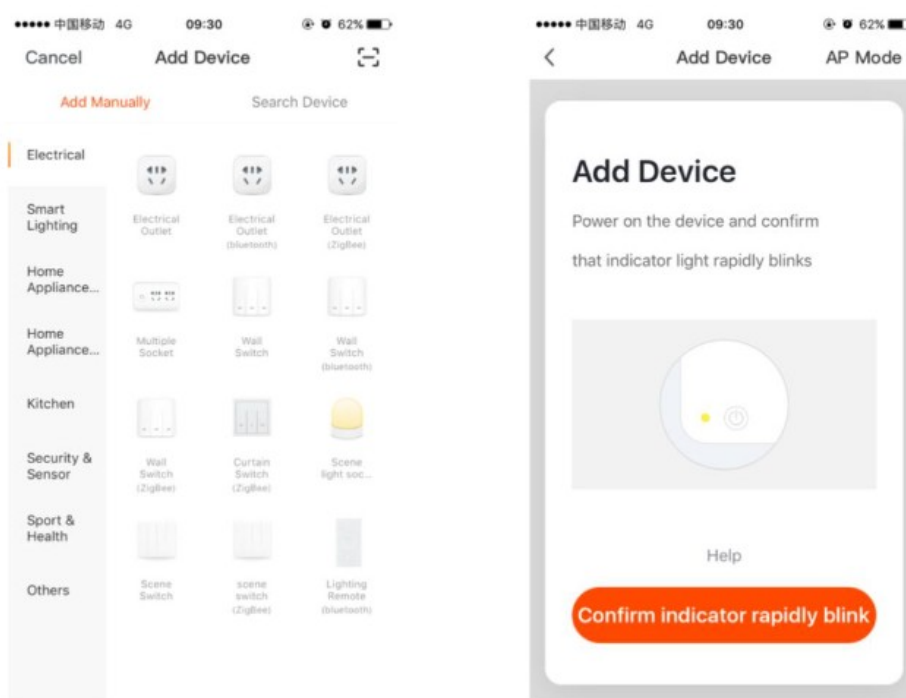

c) Zadejte heslo WIFI, klikněte na OK a počkejte na připojení. Po úspěšném připojení klikněte na „Dokončit“.

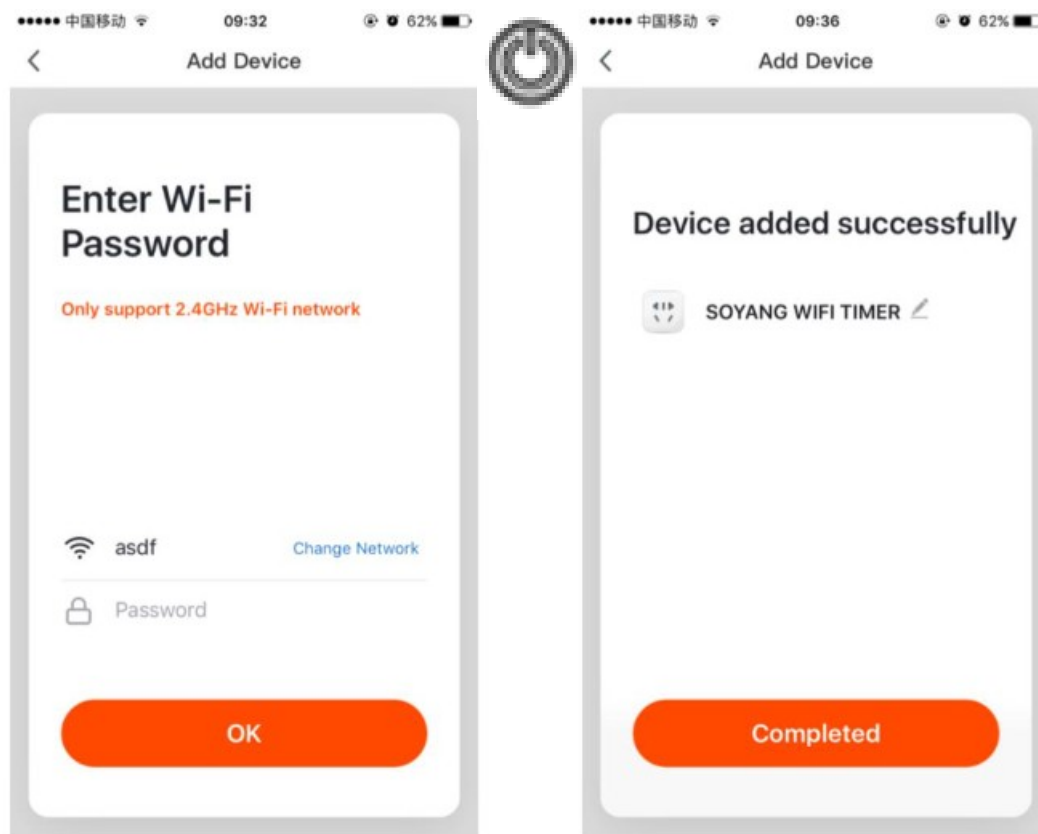

Popis zásuvky

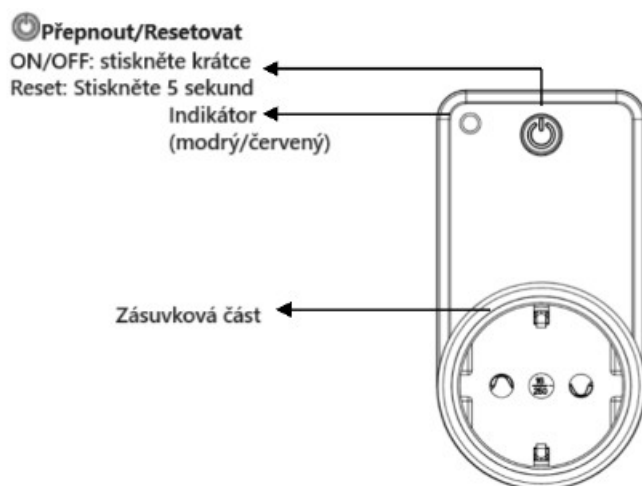

Návod k indikátoru:

Červené světlo: připojte elektřinu

Modré světlo: odpojte elektřinu

Modré světlo rychle bliká (dvakrát za sekundu): vstupte do schváleného režimu WIFI.

Modré světlo pomalu bliká (jednou za sekundu): přejděte do kompatibilního režimu WIFI.

Poznámka: v kompatibilním režimu WIFI si můžete vybrat režim Hotspot, zařízení musí připojit WIFI Hotspot.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.