

M429E – Zesilovač, rádio, bluetooth, přehrávač MP3, karaoke BT-298A

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Univerzální přístroj s možností napájení 230VAC nebo 12–14VDC sdružující více funkcí. Nf zesilovač 2×80W, bluetooth, přehrávač MP3 (slot USB nebo SD), rádio FM, vše s dálkovým ovládním.

Specifikace:

Deklarovaný výstupní výkon: 2×80W

Odhadovaný výstupní výkon: 2×20W/4 ohmy

Impedance připojených reproduktorů: 4–16 ohmů

Odstup s/š: >92dB

Vstup line: citlivost 250mV

Vstupní impedance: 47Kohmů

Frekvence: 20Hz-20KHz

Vstup MIC: 2×, citlivost 2mV – pro dynamický mikrofon

Rádio: 87,5–108MHz, 50 předvoleb

Bluetooth 5.0

Korekce basy, výšky


Hlasitost pro mikrofon – možnost mixování

Rozměry: 180×55×155 mm/1100 g

Napájení: AC 220V-240V/50Hz-60Hz nebo DC 12 V / 5A

Návod:

Přední panel

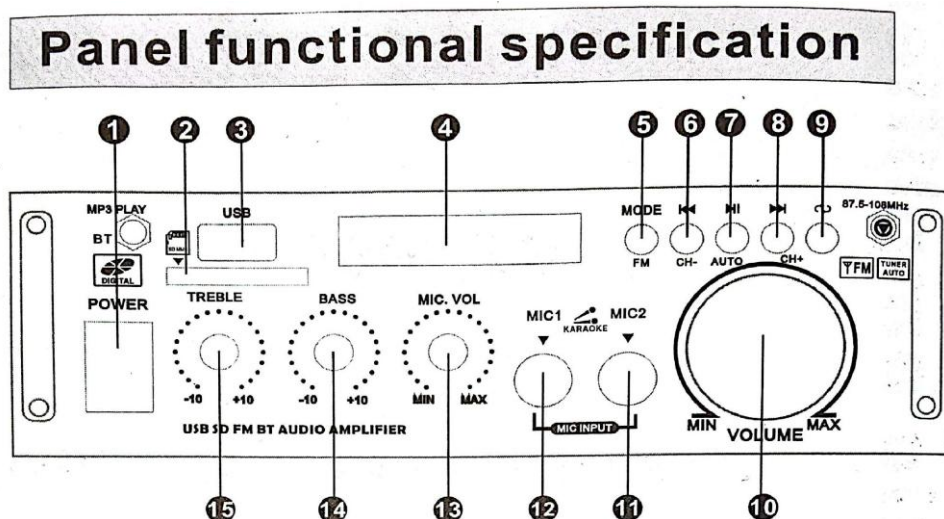


1. Vypínač napájení
2. Slot pro SD karty
3. Port USB disku
4. Displej
5. Klávesa pro výběr vstupu signálu BT-Aux-MP3-FM
6. Tlačítko pro přehrávání předchozí skladby
7. Tlačítko Pauza/ Přehrávání
8. Tlačítko pro přehrávání následující skladby
9. Opakování jedné skladby nebo všech skladeb

10. Ovládání hlasitosti
11. Konektor mikrofonu 2
12. Konektor mikrofonu 1
13. Ovládání hlasitosti mikrofonu
14. Nastavení basů
15. Nastavení výšek

Zadní panel


After plate functional specification

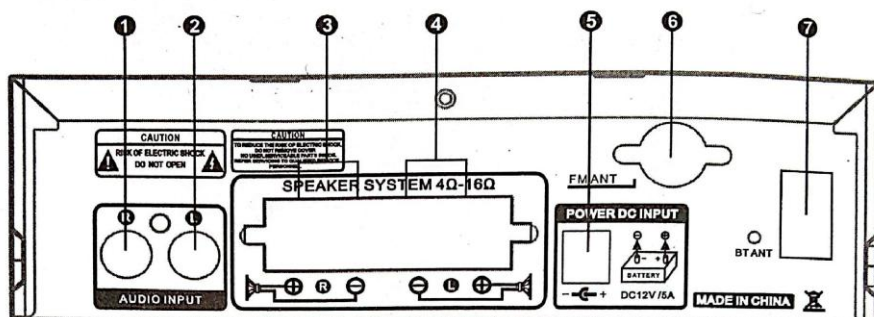

1. Vstupní signál AUX pravého kanálu
2. Vstupní signál AUX levého kanálu
3. Výstup reproduktoru pravého kanálu
4. Výstup reproduktoru levého kanálu
5. Napájení DC vstup 12V/5A
6. FM anténa
7. Vstup napájení AC 220V-240V / 50Hz-60Hz

Dálkové ovládání

Remote control function

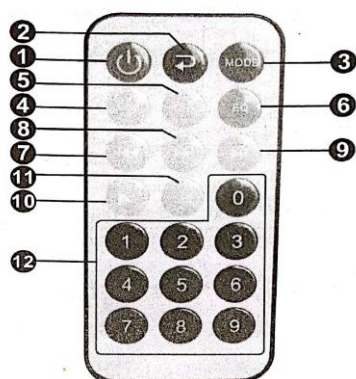

1. Zapnutí – vypnutí
2. Tlačítko zpět
3. Výběr vstupu
4. Kanál dolů
5. Kanál nahoru
6. EQ v několika zvukových cyklech
7. Přehrávání předchozí skladby
8. Přehrávání následující skladby
9. Tlačítko Pauza/Přehrávání
10. Snížení hlasitosti
11. Přidání hlasitosti
12. Tlačítka pro přímou číselnou volbu

Řešení problémů:

Problém	Možná příčina
Bez zdroje	<ul style="list-style-type: none">zařízení není připojeno do sítěnefunkční zásuvka
Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none">Nejsou připojeny reproduktorypřipojeny špatné reproduktoryhlasitost je zeslabena na nejnižší úroveňchyba kabeláže
Jeden reproduktor nemá zvuk	<ul style="list-style-type: none">reproduktory nejsou připojeny správněbalancér je nastaven na jednu stranuchyba kabeláže
Špatný zvuk	nevhodně zvolené umístění reproduktorů reproduktory nejsou připojeny správně • treble nebo bass jsou nastaveny na příliš nízkou hodnotu
Zvuk je rušen	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte připojenízkontrolujte propojky a jacky, mohou být znečištěny nebo poškozeny

Chyba	Řešení
Telefon nemůže najít zařízení Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth funkce nebyla zapnuta, zapněte ji a zkontrolujte, že na zesilovači svítí údaj BTzařízení se automaticky připojilo k jinému napárovanému zařízenímobilní telefon je příliš daleko od zesilovače •mobilní telefon má nepodporovanou verzi bluetooth
Telefon je úspěšně propojen, zvuk se ale nepřehrává při přehrávání hudby	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth funkce nebyla zapnuta, zapněte ji a zkontrolujte, že na zesilovači svítí údaj BThlasitost je příliš nízkáhlasitost hudby na mobilním telefonu je příliš nízkásoftwarový problém přehrávače
Telefon je úspěšně propojen, ale není možné přehrát hudbu	<ul style="list-style-type: none">Mobilní telefon je příliš daleko od zesilovače, zařízení může být maximálně 4 metry dalekoSignál je rušen na příjmu, odstraňte z blízkosti zesilovače rušeníPřipojení telefonu je špatnéNedostatečná paměť telefonu nebo zesilovače pro přehrávání
Telefon je propojen ale hudba není přehrávána správně	<ul style="list-style-type: none">Balancér je nastaven špatně

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Ekvalizér je nastaven na nevyhovující hodnotu• Reproduktry nejsou připojeny správně• Mobilní přehrávač není nastaven na správné hodnoty ekvalizéru nebo přehrávání |
|--|--|

Použití zařízení:

Toto zařízení dokáže přehrávat zvuk ze všech zařízení podporujících připojení zvukového výstupu přes Bluetooth.

Použití je následující:

1. Vyberte audio vstup tlačítkem (USB/ SD / BT / FM) Přehrávání Bluetooth je na displeji zobrazeno modrým písmem a zobrazuje zkratku BT
2. Připojte mobilní zařízení. V rozhraní telefonu vyberte v nastavení možnost Bluetooth, zapněte jej a zviditelněte váš mobilní telefon aby mohl být propojen. Vyhledejte v seznamu zařízení Bluetooth přijímač a propojte jej. Po úspěšném spárování otevřete v mobilním zařízení přehrávač a začněte přehrávat hudbu.
3. Připojení jiného než mobilního zařízení:
Pro zařízení které nedisponuje operačním systémem Android bude pro spárování třeba zadat kód. Kód je buďto 0000 nebo 1234.
4. Ve chvíli kdy je telefon připojen a přehrává hudbu a mobil se přepne do telefonního mód (např. příchozím hovorem) přestane hudba hrát. hlasový výstup se dá přepnout do telefonu nebo může být dále přehráván na zesilovači.
5. V případě přehrávání hudby z mobilního telefonu ovládáte přehrávání i přepínání na mobilním telefonu nebo na zařízení zesilovače
6. Zařízení se automaticky připojí k rozeznanému zařízení se zapnutým bluetooth. Pro připojení nového zařízení je nutné připojené zařízení odpojit.

Připojení tabletu je stejné jako mobilního telefonu.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.