

T267B – Stropní světlo LED ST76FA s PIR čidlem, 230V/12W



Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Tento produkt je stropní světlo LED ST76FA s PIR čidlem, 230V/12W , která používá integrované obvody a přesné detekční komponenty. Nabízí automatické funkce, pohodlí, bezpečnost, úsporu energie a praktičnost. Jeho výkon je stabilní a dokáže rozlišovat mezi dnem a nocí. Lampa se zapne, když někdo vstoupí do detekčního pole, a automaticky se vypne, když detekční pole opustí.

Specifikace:

Napájecí napětí: 110-240V/AC

Frekvence: 50/60Hz

Rozsah detekce: 360°

Vzdálenost detekce: max. 6m (<24°C)

Okolní světlo: <3-2000LUX (nastavitelné)

Pracovní teplota: -20~+40°C

Doba svitu: min. 10 sekund ±3 sekundy, max. 3 minuty ±30 sekund

Pracovní vlhkost: <93 % RH



Výkon: 12W (950LM)

Výška instalace: 2,2-4m

Rychlost pohybu při detekci: 0,6-1,5 m/s

Funkce:



- Rozpoznání dne a noci: Spotřebitel si může nastavit pracovní stav podle okolního světla. Lampa může fungovat jak ve dne, tak v noci, pokud je nastavena na pozici „slunce“ (max.). Na pozici „měsíc“ (min.) pracuje jen při světelných podmínkách pod 3 LUX. Vzor nastavení je uveden v testovacím schématu.
- Doba svitu se přidává průběžně: Při obdržení druhého indukčního signálu během prvního se časovač restartuje.
- Nastavitelná doba svitu: délku zpoždění lze nastavit dle požadavků zákazníka, minimální čas je 10 sekund ±3 sekundy a maximální je 3 minuty ±30 sekund.

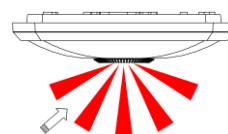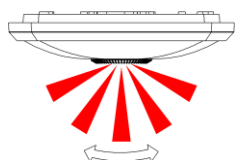

špatná citlivost


Instalace:

1. Vypněte napájení.
2. Odšroubujte plastovou matici a odstraňte PC kryt lampy. (viz obrázek 1)
3. Protáhněte drát skrz otvor na dně a připojte napájecí vodiče podle schématu zapojení. Lampu nainstalujte na požadované místo pomocí hmoždinek. (viz obrázek 2)
4. Zapněte napájení a otestujte ji.

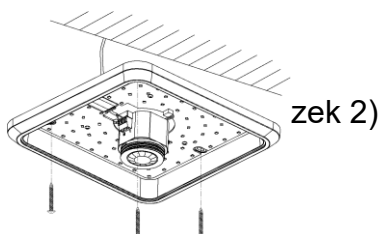
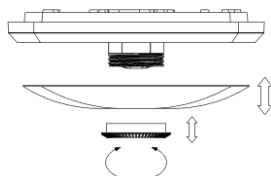


(obrázek 1)

Schéma připojených vodičů:

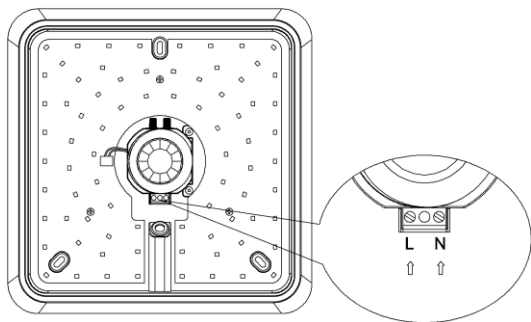

Informace o senzoru:

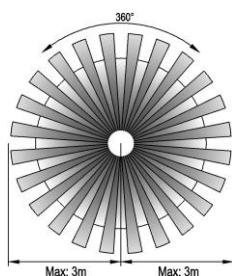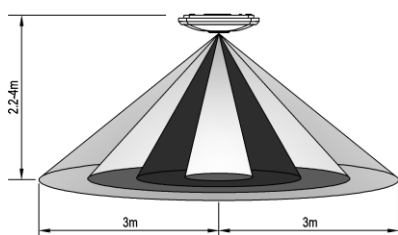


Výška instalace: 2,2-4m

Vzdálenost detekce: max. 6m

Test:

1. Otočte knoflík TIME proti směru hodinových ručiček na minimum. Otočte knoflík LUX po směru hodinových ručiček na maximum (slunce).
2. Zapněte napájení; lampa na začátku neprojeví signál. Po 30 sekundách zahřátí začne fungovat. Jakmile obdrží indukční signál, lampa se rozsvítí. Pokud již nepřijímá další signál, lampa se vypne do 10 sekund ± 3 sekundy.
3. Otočte knoflík LUX proti směru hodinových ručiček na minimum (měsíc). Pokud okolní světlo přesahuje 3 LUX, lampa nebude fungovat. Pokud je světlo pod 3 LUX (tma), senzor funguje a bez dalšího indukčního signálu lampa zhasne do 10 sekund ± 3 sedy.

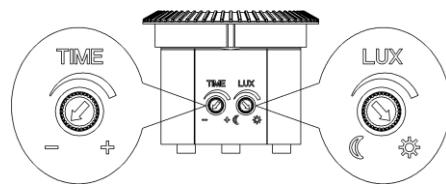

Pozn.: Při testování za denního světla otočte knoflík LUX do polohy (SUN), jinak

senzorová lampa nemusí fungovat!

Poznámky:

Instalaci by měl provádět elektrikář nebo zkušená osoba.

Vyhňte se instalaci na nerovné povrchy.

Před detekčními okny by neměly být žádné překážky nebo pohyblivé objekty, které by ovlivnily detekci.

Vyhňte se instalaci v blízkosti míst, kde dochází k rychlým změnám teploty, jako jsou klimatizace, ústřední topení apod.

S ohledem na vaši bezpečnost neotevírejte kryt, když po instalaci dojde k problému.

Pokud existuje rozdíl mezi návodem a funkcí, kterou produkt má, upřednostněte produkt a omlouváme se, že vás nemůžeme dodatečně informovat.

Problémy a jejich řešení:

Senzor nefunguje:

- Zkontrolujte správnost zapojení
- Zkontrolujte, jestli je produkt v pořádku
- Zkontrolujte, zda nastavení světla odpovídá okolním podmínkám

Slabá citlivost:

- Zkontrolujte, zda před oknem detekce není nějaká překážka.
- Zkontrolujte, zda není okolní teplota příliš vysoká.
- Zkontrolujte, zda je signál ve správném detekčním poli.
- Zkontrolujte, zda výška instalace odpovídá pokynům.
- Zkontrolujte, zda je pohyb správným směrem.

Senzor se nevypíná:

- Zkontrolujte, zda v detekčním poli není neustálý signál.
- Zkontrolujte, zda není nastaven maximální čas zpoždění.
- Zkontrolujte, zda výkon odpovídá pokynům.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.