


Průmyslový endoskop

Model: ES04

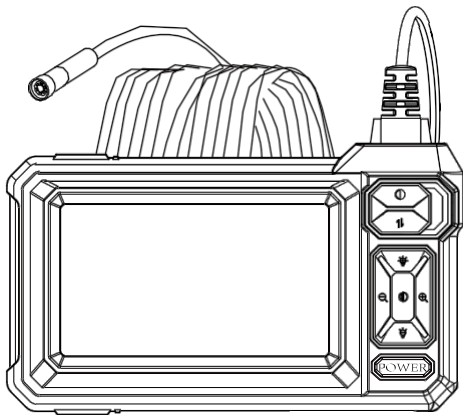

Návod k použití V1.0

Prosím, pečlivě si přečtěte pokyny a uschovejte je pro
budoucí použití.

Contents

Nejprve si přečtete tento dokument.	03
Seznam obsahu balení.	nebo
Popis příslušenství.....	05
Popis produktu.....	05
Představení funkcí.....	07
Technické parametry.....	

Read Me First

Poznámka: Před použitím průmyslového endoskopu se nejprve seznámte s návodem k obsluze a dodržujte požadované postupy.

Během používání umísťte objektiv průmyslového endoskopu svisle nebo pod úhlem k kontrolovanému objektu. Upravte směr a polohu objektivu tak, aby byl obraz ostrý. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste zabránili poškození přístroje i kontrolovaného objektu.

Nepohýbejte s připojovacím kabelem v ostrých úhlech a nevyvíjejte na něj silný tlak, abyste zabránili vnitřnímu poškození nebo zkreslení obrazu. Nepoužívejte průmyslový endoskop k pozorování objektů s vysokou teplotou (nad SEC), abyste zabránili poškození přístroje nebo kontrolovaného objektu. V závislosti na prostředí použití noste vhodné osobní ochranné prostředky a dodržujte pokyny k obsluze.

Sonda tohoto průmyslového endoskopu má stupeň krytí IP67, což umožňuje její provoz v prostředí s hloubkou vody nepřesahující 1 metr. Účinně také zabraňuje vniknutí prachu a jiných pevných částic.


Kontrola a údržba: Po použití vyčistěte výrobek a sondu, zkontrolujte světelný zdroj a zobrazovací systém, abyste zajistili normální provoz a kvalitu obrazu. Po vyčištění udržujte zařízení v suchu, abyste zachovali jeho výkon a prodloužili jeho životnost.

Packing List


Seznam obsahu balení

/4,3palcový endoskop – 1 ks Návod k použití – J @Kabel typu C – J




/Boční zrcátko – 1 Magnet – 1 Háček ve tvaru G – 1 @Pevný upevňovací prvek – 3

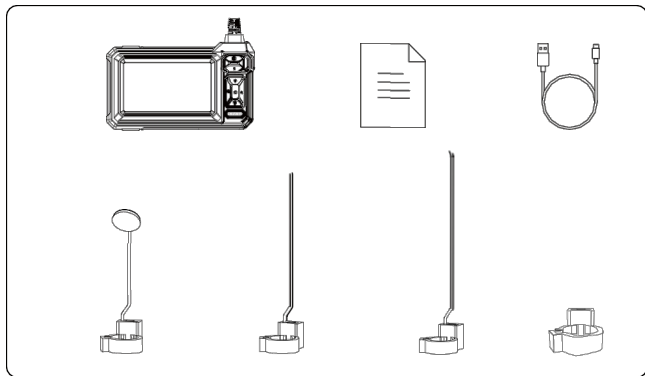

Jak nainstalovat

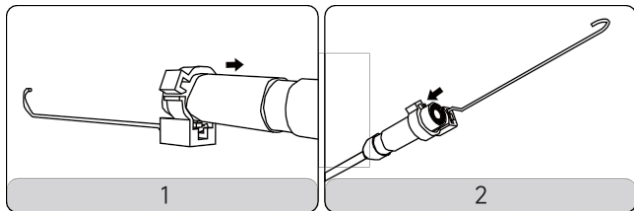


Popis příslušenství

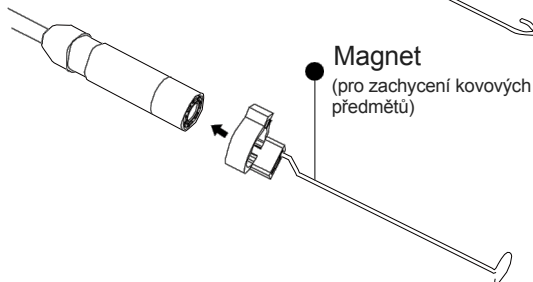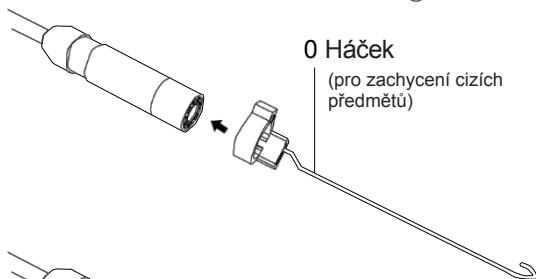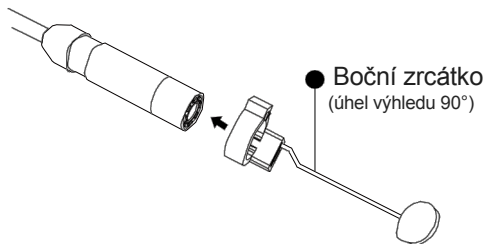


Product Description

Long press Power button for 2 seconds to turn the endoscope on.

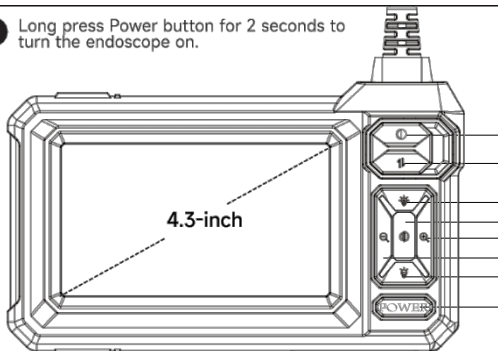

Tlačítko pro snížení sytosti barev 0 Tlačítko pro převrácení 0
Světlo*+ 0 Tlačítko režimu Přiblížit Zmenšit Světlo
Tlačítko napájení

②

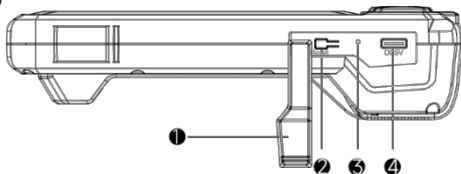

① Dust cover ② Reset button ③ Indicator light ④ Type-C charging port

Funkce – Úvod

Displej: 4,3palcový displej.

Tlačítko pro přepnutí barev: Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi černobílým a barevným zobrazením.

Tlačítko otočení: Klepnutím na obrazovku ji

otočíte o 180°. Světlo „+“/„-“: Nastavte jas LED

diod.

Tlačítko režimu: Stisknutím přepínáte mezi 3 režimy kontrastu: Normální, Zvýšený, Snížený.

Přiblížení/oddálení: Stisknutím nastavíte zvětšení obrazu ve 3 úrovních: 1,0x – 1,5x – 2,0x.

Tlačítko napájení: Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka po dobu 2 sekund endoskop zapnete/vypnete; stisknutím tohoto tlačítka 5krát přepnete mezi jazyky.

Kontrolka:

Červená kontrolka nabíjení: Svítí během nabíjení a zhasne, jakmile je zařízení plně nabitě.

Zelená kontrolka plného nabití: Během nabíjení zůstává zhasnutá a rozsvítí se po úplném nabití.

Modrý provozní indikátor: Svítí, když je zařízení zapnuté, a zhasne, když je vypnuté.

Protiprachový kryt: Slouží k zabránění vniknutí prachu a drobných částic do nabíjecího portu.

Nabíjecí port typu C: Standardní rozhraní USB 2.0, které podporuje nabíjení.

Specifications

Položka	Specifikace
Název produktu:	ES04
Displej:	4,3 palce
Velikost CMOS:	1/6,5 palce
Zdroje světla:	8 LED diod (nastavitelný jas)
Operativní teplota:	-10 °C – +55 °C
Provozní vlhkost:	30 %–85 % relativní vlhkosti
Stupeň vodotěsnosti:	IP67
Podporované jazyky:	2 jazyky (angličtina, zjednodušená čínština)
Rozhraní a způsob přenosu signálu:	Typ C
Pracovní proud:	460 mA
Odvod tepla:	low