

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

T183H,I,J,K Chytré hodinky ZL54CJ

Stahování aplikace:


Naskenujte následující QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci.

Da Fit



Nabíjení:

Nabíjení zařízení, aby bylo aktivní před prvním použitím: Chcete-li zařízení nabít, zapojte nabíjecí kabel do adaptéru nebo portu USB na PC.

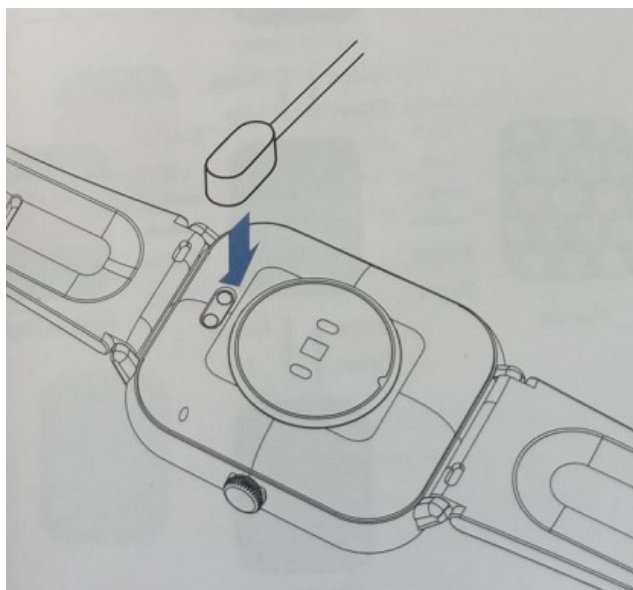

Párování:

1. Otevřete aplikaci a nastavte svůj profil.
2. Přejděte na zařízení (Device), klikněte na přidat (Device)
3. Vyberte své zařízení v seznamu skenování.
4. Dokončit (Finish)


MAC adresa na stránce nastavení (Setting)- (About) vám pomůže identifikovat vaše zařízení v seznamu skenování.

Dotyková obrazovka:



Řídící centrum

Přejedte
nahoru dolů

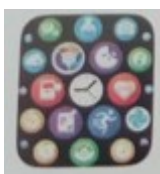


Menu

Přejedte
doleva
doprava



Zprávy

Přejedte
nahoru
dolů



Funkce

Přejedte
doleva
doprava


Funkce chytrých hodinek:



Po připojení chytrých hodinek k telefonu, můžete hodinky používat k vytáčení a ovládání telefonu pro volání a přijímání hovorů.

Můžete také prohlédnout si historii hovorů hodinek.

Při používání funkce musíte udržovat spojení mezi telefonem a hodinkami stabilní.

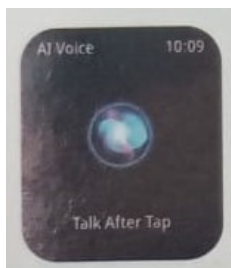

Ve stavu připojení Bluetooth mohou hodinky probudit hlasového asistenta v telefonu.



Pokud budete Smart Watch nosit i během spánku, mohou vám poskytnout statistiky o hodinách spánku a kvalitě spánku na obrazovce i v APP.

Poznámka: Statistiky spánku se vynulují ve 20:00.



Test srdeční frekvence

Chytré hodinky by mohly zaznamenávat váš srdeční tep po celý den.

Klepnutím na stránku můžete také začít měřit srdeční frekvenci.



Sportovní

Chytré hodinky automaticky sledují provedené kroky na obrazovce.


Poznámka: Statistiky vašeho pohybu se o půlnoci vynulují.



Trénink

Klepnutím na ikonu tréninku v nabídce spustíte nový záznam tréninkových měření, můžete si vybrat ze 123 sportovních režimů.


Poslední záznam tréninku se zobrazí na stránce tréninku.

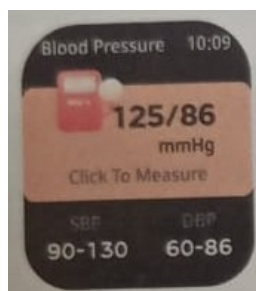

Test krevního tlaku

Klepnutím na stránku krevního tlaku zahájíte měření krevního tlaku.

Na stránce krevního tlaku se zobrazí data naměřeného krevního tlaku za poslední dobu.

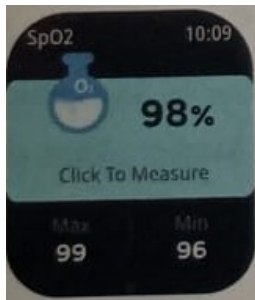

SpO2 test

Klepnutím na stránku SpO2 zahájíte měření SpO2(saturaci).


Na této stránce si můžete zobrazit naměřená data za poslední dobu.



Počasí

Můžete si zobrazit informace o aktuálním a zítřejším počasí.

Informace o počasí se synchronizují po připojení k APP, po dlouhé odpojení nebudou aktualizovány.

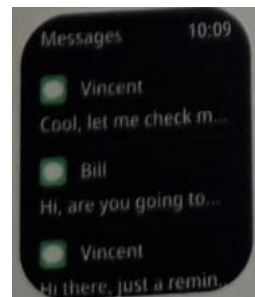

Zprávy

zařízení může synchronizovat příchozí oznámení z Twitteru, Facebooku, Whatsappu, Instagramu atd..


V poslední době lze uložit 5 zpráv.

Poznámka: Oznámení o příchozích zprávách můžete vypnout/zapnout v APP.



Dálkový fotoaparát

Po připojení zařízení může dálkově ovládat fotoaparát v telefonu.

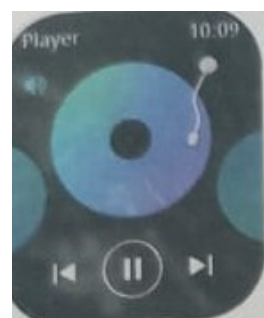


Dálkový přehrávač

Po připojení zařízení můžete dálkově ovládat hudební přehrávač v telefonu.



Další funkce

Mezi další funkce patří stopky, alarm, časovač, jas, ztlumení/zapnutí/vypnutí, režim kina, tovární reset a další.

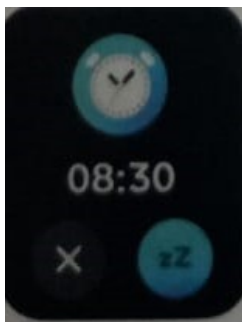

Stop watch

Klepnutím na tlačítko Start na stránce stopsek spustíte měření času a klepnutím na tlačítko stop měření zastavíte.



Perioda

Menstruační období, ovulaci lze nastavit v klientském období, připomenutí vrcholu ovulace a předpověď.



Dlouhé sezení

Aplikace Vám zavibruje pokud sedíte 1 hodinu.

Funkci můžete vypnout/zapnout.



Připomenout pití

Chytré hodinky vám plánují čas na pití.

Time to Drink Some Water.

Funkci můžete zapnout/vypnout.

Seznamte se svým zařízením:

1. Použití ve vlhkých podmínkách

Vaše zařízení je voděodolné, což znamená, že je odolné proti dešti a stříkající vodě a vydrží i ten nejupocenější trénink.

Poznámka: S chytrým náramkem neplavejte. Nedoporučujeme ani sprchování s náramkem, i když vida přístroji neublíží, jeho nepřetržité nošení nedává pokožce šanci dýchat. Kdykoli si náramek namočíte, před opětovným použitím jej důkladně osušte.

2. Použití rychlého náhledu

Pomocí Quick View můžete zkontrolovat čas nebo zprávu z telefonu na chytrém náramku, aniž byste museli klepnout. Stačí otočit zápěstí směrem k sobě a na několik sekund se objeví obrazovka s časem.

Obecné informace a specifikace:

1. Podmínky prostředí

Provozní teplota: 14°F až 122°F (-10°C až 50°C)

Neprovozní teplota: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)

2. Velikost

Hodí se na zápěstí o obvodu 5,5 až 7,7 palce (14cm až 19,5cm)

3. Likvidace a recyklace

Uvědomte si prosím, že je odpovědností spotřebitele správně zlikvidovat a recyklovat náramek Smart Bracelet. Nevyhazujte produkt do běžného domovního odpadu, jednotka hodinek je považována za elektronický odpad a měla by být zlikvidována ve vašem místním elektronickém odpadu.

Varování:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám.

1, Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení.

2, Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou rušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle 15 části pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, nemůžeme zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze používat v přenosných expozičních podmínkách bez omezení.

Technické parametry:

Displej: 1,83" TFT

Rozlišení: 240*284dpi

Baterie: 230mAh

Rozměry: 254*48*11mm

Materiál těla: ABS+PC plastová skořepina

Materiál pásku: Antistatický silikonový pásek

Hmotnost: 36g

Pracovní doba: 5-7 dní

Kompatibilita: ISO 9.0+ Android 5.0

Funkce: Kroky, vzdálenost, kalorie, vícejazyčné, monitorování spánku, vzdálený fotoaparát, světlo na zápěstí, zapnutí/vypnutí, připomenutí příchozího hovoru(JMÉNO, ČÍSLO), zprávy z facebooku, whatsappu, istagramu atd..

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.